

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Мощност: 1250 W

Захранване:

AC 220-240V, 50-60Hz

**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: ЕК-59



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуреда от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или станали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност.
- Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца или инвалиди.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове).

- Този уред е предназначен за използване в домакинството.
- Не го използвайте с друга цел. Не използвайте уреда за отопление на помещения.
- Не е предназначен за професионално ползване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
 - Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
 - Ако се използва удължител, допустимото му натоварване трябва да отговаря на консумираната мощност от уреда.
 - Не използвайте един и същ контакт за включване на няколко уреда с висока мощност. Може да претоварите контакта и да създадете рискова ситуация.
 - Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да се изключи незабавно от електрическата мрежа.
 - Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
 - Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
 - Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
 - Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.
- Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
 - Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
 - По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
 - Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.



Проверете захранващото напрежение, посочено върху уреда, дали отговаря на напрежението на захранващата мрежа!

СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Някои части на уреда се нагорещават по време на работа. Не докосвайте горещите повърхности.
- Не използвайте котлона на открито.
- Не поставяйте котлона в близост до газови и електрически уреди за отопление, както и до готварски фурни. В противен случай, терморегулатора може да не работи правилно.
- Проявете изключителна предпазливост, когато се местите съдове съдържащи гореща вода, нагрятая мазнина или други течности.
- Избягвайте да слагате уреда върху или близо до лесно запалими материали.
- Запазвайте минимално разстояние от 15cm до стени и други предмети. Не слагайте уреда върху синтетична покривка за маса.

ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: ЕК-59



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА




- 1 - терморегулатор
- 2 - индикаторна лампа
- 3 - корпус на уреда
(топъл при работа)
- 4 - нагревателна плоча
(много горещо при работа)

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С УРЕДА

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

- Разопакувайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.
- Отстранете всички части на опаковката (картони, пликчета и други).
- Огледайте внимателно уреда за видими транспортни или фабрични повреди.
- Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
- Поставете котлона върху стабилна равна повърхност. Не го поставяйте върху стъклени или върху фино обработени и лакирани дървени повърхности.
- Преди да използвате уреда поставете устойчива изолационна подложка под него, тъй като топлината може да повреди повърхността, върху която е поставен котлона.
- Оставете достатъчно място около уреда - отгоре около 70см, отстрани по 15см отвсякъде.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Използвайте домакински съдове с равно дъно, за да има максимално добър контакт между плочата на котлона и дъното на съда.
- Използвайте домакински съдове с размер на дъното близък до размера на плочата на котлона.
- Не препълвайте поставения върху котлона съд. Пълнете съда до 80% от обема му, за да избегнете изкипяване на течности.

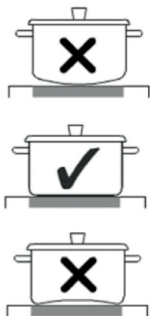

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- Завъртете терморегулатора, обратно на часовниковата стрелка, до минимално положение - „MIN“
- Включете щепсела в подходящ заземен контакт, съобразен с мощността на уреда.
- Избягвайте да включвате котлона и той да загрява, без да сте поставили съд върху него. Плочата не трябва да нагрява напразно. Ще спестите енергия и ще удължите живота на уреда.
- Завъртете терморегулатора, по посока на часовниковата стрелка, желаната температура - ниска, средна или висока.
- Поставете домакинския съд върху котлона.
- Когато свършите работа с уреда, поставете терморегулатора в минимално положение (MIN). Изключете щепсела от контакта.
- След като уреда се охлади напълно, можете да го местите или почиствате.

ВНИМАНИЕ: Уредът, се нагрява по време на работата си. Пазете се от изгаряния, не докосвайте нагнетите повърхности на уреда.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги изключвайте уреда от мрежа, преди да го почистите.
 - Изключете уреда от контакта, като дърпате за щепсела. Никога не изключвайте уреда, като дърпате за захранващия кабел. Така може да повредите захранващия кабел.
 - Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го почиствате, пренасяте или съхранявате.
 - Избършете всички остатъци от храна или мазнини от тялото на уреда с кухненска хартия.
 - Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, мивки и други.
 - Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
 - Не поставяйте уреда в миялни машини.
 - Не го изпускайте уреда и избягвайте възможността той да падне.
 - Не използвайте абразивни и агресивни почистващи препарати.
 - Съхранявайте уреда на места, недостъпни за деца.
 - Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолацията му.
 - Съхранявайте уреда на сухо място. Не съхранявайте уреда на влажни места.
 - Пазете уреда далеч от деца.
 - Пазете уреда от падания.
 - По възможност, съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка.



ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: ЕК-59



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Инфрачервен Котлон; **Модел:** ЕК-59

Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54;
моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,

website: www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



Power: 1250 W

Power Supply:

AC 220-240V, 50-60Hz

**BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING
INSTRUCTION CAREFULLY!**

INFRARED STOVE

MODEL: EK-59



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read this manual before using this device. Keep this manual for further reference. Compliance will ensure your safety and proper functionality of the device. We take no responsibility and liability for injury or damage caused by failure to comply with the requirements of this instruction.

When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Do not leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- Do not operate with wet hands or standing on a wet floor. Do not touch plug with wet hands.
- The appliance must not be left unattended when on in the power network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded power outlets.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.
- Never drop or insert objects into the holes of the appliance, as this action can lead to electric shock.
- Do not use the appliance outdoors or in places where they are used in aerosol (spray) products.
- This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

ADDITIONAL SAFETY ADVICES

- Route cables in a safe manner so as not to stumble in them.
- Do not unplug by pulling on cord.
- If using an extension cord must comply with the power of the unit.
- Do not use the same power socket to connect several high power devices.

Can overload wall outlets and create hazardous situation.

- Connect the power plug to an easily accessible socket so that in case of an accident, the device can immediately turn off the power supply.
- Remove the plug from the socket when you want to completely turn the unit off.
- The unit is under pressure when connected to the mains.
- If the cord overheated, stop using the appliance and unplug it.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature..
- During operation of the device, never leave the unit unattended.
- This appliance is not controlled by timer or remote control.

Check the supply voltage indicated on the appliance if corresponds to the voltage of the power supply!

**SPECIAL SAFETY ADVICES**

- Some parts of the appliance become hot during operation. Do not touch hot surfaces.
- Do not use the stove in the open, where it can get wet.
- Do not place the hotplate near the gas and electric heating as well as cooking ovens. Otherwise, the thermostat may not work properly.
- Exercise caution when moving the containers containing hot water, heated fat or other liquids.
- Avoid putting the unit on or near combustible materials.
- Keep a minimum distance of 15cm from walls and other objects. Do not place the unit on a synthetic tablecloth.

INFRARED STOVE

MODEL: EK-59



DESCRIPTION OF DEVICE



- 1 - adjustable thermostat knob
- 2 - indicator light
- 3 - body of the device
(warm at work)
- 4 - glass plate
(very hot at work)

PREPARATION AND USING UNIT

PREPARING THE APPLIANCE

- Unpack carefully. Check that all parts of device available.
- Remove all parts of the packaging (cardboard, plastic bags, etc.).
- Check completeness of any items, as well as transport damage.
- Inspect the power cord for damage of its insulation.
- Place the hotplate on a stable flat surface. Do not place on glass or on finely processed and polished wood surfaces.
- Before using the unit set sustainable insulation pad under it, as the heat can damage the the surface on which the hot plate is placed.
- Leave enough space around the unit - top about 70 cm, side by sides 15 cm.
- It is possible to have some smell, this is normal and not a problem with the appliance.
- Any high temperature resistant cookware with flat bottom can be used on the appliance.
- To achieve the best heating effects, it is recommended to use the pot diameter with 180-220 mm.
- Do not overload cookware placed on the stove. Fill the pot up to 80% of its volume, to avoid boiling over of liquids.



USING THE APPLIANCE

- Turn the thermostat control knob counterclockwise to minimum position - "MIN.,
- Plug the unit into a properly grounded outlet, consistent with power unit.
- Avoid heating of the unit, without placing cookware on him. The hot plate should not be heated in vain. You'll save energy and prolong the life of the appliance.
- Turn the thermostat control knob in a clockwise direction, the desired temperature - Low, Medium, High
- Place your cookware on the hot plate.
- When you have finished working with the unit, turn the thermostat control knob to minimum position (MIN). Unplug the device from power socket.
- Once the device has cooled completely, you can move or clean.

WARNING: The unit is heated during operation. Beware of burns. Do not touch the hot parts of the appliance.

CLEANING AND STORAGE

- Be sure this hot plate is unplugged from the socket and complete cool down before cleaning.
 - Unplug the appliance by pulling on the plug. Never unplug the appliance by pulling on the power cord. You could damage the power cord.
 - Allow the unit to cool completely before cleaning, carry or store.
 - Wipe all excess food and oil from unit body with kitchen paper.
 - The the unit body can clean by wiping it with a soft, dry cloth. If necessary, may slightly damp cloth.
 - Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers and more.
- No water or other liquid to penetrate into the body of the device.
- Do not place the appliance dishwashers.
 - Do not drop the unit and avoid the possibility of his fall.
 - Do not clean with any abrasive and aggressive chemicals, metal sponge as it will damage the unit surface.



- Before operating with device, all parts must be dry.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Check the cable frequently for damage or loss of its insulation.
- Keep the device dry. Do not store the unit in a humid place.
- Keep your device from falls.
- If possible, store the unit in its original packaging.

INFRARED STOVE

MODEL: EK-59



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT '948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH '48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Infrared Stove; Model: EK-59

Importer: Top Troniks LTD; VAT ' 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov ' 12, Store 26

ontacts: Ten.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, E-mail: elekom.bg@abv.bg, Website:

www.elekom.bg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Ισχύς: 1250 W

Τροφοδοσία :

AC 220-240V, 50-60Hz

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση
και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.**

ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-59



ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για περαιτέρω αναφορά στο μέλλον.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στο εγχειρίδιο διασφαλίζει την ασφάλεια και την καλή λειτουργία της συσκευής. Αυτός είναι ένας από τους υποχρεωτικούς όρους εγγύησης. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση και ευθύνη για βλάβες και ζημιές που προικλήθηκαν από την μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες. Εάν παραδώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτο πρόσωπο, πρέπει επίσης να δώσετε και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, ειδικά εάν υπάρχει παρουσία παιδιών, πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται παρακάτω:

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό! Μην την χρησιμοποιείτε κοντά ή πάνω από νερό, κοντά σε λουτρά, ντουζιέρες, πισίνες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αφού τελειώσετε την δουλειά με αυτήν.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να βρεθεί σε νεροχύτη.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά. Μην την αφήνετε σε υγρό μέρος.
- Ποτέ μην αγγίζετε ηλεκτρική συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό δάπεδο. Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να παραμένει χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή που υποδεικνύεται για τη συσκευή σας ή όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με γείωση..
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει και να καταστραφεί.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παρελκόμενα και εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένη κινητικότητα, σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και κατάρτιση, εκτός εάν αυτά τα πρόσωπα παρατηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας και του φως.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον εισαγωγέα, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή από πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα για να αποφύγετε τον κίνδυνο. Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμές επιφάνειες και αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην τραβάτε, λυγίζετε ή τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το ηλεκτρικό εργαλείο.

- Ποτέ μην επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην αφήνετε δίχως επιτήρηση τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν αισθάνεστε υπνηλία.
- Ποτέ μην βάζετε ή τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές της συσκευής επειδή αυτή η πράξη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται αεροζόλ προϊόντα (ψεκασμοί). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με κορεσμένη με οξυγόνο ατμόσφαιρα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι και για παρόμοια χρήση, όπως:

- σε χώρους για προσωπικό κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και σε παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον.
- στις εγχώριες εκμεταλλεύσεις ·
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλο περιβάλλον τύπου κατοικίας.
- σε χώρους όπου διατίθεται διανυκτέρευση και πρωινό.
- Μην το χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση χώρου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τοποθετήστε τα καλώδια με ασφαλή τρόπο, ώστε να μην σας παρενοχλούν.
- Μη βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Εάν χρησιμοποιείται επέκταση, αυτή πρέπει να αντέχει το επιτρεπόμενο φορτίο και να αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύματος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα για να συνδέσετε πολλές συσκευές με υψηλή ισχύ. Μπορεί να υπερφορτώσετε την πρίζα και να δημιουργήσετε κατάσταση κινδύνου.
- Συνδέστε το φις σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος, η συσκευή να μπορεί να απενεργοποιηθεί αμέσως από το δίκτυο.
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή.
- Η συσκευή είναι σε λειτουργία όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- Εάν το καλώδιο υπερθερμανθεί, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα μέρη της είναι κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Ελέγξτε τη συσκευή πάντα πριν να τη χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει.
- Μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα της συσκευής έτσι ώστε να μην τα εκθέτετε τον εαυτό σας σε περικό κίνδυνο. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορεί να αντικατασταθούν ή να τοποθετηθεί κάτι άλλο.
- Απαγορεύεται η απολύμανση των τμημάτων της συσκευής με βραστό νερό ή ατμό με υψηλή θερμοκρασία.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία της συσκευής. Μην επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν ελέγχεται από χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-59




Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στη συσκευή εάν αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ορισμένα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μάτι σε υπαίθριο χώρο.
- Μην τοποθετείτε το μάτι κοντά σε συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο και ηλεκτρισμού, όπως και δίπλα σε ηλεκτρικές κουζίνες. Στην αντίθετη περίπτωση, ο θερμοστάτης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- Πρέπει να ασκείτε εξαιρετική προσοχή κατά τη μετακίνηση δοχείων που περιέχουν ζεστό νερό, θερμαινόμενο λίπος ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πολύ εύφλεκτα υλικά.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 15 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείται τη συσκευή πάνω σε συνθετικό τραπέζομάντιλο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

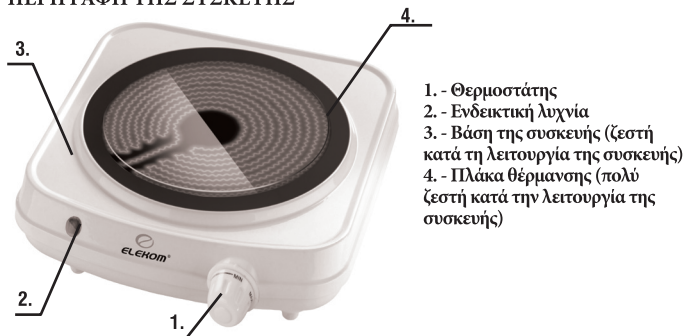

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα από την συσκευασία.
- Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι διαθέσιμα.
- Αφαιρέστε όλα τα μέρη της συσκευασίας (χαρτόνι, σακουλάκια, κλπ.).
- Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή για ορατές μεταφορικές ή εργοστασιακές βλάβες.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για βλάβες στη μόνωση του.
- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μάτι σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. Μην το τοποθετείτε πάνω σε γυάλινες επιφάνειες ή σε λεπτά επεξεργασμένες και λακαρισμένες ξύλινες επιφάνειες.

• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε σταθερό μονωτικό υπόστρωμα κάτω από την συσκευή, επειδή η θερμότητα μπορεί να βλάψει την επιφάνεια στην οποία τοποθετείται η συσκευή.


• Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή - περίπου 70 cm επάνω, και 15 εκατοστά από παντού.

• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να δημιουργηθεί λίγο καπνό και μυρωδιά καμένα. Αυτό είναι φυσιολογικό για νέες ηλεκτρικές συσκευές και θα εξαφανιστούν μετά από ορισμένο χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

• Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες οικιακής χρήσης με επίπεδη βάση για να έχετε το μέγιστο καλή επαφή μεταξύ της πλάκας της εστίας και του πυθμένα του δοχείου.

• Χρησιμοποιείτε οικιακά σκεύη με διάμετρο ανάλογο με το μέγεθος της πλάκας θέρμανσης του ματιού.

• Μη γεμίζετε υπερβολικά τα δοχεία πάνω στην εστία. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το 80% της ποσότητας του για να αποφύγετε τη υπερχειλίση υγρών.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Περιστρέψτε το θερμοστάτη αριστερόστροφα στο ελάχιστο στην θέση - «MIN»
- Συνδέστε το φις σε κατάλληλη γειωμένη πρίζα ανάλογα με την ισχύ της συσκευής.
- Αποφύγετε να ενεργοποιείτε το μάτι και να θερμαίνετε χωρίς να τοποθετείτε δοχείο πάνω του. Η πλάκα δεν πρέπει να θερμαίνεται μάταια. Θα εξοικονομήσετε ενέργεια και θα παρατείνετε τη ζωή της συσκευής.
- Περιστρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα, στην θερμοκρασία που επιθυμείτε - χαμηλή, μέτρια ή υψηλή.
- Τοποθετήστε ένα σκεύος οικιακής χρήσης πάνω στην εστία.
- Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με τη συσκευή, τοποθετήστε το θερμοστάτη στο ελάχιστο - θέση (MIN). Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μόλις η συσκευή κρυώσει πλήρως, μπορείτε να την μετακινήσετε ή να την καθαρίσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Για να προφυλαχτείτε από εγκαύματα, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το δίκτυο πριν να την καθαρίσετε.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις (και όχι το καλώδιο). Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή, τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν να την καθαρίσετε, μεταφέρετε ή να την αποθηκεύσετε.
- Σκουπίστε όλα τα υπολείμματα από τρόφιμα ή τα υπολείμματα λίπους από την βάση της

ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-59



συσκευής με χαρτί κουζίνας.

- Η βάση της συσκευής μπορεί να καθαριστεί σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να υγράνετε ελαφρά την πετσέτα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Κρατείτε την μακριά από νερό, νεροχύτες και άλλα δοχεία. Μην αφήνετε το νερό ή άλλο υγρό να εισχωρήσει στη βάση της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλυντήρια πιάτων.
- Μην πετάτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες ή παραβίαση στη μόνωση.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υγρούς τόπους.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή να μην πέσει.
- Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Υπέρυθρο ηλεκτρικό μάτι, Μοντέλο EK-59

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd, Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15,

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg