

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ПЛОЧА С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ
- ДИАМЕТЪР НА ПЛОЧАТА: 225ММ
- СВЕТИНЕН ИНДИКАТОР
- ГУМИРАНИ КРАЧЕТА ЗА СТАБИЛНА СТОЙКА
- ДЪРВЕН ПРИБОР ЗА РАЗСТИЛАНЕ НА СМЕСТА
- ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
- БЪРЗО И ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ



Мощност: 700 W
Захранване:
220-240V, 50-60 Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от неспазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако, предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба. Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте уреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уред с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удалявайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускате и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и за подобна употреба като:
 - в помещения за кухненския персонал в магазини, офиси и подобна работна среда;
 - в домашни ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и в друга среда от жилищен тип;
 - в места, където се предлага нощувка и закуска. Не го използвайте с друга цел.

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да се изключи незабавно от електрическата мрежа.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
- Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.
- Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменяни или поставяни в друг подобен.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда, се нагряват по време на работа. Пазете се от изгаряния. Не вадете поставените продукти с ръце. Използвайте дървени или пластмасови прибори за незалепващи повърхности.

- Не използвайте един и същ контакт за включване на няколко уреда с висока мощност. Може да претоварите контакта и да създадете рискова ситуация.

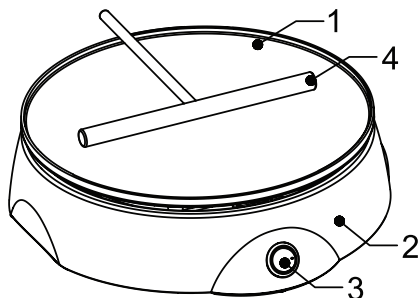

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- 1 - готварска повърхност (гореща при работа)
- 2 - тяло на уреда
- 3 - бутон за включване и изключване на уреда
- 4 - дървена пръчка за оформяне на тестото

РАБОТА С УРЕДА

- При използване на уреда за първи път, избершете незалепващите готварски повърхности с влажна кърпа и ги подсушете. Не използвайте абразивни почистващи препарати и кърпи, тъй като това ще повреди готварските повърхности.
- Външните части могат да се избършат с чиста влажна кърпа. Не потапяйте частите, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Преди нагряване /горещяване/ на вашия уред за палачинки, може да напръскате готварската повърхност с малко количество незалепащ спрей или да ги намажете с готварска мазнина.
- За да запазите високото качество на готварските повърхности на вашия уред бъдете сигурни, че използвате само специални готварски пластмасови, найлонови или дървени прибори.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ПАЛАЧИНКИ СЪС ЗЛАТНА КОРИЧКА

1. Подгответе готварските повърхности на вашия уред за палачинки, като леко ги намажете с готварска мазнина или напръскате с незалепащ спрей.

АРТИКУЛ: УРЕД ЗА ПАЛАЧИНКИ

МОДЕЛ: ЕК-616



Забележка: Първият сладкиш може да малко тъмен заради мазнината.

- Включете щепсела в контакта. Включете уреда, като щракнете бутона за включване от положение „О“ в положение „I“. Индикаторна лампа показва, че уреда работи и готварската повърхност започва да се нагрява.
- Изчакайте няколко минута-две, докато загрее готварската повърхност. Когато плочата загрее, може да поставите готовата смес за палачинки.
- Поставете необходимото количество тесто. Внимавайте да не прелее. Равномерно разстелете тестото по цялата нагряваема повърхност на уреда.
За целта, използвайте приложената дървена пръчка или друга подходяща шпатула.
- На палачинките ще им бъдат необходими около 3 мин., за да се изпекат. Горната част на палачинката не трябва да е кремообразна. Палачинката трябва да може да се движи върху готварската повърхност, а не да е залепнала.
- Използвайте подходяща шпатула за незалепащи повърхности, за да обърнете палачинката от другата страна.
- Ако първата страна на палачинката е прегоряла, намалете времето за печене.
Ако не е изпечена добре, увеличете времето за печене.
- Когато желаното препичане е достигнато, извадете палачинката от уреда. Бъдете сигурни, че използвате само пластмасови, найлонови или дървени прибори, проектирани за използване при незалепащи покрития. Ако желаете повече палачинки, просто сложете тесто върху готварската повърхност по същия начин както първия път.
- Предупреждение: Когато няма тесто върху готварската повърхност, избягвайте да оставяте уреда включен за продължително време.
- Ако искате да изключите уреда за малко време, щракнете бутона за включване от положение „I“ в положение „О“.
- За да изключите уреда напълно, издърпайте щепсела от контакта и оставете уреда напълно да се охлади.
- След като уреда се охлади напълно, можете да го преместите или приберете.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да почистите уреда. За правилното функциониране и действие, този продукт трябва да се поддържа чист.

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душове и други.
Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да охлади.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога, когато е включен.
- Пазете уреда го от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- За да отстраните упоритите зацапвания или остатъците от храна, използвайте найлонова четка или друг прибор предназначен за незалепащи повърхности.
- Не почиствайте отвътре или отвън с никакви абразивни препарати или метална гъба, тъй като ще повредите незалепащото покритие.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте захранващия кабел да бъде изтеглян, усукван, прегъван или

притискан.

- Никога не навивайте захранващия кабел плътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му покритие.
- Съхранявайте уреда, на сухо място, далеч от влага.
- Пазете уреда далеч от деца. Те не трябва да си играят с него.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство. ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Уред за палачинки; **Модел:** ЕК-616; **Вносител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

- NON-STICK COATING PLATE
- DIAMETER OF THE PLATE: 225 MM
- THERMOSTATICALLY CONTROLLED HEAT PLATE
- INDICATOR LIGHT
- RUBBER FEET FOR EXTRA STABILITY
- WOODEN STICK FOR SPREADING THE DOUGH
- EASY TO USE
- QUICKLY AND EASY CLEANING



Power: 700 W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- Do not operate with wet hands or standing on a wet floor. Do not touch the plug with wet hands.
- The appliance must not be left unattended when on a network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded contacts.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.
- Never drop or insert objects into the openings of the appliance, as this action can lead to electric shock.
- Do not use the appliance outdoors or in places where they are used in aerosol (spray) products. Do not operate the unit in locations with saturated oxygen atmosphere.
- This appliance is designed for use in household and similar uses as:
 - In rooms kitchen staff in shops, offices and similar working environment;
 - In domestic farms;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - In places, offering bed and breakfast.

ADDITIONAL SAFETY ADVICE

- Do not use it for any other purpose.
- Route cables in a safe manner so as not to stumble in them.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Connect the power plug to an easily accessible socket so that in case of an accident, the device can immediately turn off the power supply.
- Remove the plug from the socket when you want to completely turn the unit off.
- The unit is under pressure when connected to the mains.
- If the cord overheated, stop using the appliance and unplug it.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This

ARTICLE: PANCAKE MAKER


MODEL: EK-616



- appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature.
 - During operation of the device, never leave the unit unattended.
 - This appliance is not controlled by timer or remote control.
 - Do not use the appliance outdoors.
 - Do not place the device near gas and electric heating and a cooking ovens. Otherwise, the thermo stat may not work properly.
 - Be extremely cautious when it is still hot.
 - Plug the appliance into consistent with the power of this unit.
 - Do not use the same contact to include several appliances with high power. Can not overload wall outlets and create a hazardous situation.

WARNING: Some parts of the appliance heats up during operation. Beware of burns. Do not remove the installed material with your hands. Use wooden or plastic utensils for non-stick surfaces.

DESCRIPTION OF THE UNIT

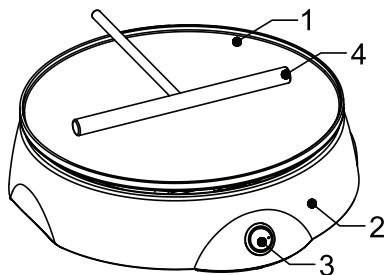

- 1 - Non-stick cooking plate
- 2 - Body
- 3 - On/Off switch/ Power indication light
- 4 - Wooden stick

USING THE APPLIANCE

- Unpack carefully. Check that all parts of the device are available.
- Remove all parts of the packaging material (cardboard, bags, etc.).
- Inspect the device for visible transport or factory damage.
- Inspect the power cord for violation of its insulation.
- Place the appliance on a stable, level surface. Do not place it on glass or on finely processed and polished wood surfaces.
- Leave enough space around the unit - top about 50 cm, 5 cm by side everywhere.
- Upon initial use of the appliance may be paid less smoke and felt a burning smell. It is normal for new appliances, and will disappear.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- When using the appliance for the first time, wipe the non-stick cooking surfaces with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaners and cloths, as this will damage the cooking surface.
- The device body can be wiped clean with a damp cloth. Do not immerse the parts cord or plug in water or other liquids.
- Before heating of your pancakes maker, you can spray the cooking surface with a little non-stick spray or coat them with cooking oil.
- To keep the high quality of the cooking surface of your device make sure you only use special cooking plastic, nylon or wooden utensils.

HOW TO MAKE PANCAKES WITH GOLDEN CRUST

1. Prepare the cooking surfaces of your pancakes makep, gently rub them with cooking oil or spray with nonstick spray.

Note: The first cake can be a little dark because of the fat.

2. Plug in the appliance. Turn on the device by clicking the power button on the „O“ to „I“. Red indicator light indicates that the device is working and cooking surface begins to heat up.
3. Select the desired level of heat. When a plate heated to the selected temperature, the green indicator light that lights up. Can you put batter.
4. Put the required amount of dough. Be careful not to spill. Batter evenly heated over the entire surface of the device. For this purpose, use a wooden stick or other suitable spatula.
5. Pancakes will take about 3 minutes to bake. The upper part of the pancake must not creamy. Pancake must be able to move on the cooking surface, but not to be adhered.
6. Use appropriate non-stick surfaces spatula to turn the pancake to the other side.
7. If the first side of the pancake is burnt, lower the heat. If it is not cooked well increase the temperature or baking time.
8. When the desired browning is achieved, remove the pancakes from the unit. Be sure to use only plastic, nylon or wooden utensils designed for use in non-stick coatings. If you want more pancakes, just put the dough on the cooking surface in the same way as the first time.
9. Warning: When no dough on the cooking surface, avoid leaving the unit turned on for a long time.
10. If you want to turn off the unit for a while, then switch of position „I“ in position „O“.
11. To turn the unit off completely, pull the plug from the wall socket and let the appliance completely cool.
12. Once the device has cooled completely, you can move or store.

CLEANING AND MAINTENANCE

Read all safety instructions and warnings before cleaning the appliance. For proper functioning and operation of the product should be kept clean.

- Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers and more. Not allow water or other liquids enter the body of the unit.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance, allow it to cool.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога, когато е включен.
- Keep your device dust and fat. Clean it regularly dust.
- The device body can be clean it by wiping it with a soft, dry cloth.
- If necessary, you can dampen the cloth slightly.
- To remove stubborn smudges or waste food, use a nylon brush or other device designed for non-stick surfaces.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive cleaners or metal sponge as it will damage the non-stick surface.
- Before operating, all device parts must be dry.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Pancake Maker; **Model:** EK-616; **Importer:** Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26

Contacts: +359 (02) 936 07 89; **Mobile:** +359 (088) 566 70 15,

E-mail: elekom.bg@abv.bg, **Website:** www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΚΑΣ: 225 ΜΜ
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
- ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
- ΞΥΛΙΝΟ ΞΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ
- ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Ισχύς: 700 W
Τροφοδοσία:
220-240V, 50-60 Hz

Διαβάστε προσεκτικά το πυρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης ροσεκτικά.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας από τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη ξύλινη σπάτουλα.
- Για να προστατευτείτε από πιθανή ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Είναι απαραίτητη η επιτήρηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την πιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι χαλασμένο το καλώδιο ή αν έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία της. Επιστρέψτε τη συσκευή για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν τη χρήση.
- Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας, ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά (ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 30 εκατοστά) σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.α.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλική επιφάνεια, όπως νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στην άκρη πάγκου ή τραπεζιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή, επίπεδη, καθαρή και ανθεκτική στη θερμότητα.
- Πριν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση «Off» και έπειτα βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονόμετρο με τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, λανθασμένου χειρισμού ή αποτυχίας να ακολουθήσετε τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

- 1 - ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
- 2 - ΣΩΜΑ
- 3 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
- 4.- ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΒΔΙ

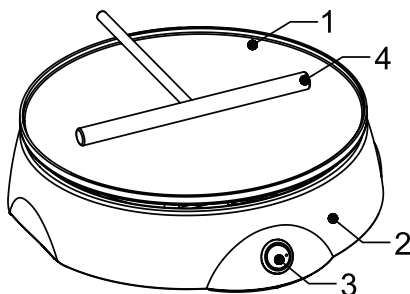

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΠΙΕΡΑΣ

- Αποσυσκευάστε προσεκτικά την κρεπίερα και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Περάστε την αντικολλητική επιφάνεια με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά την επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή με το καλώδιο και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Πριν την πρώτη χρήση ρυθμίστε το θερμοστάτη το μεγαλύτερο επίπεδο θερμοκρασίας και αφήστε τη συσκευή να δουλέψει για 5 λεπτά.
- Στη συνέχεια μπορείτε να παρασκευάσετε κρέπα και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο επίπεδο που επιθυμείτε.
- Θεωρείται φυσιολογικό στην πρώτη χρήση να παρατηρήσετε καπνό ή μυρωδιά.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Συνδέστε το φις μόνο σε πρίζα 230V~50Hz. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει. Προθερμάνετε την κρεπίερα και στη συνέχεια βάλτε μία μικρή ποσότητα βουτύρου στο κέντρο της κρεπίερας.
- Περιχύστε το μείγμα για την κρέπα πάνω στην αντικολλητική επιφάνεια.
- Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ξύλινη σπάτουλα, απλώστε το μείγμα γρήγορα με κυκλικές κινήσεις, μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή διάμετρο της κρέπας.
- Αφήστε την κρέπα να ψηθεί μέχρι το πάνω μέρος της να μην είναι υγρό και να μπορεί να μετακινηθεί ελαφρώς στην αντικολλητική επιφάνεια.
- Περάστε τη σπάτουλα κάτω από την κρέπα και αναποδογυρίστε την, ώστε να ψηθεί και από την άλλη πλευρά.
- Αφήστε την κρέπα να ψηθεί μέχρι να πάρει ένα χρυσό χρώμα. Αφαιρέστε την κρέπα, χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν η κρέπα είναι πολύ σκούρα, αφήστε την επόμενη να ψηθεί για λιγότερο χρόνο.

Όταν τελειώσετε, απενεργοποιείτε τη συσκευή, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση «Off». Στη συνέχεια βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Όταν η κρεπίερα κρυώσει, καθαρίστε την, πριν τη μετακινήσετε για αποθήκευση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Υλικά για 10 κρέπες περίπου:

- 500 ml γάλα ελαφρύ με 1,5% λιπαρά
- 1 αυγό
- 10 -12 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- λίγη μαργαρίνη ή λάδι ή βούτυρο
- αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Κοσκινίζουμε το αλεύρι.

Σε ένα μπολ, βάζουμε το γάλα, το αυγό, λίγο αλάτι και τα ανακατεύουμε, με μίξερ ή σύρμα.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύουμε συνεχώς ώστε να μην σβολιάσει. Προσθέτουμε αλεύρι σιγά σιγά για να επιτύχουμε την πυκνότητα που επιθυμούμε (δηλαδή να έχει μια μέση πυκνότητα ο Χυλός).

Σκεπάζουμε το μείγμα και το αφήνουμε να σταθεί για 1 ώρα στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε την κρεπίερα και βάζουμε με ένα πινελάκι λίγη μαργαρίνη ή λάδι ή βούτυρο. (Μόνο πριν την πρώτη κρέπα)

Με την κουτάλα ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα χυλού στην κρεπίερα, στο κέντρο, περιστρέφοντάς το με γρήγορες κινήσεις ώστε να απλωθεί παντού. Η κρέπα δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ παχιά, ούτε πολύ λεπτή. Ψήνουμε την κρέπα, μέχρι να εμφανιστούν μικρές τρυπούλες στην επιφάνεια της και να πάρει χρυσό χρώμα. Επειτα, την αναποδογυρίζουμε για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Την βγάζουμε από το τηγάνι και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες κρέπες. Αφού φτιάξουμε όλες τις κρέπες τις γεμίζουμε με ότι επιθυμούμε.

Μυστικά Σερβιρίσματος

Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις κρέπες ζεστές μέχρι να τις ψήσουμε όλες, μπορούμε να τοποθετούμε τις

κρέπες που ετοιμάσαμε στο φούρνο στους 100°C. Μπορούμε να φτιάξουμε τις κρέπες και να τις βάλουμε στην κατάψυξη, τυλιγμένες (ανά πόσες θα χρησιμοποιήσουμε την φορά) σε μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο, ώστε να έχουμε έτοιμες για όποτε τις θελήσουμε, αρκεί να τις αποψύξουμε, να τις γεμίσουμε με ότι επιθυμούμε και να τις ζεστάνουμε.

Μπορούμε να της διατηρήσουμε στο ψυγείο μια εβδομάδα περίπου, αρκεί όπως είναι στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη, να τις τυλίξουμε με μεμβράνη. Για γλυκές κρέπες, μπορούμε να προσθέσουμε 1 βανίλια, για άρωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δε βρίσκεται στην πρίζα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει. Για τη δική σας προστασία μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μπορείτε να καθαρίσετε την αντικολητική επιφάνεια σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό, νωπό πανί.

Σε περίπτωση που υπολείμματα κρέπας δε φεύγουν από την επιφάνεια με το νωπό πανί, τρίψτε ελαφρά με λίγο λάδι τα σημεία αυτά και αφήστε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε καλά την επιφάνεια. Η συσκευή πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν αποθηκευτεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αποθηκεύστε την κρεπίερα οριζόντια, ώστε να στέκεται στη βάση της. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην επιφάνειά της.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: ΚΡΕΠΙΕΡΑ; Μοντέλο: EK-616

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd .; UIC αρ. 130985327

Βουλγαρία; Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg