


РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ **БЪЛГАРСКИ ЕЗИК**

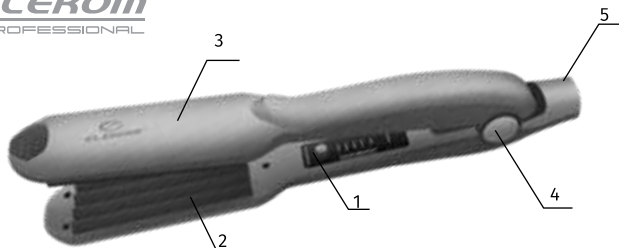

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Бутон за Вкл./ Изкл.
Нива на температура | 4) Заклучване |
| 2) Нагреваеми плочи | 5) Захранващ кабел |
| 3) Тяло на уреда | въртящ се на 360° |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕСА**
- РТС НАГРЕВАТЕЛ
 - ТУРМАЛИНОВИ ПЛОЧИ
 - МАКС. ТЕМПЕРАТУРА: 220°
 - СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
 - БУТОН ВКЛ./ ИЗКЛ.
 - ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 2,5 М

МОЩНОСТ: 40-60 W
ЗАХРАНВАНЕ:
220-240V/ 50-60 Hz

**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете щети и опасности вследствие на неправилна употреба, спазвайте стриктно и съхранявайте инструкциите за употреба. Ако впоследствие уредът бъде прехвърлен на трети лица, предайте заедно с него и книжката с инструкции.

РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА УРЕДА

Извадете уреда от опаковката му и се уверете, че е цял и че няма видими признаци на повреждане вследствие на транспортирането. При съмнения не използвайте уреда и се свържете с най-близкия сервизен център.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ДЕЦА.



Частите на опаковката (пластмасови плъчета, експандиран полистирол и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, тъй като представляват потенциални източници на опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ



Употребата на електрически уреди изисква съблюдаването на някои основни правила. Никога не потапяйте уреда във вода или в друга течност!



Не докосвайте уреда, ако е паднал в каквато и да е течност.



ПРЕДУ РЕЖДЕНИЕ: не използвайте настоящия уред в близост до вани, мивки или други съдове, съдържащи вода!

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце или крака;
- Не използвайте уреда с боси крака;
- Не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да изключите щепсела от електрическия контакт;
- Не излагайте уреда на атмосферни влияния (гъжд, слънце и др.);
- Не оставяйте деца да си играят с уреда.
- Когато уредът се използва в бани, след употреба го изключвайте от захранването, тъй като близостта до водата може да е опасна дори и когато уредът е изключен.
- Винаги изваждайте щепсела от електрическия контакт, без да дърпате кабела.
- Никога не премествайте уреда, като го теглите за

електрическия кабел.

- Не използвайте уреда, ако кабелът или други части изглеждат повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизния му център или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят всякакви рискове.
- Допълнителна защита се осигурява от устройство за предпазване от токове при повреда, с номинален ток на сработване не повече от 30mA в домашната електрическа инсталация.
- Препоръчваме за повече информация да се свържете с доверен електротехник. Безопасността на тези електрически уреди отговаря на признатите правила на техниката и на закона за безопасността на електрическите уреди.
- Не оставяйте щепсела включен в мрежовия контакт, ако не е необходимо, а го изключвайте, когато уредът не се използва.
- Поставете уреда върху равни и стабилни повърхности, далече от източници на топлина.

РАБОТА С УРЕДА И УПОТРЕБА

- Уредът е проектиран и произведен за оформяне на човешка коса.
- Използвайте уреда само за естествена човешка коса!

ВАЖНО ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Използвайте уреда само за предвидената цел, не го използвайте с перуки, животинска косина и всякакви други материали, различни от човешката коса. Производителят не поема никаква отговорност в случай на неподходяща употреба на уреда.



Внимание! опасност от изгаряния, по време на употреба не докосвайте загреващите се части. Не улавяйте кабела около уреда, за да не повредите кабела и да предотвратите всякакви произтичащи от това рискове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- За техническите характеристики направете справка върху външната опаковка и в указанията, дадени върху табелката с данни, поставена върху уреда.
- Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с технически данни на уреда.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Децата не трябва да използват уреда, нито да играят с него.
- Този уред може да се използва от деца от осемгодишна възраст нагоре и от лица с ограничени

физически възможности, сензорни или умствени способности или от лица без опит или познания, стига същите да са контролирани и обучени относно безопасната употреба на уреда и да участват в разбирането на опасностите.

- Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца, оставени без надзор.
- С цел гарантиране на оптималното функциониране в условия на пълна безопасност, в случай на падания или силни удари изскайте от оторизиран сервиз да направи проверка.
- Не оставайте къпички или сходни предмети в близост до уреда.
- Захранващият кабел не трябва никога да влиза в контакт с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт, след като сте го използвали.

РАБОТА С УРЕДА

Уреда е подходящ за работа в професионална среда!
ОБЩО ОПИСАНИЕ: Уред за оформяне на косата със захранващи елементи, снабдени с ключ ON-OFF и въртящ се на 360° захранващ кабел.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕСАТА С "ON/OFF" БУТОН:

- Включване на уреда:
Свържете щепсела на захранващия кабел към електрическия контакт, като съблюдавате предупрежденията за безопасност, дадени по-горе. Поставете ключа на положение ON.
Изчакайте, за да може уредът да достигне температурата на използване.
- Оформяне на прическа - Процедурата както е описано в указанията на раздел "Съвети за оформяне на прическата".
- Изключване на уреда: Поставете ключа на положение OFF.
Изключете щепсела на уреда и го оставете да се охлади на защитено и сигурно място, преди да го оставите на мястото му.

СЪВЕТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРИЧЕСКА

- Измийте косата си както обичайно, подсушете я и я срещете, като разплетете евентуални заплитания.
- След изсушаването не използвайте лак, пена за коса или гел.
- Вземете тънък кичур коса между пръстите си.
- Поставете кичура в машата, колкото е възможно по-близо до линията на косата.
- Затворете и задръжте, докато се получи

отпечатък. След това направете друг точно до първия.
След това извадете пресата, като освободите кичура коса.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

В случай на неизправност или повреждане на уреда или само на част от него, той трябва да бъде анализиран от производителя или неговия технически сервиз, така че да се предотвратят всякакви рискове.
Ползвателят не трябва да разглобява уреда самостоятелно.
След всяко използване правете общо почистване на уреда.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ

- Винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт и проверявайте дали захранващите елементи са напълно изстинали, преди да пристъпите към каквото и да е действия по почистване.
- За да избегнете всякакви рискове от токов удар, не почиствайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.
- Не използвайте абразивни разтвори или почистващи препарати.
- Почистете уреда отвън, като използвате мека и леко навлажнена кърпа.
- Почистете захранващите елементи с леко влажна кърпа и щадящ почистващ препарат.
- В края на операцията се уверете, че всички части, които са били почиствани, са напълно сухи.



ПРЕСА ЗА КОСА

МОДЕЛ: ЕК-106

МАКС. МОЩНОСТ: 60 W

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА:

220° C



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабини.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство. ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Преса за коса;

Модел: ЕК-106


Вносител: Топ Троникс ООД, София,
ул. "П. Панайотов" 12, магазин 26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15
е-mail: elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL/ ENGLISH



PROFESSIONAL HAIR CRIMPER

- PTC HEATING ELEMENT
- TOURMALINE PLATES
- TEMPERATURE SETTINGS-140°-220°
- MAX. TEMPERATURE: 220°
- LED INDICATOR
- ON/ OFF SWITCH
- POWER CORD 2,5 M
- SWIVEL POWER CORD-360°

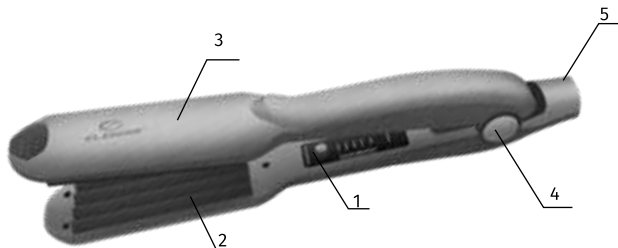

GENERAL DESCRIPTION

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) On/ Off button | 4) Lock button |
| 2) Heating plates | 5) Power cord |
| 3) Body | |

**BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING
INSTRUCTION CAREFULLY!**

GENERAL SAFETY WARNINGS

To avoid damage and dangers due to improper use, carefully follow the instructions for use and keep them in a safe place. If the product is handed over to a third party also provide the instruction booklet.

UNPACKING AND INSPECTING THE PRODUCT

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport. In case of doubt, do not use the appliance and contact the nearest Technical Assistance Centre.

ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN.



The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.

ELECTRICAL SAFETY PRECAUTIONS

Using electrical appliances requires compliance with some basic regulations.



Never place the appliance in water or other liquid! Do not touch the appliance if it has fallen into any liquid.



WARNING: do not use this appliance while close to bathtubs, sinks or other containers that hold water!

ADDITIONAL SAFETY ADVICES In particular:

- never touch the appliance with wet or damp hands or feet;
- do not use the appliance with bare feet;
- do not remove the plug from the socket by pulling the power cord or the appliance;
- do not expose the appliance to the elements (rain, sun, etc.);
- do not let children play with the appliance.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after using it as it can still pose a hazard when switched off and placed near water.
- Always remove the plug from the socket without pulling on the cord.
- Never carry the appliance by its power cord.
- Do not use the product if the cord or other parts are damaged. If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or the relevant technical assistance or in any case by a person with similar skills in

order to prevent any risk.

- Further protection is provided with the integration, in the home electric circuit, of a fault current protection device with a nominal trigger current no greater than 30mA.
- Contact your electrician for further information. The safety of these electrical appliances conforms with known technical rules and with the laws regarding the safety of electrical appliances.
- Do not leave the plug inserted unnecessarily in the socket; unplug the appliance when not in use.
- Place the product on a flat, stable surface, away from sources of heat.

GENERAL USE WARNINGS

The appliance is designed for straightening and styling human hair.

Use this appliance only for its intended purpose, do not use with wigs, animal fur or with any material other than human hair. The manufacturer declines all liability concerning misuse of the appliance.



Warning, danger of burning, do not touch the heating elements during use. Do not wrap the power cord around the appliance so as to prevent damaging the cord itself and prevent any secondary risk.



Refer to the outer packaging and the specifications on the data plate affixed to the product itself for the relevant technical specifications.

- Make sure that the mains voltage matches the one shown on the technical data plate of the appliance.
- Keep out of reach of children. Children must not use or play with the appliance.
- This appliance can be used by children starting from the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people lacking the experience or knowledge, as long as they are properly supervised and instructed on the use of the appliance and are involved in the comprehension of the dangers.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- To guarantee the proper and safe functioning, should the device fail or impact violently, have it checked at an authorized customer service centre.
- Do not leave handkerchiefs or similar objects near the appliance.
- The power cord must never come into contact with the appliance.
- Always disconnect the appliance from the mains socket after use.

IMPORTANT! This appliance gets very hot.

Take care to avoid the hot surfaces of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

HOW TO USE

- Place the appliance on a flat, level surface, on top of the heat protection mat. Do not place the appliance on any heat sensitive surfaces.
- Press the button marked ON/OFF" to switch the appliance on and allow the appliance to heat up.
- The LED indicator will bright when power on .
- Divide dry hair in to sections and comb through.
- Take hair winding on the circular tube
- The appliance should be positioned midway down the hair section.
- Hold in place for 5-8 seconds. Take care not to let the appliance touch the scalp.
- Release appliance from the hair, gently slide down to the next curler part in the hair section.
- Continue this action down the entire hair section, towards the ends of the hair.
- Repeat as necessary.
- For a softer, more natural look, run fingers through the hair to break up the waves.
- After use, turn off the appliance and unplug from the mains.
- Allow appliance to cool down before storing away. For added heat protection, wrap the heat mat around the appliance before storing away.

STYLING TIPS

This professional appliance becomes very hot.

We recommend that utmost attention be paid to the condition of the hair that is to be treated, especially in the case of bleached and deconstructed hair. We recommend a maximum of 3 seconds of application and to always test a hidden lock in advance.

- Wash your hair as usual, dry and brush it to untangle any knots.
- After drying, do not use hairspray, mousse or gel.
- Hold a thin lock of hair between your fingers.

USING A CURLING IRON: wrap the lock of hair around the heating element of the iron and rotate the iron. Start from the tip and move up to the roots of your hair, ensuring the lock of hair is always properly taut. The extract the iron and

release the lock of hair.

SAFETY SYSTEMS

In order to avoid touch switch when you making hair style, there have a function can prevent.

- Lock switch: when the device has already started to work, press the middle button (4) two time quickly.
- Unlock switch: when the device has already started to work, press the middle button (4) two time quickly again.
- Auto shut-off: auto turn off after a half of hour when you forgot unplug the power.

MAINTENANCE

In case of malfunction or damage to the appliance or a part of it, the appliance must be analysed by the manufacturer or the relevant technical assistance or in any case by a person with similar skills in order to prevent any risk. The user must not disassemble the device him/herself. After each use clean the appliance.

GENERAL CLEANING

- Always disconnect the power cord from the mains socket and make sure the heating elements are completely cool before cleaning.
- Avoid all risk of electric shock by not cleaning the appliance with water and do not immerse it in water.
- Do not use abrasive solutions or concentrated detergents.
- Clean the exterior with a soft cloth or slightly damp cloth.
- Clean the heating elements with a slightly damp cloth and a mild detergent.
- After use, make sure that all parts are completely dry.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



RoHS



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION.

Article: HAIR CRIMPER; Model: EK-106

Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 25-26

Contacts: t.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;


mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,

website: www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Πλάκες με κεραμική επίστρωση
 - Ισχύς Λειτουργίας: 220° C
- Καλώδιο τροφοδοσίας : 2,5 m
 - Διακόπτης ON/OFF
 - Θερμαντήρα PTC
 - Ενδειξη φωτός
- Η ισχύς: 60 W

PRO
ELEKOM®
PROFESSIONAL

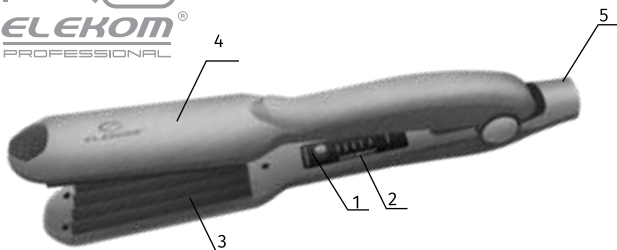

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Διακόπτης λειτουργίας
On/Off κουμπί | 5) Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 2) Ένδειξη LED | |
| 3) Πλάκες με κεραμική | |
| 4) Κυρίως σώμα
επίστρωση | |

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την πρόληψη των ζημιών και των κινδύνων που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, τηρήστε προσεκτικά και διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης. Αν το προϊόν παραχωρηθεί εν συνεχεία σε τρίτους, παραδώστε επίσης και το εγχειρίδιο των οδηγιών.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο και ότι δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς λόγω μεταφοράς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκούμενο πολυστυλόριο κλπ) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πηγή κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών, απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων όπως: Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε οποιοδήποτε υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟ ΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε υπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό!

Ειδικότερα:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με τα χέρια, βρεγμένα ή υγρά πόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή για να την βγάλετε από την πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ.).

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται μέσα στο μπάνιο, αποσυνδέετε τη μετά τη χρήση, εφόσον κοντά στο νερό μπορεί να καταστεί επικίνδυνη, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
- Βγάτε πάντα την πρίζα από το ρεύμα, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.
- Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή κρατώντας τη από το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί βλάβη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο στο σέρβις ή από εξειδικευμένο άτομο, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Εξασφαλίζεται περαιτέρω προστασία με την ενσωμάτωση, στο οικιακό ηλεκτρικό κύκλωμα, μιας συσκευής ασφαλείας κατά των ηλεκτρικών βλαβών, με ονομαστικό ρεύμα παρέμβασης που δεν υπερβαίνει τα 30mA.
- Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν ηλεκτρολόγο της εμπιστοσύνης σας για περαιτέρω πληροφορίες. Η ασφάλεια αυτών των συσκευών συμμορφώνεται με τους αποδεκτούς τεχνικούς κανονισμούς και το νόμο για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- Μην αφήνετε το φις αδικαιολόγητα στην πρίζα του ρεύματος, αλλά αποσυνδέστε το όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας.
- Θόρυβος: Η στάθμη ηχητικής πίεσης (σταθμισμένης A) είναι μικρότερη από 70 dB (A).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΧΡΗΣΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για ίσιωμα και φορμάρισμα ανθρώπινων μαλλιών.
- ΑΚΑΤΑ ΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περούκες, γούνες ζώων ή οποιοδήποτε άλλο υλικό διαφορετικό από ανθρώπινα μαλλιά. Ο

κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα στοιχεία κατά τη χρήση.

Μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από τη συσκευή για να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και να αποφευχθεί κάθε προερχόμενος κίνδυνος.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία και στις οδηγίες που αναφέρονται στην πινακίδα δεδομένων που βρίσκεται στο προϊόν.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ανταποκρίνεται σε εκείνη που υποδεικνύεται στον πίνακα των τεχνικών στοιχείων της συσκευής.

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επιτήρηση και έχουν εκπαιδευτεί ως προς την ασφαλή χρήση της συσκευής κατανοώντας τους κινδύνους.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η πλήρης ασφάλεια, σε περίπτωση πτώσης ή βίαιων κραδασμών, εκτελέστε έναν έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Μην αφήνετε χαρτομάνηλα ή κάτι παρόμοιο κοντά στη συσκευή.

- Το καλώδιο της τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή με τη συσκευή.

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα μετά τη χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επαγγελματικού χώρους.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συσκευή για το φιξάρισμα των μαλλιών, με θερμαντικά στοιχεία, που είναι εξοπλισμένα

με διακόπτη ON-OFF, δείκτη led και σύστημα για την επιλογή της θερμοκρασίας χρήσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "ON/OFF"

- Ενεργοποίηση της συσκευής: Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα τηρώντας τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ενεργοποιήστε το διακόπτη στη θέση ON. Περιμένετε για 2 λεπτά περίπου έως ότου φτάσει η συσκευή τη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Φιξάρισμα των μαλλιών Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Συμβουλές για το φιξάρισμα".
- Απενεργοποίηση της συσκευής: Ενεργοποιήστε το διακόπτη στη θέση OFF. Αποσυνδέστε το φις της συσκευής και αφήστε τη να κρυώσει σε ασφαλές χώρο πριν την επανατοποθετήσετε.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ

Αυτή η επαγγελματική συσκευή ανακτά υψηλές θερμοκρασίες.

Συνιστούμε τη μέγιστη προσοχή στην κατάσταση των μαλλιών που πρέπει να χειριστείτε, ειδικά στα αποχρωματισμένα και αποδομημένα μαλλιά. Σας συμβουλευόμαστε να μην υπερβαίνετε τα 3 δευτερόλεπτα εφαρμογής και να δοκιμάσετε πάντα μια κρυφή τούφα πριν από τη χρήση.

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στις πλάκες και κλείστε τες. Συνεχίστε να κρατάτε με το ένα χέρι την τούφα τεντωμένη ενώ με το άλλο χέρι αφήστε την πλάκα να γλιστρήσει από τις ρίζες μέχρι τις άκρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί

ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο στο σέρβις ή από εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αποσυναρμολογεί αυτόβουλα τη συσκευή. Μετά από κάθε χρήση, πραγματοποιήστε το γενικό καθαρισμό της συσκευής.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑ ΘΑΡΙΣΜΟΣ

• Πάντα να αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης φύξη των θερμαντικών στοιχείων πριν

προχωρήσετε σε οποιοδήποτε καθαρισμό.

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό και μην την βυθίζετε σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συμπυκνωμένα απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό ή ένα ελαφρά βρεγμένο ύφασμα.
- Καθαρίστε τα θερμαντικά στοιχεία με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
- Στο τέλος της λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη ενδιαφέροντος που υπόκεινται σε καθαριότητα είναι εντελώς στεγνά.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ζητήστε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις απορριπτικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων.



μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε λεκάνες μπάνιου, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό!

Το ELEKOM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για τη Βουλγαρία με αρ. 48734 / 02.09.2004, από το Βουλγάρικο Γραφείο πατέντων. Το ELEKOM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για την Ευρώπη με αριθμό 948329 / 2007- Γενεύη του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ; Μοντέλο: EK-106
Εισαγωγέας: Τορ Τρονίχ Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης,
Σόφια, οδός "Π. Παναγιώτοφ", 12,
κατάστημα 25
Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg
website: www.elekom.bg

