

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ
ТИП И ДЪЛЖИНА НА
КОСАТА

8 ЧАСА ЗАРЕЖДАНЕ

80 МИН. РАБОТА

ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ

ПОСТАВКА ЗА
ЗАРЕЖДАНЕ

ЛЕСНА УПОТРЕБА

СВАЛЯЩО СЕ, ОСТРИЕ

АКСЕСОАРИ:
МАСЛО, ЧЕТКА,
ПРИСТАВКА

2 РЕЖИМА НА РАБОТА

ИНДИКАЦИЯ ПРИ
ЗАРЕЖДАНЕ



ЗАХРАНВАНЕ:
AC-110-240V 50/60HZ
DC-NI-MH AA 1000 MAH 2.4V
МОЩНОСТ: 4 W




МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-609N



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

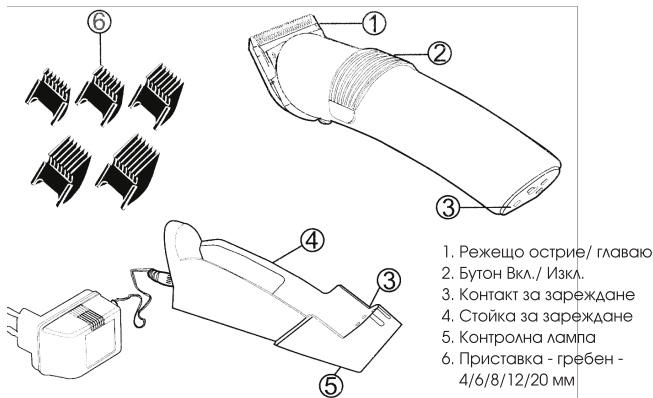

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуредите от контакта, преди да ги почистите.
- Никога не оставяйте електроуредите на място, от където може да падне или да попадне в мивка.

- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не опъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и бутоните.
- Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на машинката за подстригване с остър инструмент.
- винаги изключвайте машинката за подстригване, когато я оставяте и между отделните операции.
- Не докосвайте остриетата, докато машинката е включена.
- Не ползвайте машинката, ако нож е повреден или счупен, в противен случай може да се нараните.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: EK-609N



ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА



СМЯНА НА РЕЖЕЩАТА ГЛАВА (ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)

- Изключете уреда, преди да замените режещата глава! Ако, ефективността на уреда се влошава след продължително използване, въпреки редовното почистване и поддръжка, режещата глава трябва да бъде заменена.

- Първо махнете шестоъгълния винт на режещата глава с помощта на шестоъгълния ключ към долната страна на стойка за зорещдане, като го завъртите в посока „-“ и премахнете старата режеща глава.

Важно: Първо махнете винта, а след това отстранете режещата глава!

Поставете новата режеща глава на основното тяло на уреда и поставете винта на място му, като го затегнете (посока „+“).

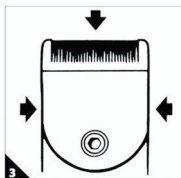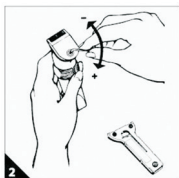

Преди да пуснете машинката за подстригване:

1. Проверете машинката, убедете се че няма останало масло между зъбчетата на режещите елементи и пуснете машинката, за да разнесете маслото и да проверите,

дали работи равномерно.

Избършете излишното масло. Това трябва да се прави след всяко използване.

2. Настанете човека, който ще подстригвате да седне така, че главата му да е приблизително на нивото на очите ви. Това ще ви осигури добра видимост, докато подстригвате и ще може да управлявате машинката без усилие.

3. Винаги преди подстригване срежете добре косата, така, че да освободите заплетените коси и да застане в естественото си

4. Поставете кърпа върху раменете на човека, който ще подстригвате, за да предпазите дрехите.

ВАЖНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА!

- Преди да използвате машинката за първи път трябва да я заредите напълно за 12/16 часа, след пълно зареждане, изключете от зарядното.

Спазвайте това правило, за да запазите живота на батерията с пълен капацитет.

- Проверете захранването дали отговаря на описаните волтове. След всяко използване, зареждайте машинката за 8-12 часа, като поставите на стойката.

- Машинката може да работи в цикъл 45 мин., но е препоръчително на всеки 10 мин. да правите пауза от няколко секунди, така се запазва живота на мотора.

- **ВАЖНО! Винаги зареждайте, след пълно изтощаване на батерията. След пълно зареждане сваляйте от стойката и изключвайте от зарядното.**




ВАЖНО!

СЛЕД ВСЯКО ПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА Я ПОЧИСТЕТЕ ПО УКАЗАНИЯ РЕД И КАПНЕТЕ 1-2 КАПКИ МАСЛО ВЪРХУ ЗЪБИТЕ НА ОСТРИЕТАТА.

Използване на гребени-приставки

Гребеновидната приставка се използва за ниско подстригване или за съвсем късо подстригване. Позицията на приставката определя и дължината на подстригване -3-6 мм. Дължината на подстригване с приставки и без приставки е кумулативна/ нарастваща.



Две скорости - с приплъзване на бутон Вкл./ Изкл.

В позиция 1 включване на първа скорост (бавно) за оформяне на контури и подстригване около ушите.

Позиция 2 - (бързо) за цялостно подстригване и подстригване на по - дебела и плътна коса. Изключване на уреда с позиция - 0

Регулиране на дължината на подстригване

Дължината на подстригване може да се регулира на три нива: I - 0,5 мм; II-1,5 мм; III-2,5 мм - Регулиране с приплъзване за желаната дължина.

СЪВЕТИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

1. Поставете гребеновидната приставка.
2. Хванете машинката с режещата част обърната нагоре и започнете подстригването, като започнете от средата на тила.
3. Дръжте машинката удобно и без да я стискате, насочена срещу главата със зъбите насочени нагоре. Постепенно и бавно придвижвайте машинката нагоре, проправяйки си път нагоре и настрани през косата, подрязвайки по малко.
4. Когато подстригвате, постепенно повдигнете главата на машинката към вас. Продължете да подстригвате задната част от долната част на тила нагоре към върха на ушите.



ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

СМАЗВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ

- За да поддържате машинката си в идеално състояние, винаги след няколко подстригвания, ножовете трябва да се смазват. Не използвайте брилянтин, грес, масло примесено с керосин или каквито и да било разреждители, тъй като разреждителят ще се изпари и ще остане сгъстена смазка, която може да забави движението на ножовете.
- Използвайте само маслото, включено в комплекта. То е специално машинно масло и е подходящо за този тип уреди.



ПОЧИСТВАНЕ

- Винаги изключвайте от бутона преди да го почистите.
- Ако, машинката е включена към захранващия адаптор, изключете я от него преди да я почистите.
- За да се запази товарносимостта на акумулаторна батерия препоръчваме да се използва батерията, докато тя се изтощи напълно преди презареждане.
- Избършете уреда само с кърпа, (може да бъде леко влажна, ако е необходимо). Не използвайте разтворители или масла.



МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: EK-609N



- След употреба свалете гребена и отстранете всички остатъчни косми от режещата глава с четката за почистване.
- За да се осигури добро рязане и дълъг живот, е важно да се смазва често режещата глава.
- Не потапяйте машинката във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душеве и други.
- Пазете машинката го от прах и мазнини. Редовно почиствайте от прах и косми режещите ножове, като използвате четката включена в комплекта.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа. Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не използвайте почистващи препарати.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Съхранявайте уреда на места, недостъпни за деца.
- Не съхранявайте уреда на влажни места.
- По възможност, съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка.
- Уредът, няма заменяеми части и не може да се ремонтира от неспециалист. Не се опитвайте да го поправяте при възникване на повреда.
- Уредът, се нуждае от смазване.
- Пазете частите чисти от прах, замърсяване и препарати.
- Приберете уреда на недостъпни за децата места, където няма влага.

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- По време на зареждане, машинката трябва да се постави на място, където няма контакт с влага, вода или други течности .
- Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на машинката за подстригване с остър инструмент (например опашките гребен).
- Винаги изключвайте машинката за подстригване, когато я оставяте и между отделните операции.
- Не докосвайте остриетата, докато машинката е включена.
- Не ползвайте машинката, ако нож е повреден или счупен, в противен случай могат да настъпят наранявания.
- Винаги изключвайте уреда, докато той се зарежда.
- Ако, възникнат проблеми или нередности, докато уредът се използва той трябва да бъде изключен и щепселът трябва да се извади от контакта. Занесете целия комплект в сервис за тестване и ремонт.
- Не използвайте аксесоари или стендове за зареждане на батерията, различни от тези, предоставени от производителя.
- Машинката, е оборудвана с никел-кадмиеви батерии, които трябва да се изхвърлят на специално определените за това места.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.

**Всички уреди с марка
ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!**



RoHS



ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Машинка за подстригване; **Модел:** EK-609N

Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. „П. Панайотов“ 12, магазин 25-26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

HAIR CLIPPER
MODEL: EK-609N



INSTRUCTION MANUAL

SUITABLE FOR ALL HAIR
LENGTHS AND TYPES

STRONG CUTTING
STRENGTH

8 HOURS CHARGING

2 WORKING SETTINGS

DETACHABLE BLADE

ACCESSORIES:
OIL, BRUSH, COMB-
ATTACHMENTS 4

BUILT-IN BATTERY

80 MIN RUNTIME




POWER SUPPLY:
AC-110-240V 50/60HZ
DC NI-MH AA 1000 MAH 2.4V
POWER: 4 W



BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

DESCRIPTION OF PARTS

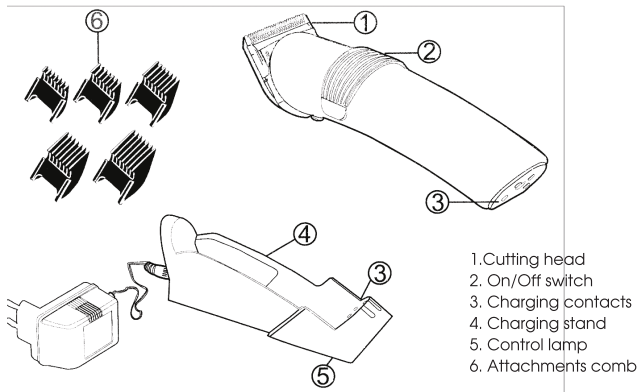

IMPORTANT SAFEGUARDS

- When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:
- Keep your device away from water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Disconnect the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Never leave the appliance in place where it can fall or fall in a tub or sink.
- Do not use it while you're in the bath or shower.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. It immediately unplug the power cord.
- The device should not be left unattended when switched in the mains.
- Keep the appliance out of reach of children! Children should be monitored to not play with the appliance.
- Make sure that the supply voltage corresponds to that shown on the unit or described in this manual.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose, by following the instructions exactly. Do not use appliances and attachments not recommended or provided by producer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they are supervised or instruction concerning use of the appliance person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by importer, its service agent or a

HAIR CLIPPER

MODEL: EK-609N



suitably qualifications to avoid danger. Do not disassemble the unit.

- Protect the power cord from contact with hot surfaces, sharp items.
 - Do not pull, bend and wrap the power cord around appliance.
 - Do not extend the power cord of the appliance.
 - This appliance is designed for home use. Do not use for commercial purposes.
- Use this appliance for its intended purpose.

- To obtain and maintain the longest battery life possible, allow it to charge for 16 hours approximately every 3 months. In addition, full battery life of the unit will only be obtained after 3 complete recharge cycles (one 16-hour cycle followed by two 8-hour cycles).

REPLACING THE CUTTING HEAD (FOR SOME MODELS)


To attach a comb guide and to remove it, ensure the appliance is switched off.

- Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position.
- Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off.

If the performance of the appliance deteriorates after extended use, despite regular cleaning and maintenance, the cutting head 1 should be replaced. First remove the hexagonal screw on the cutting head 1 by means of the hexagonal spanner attached to the underside of the charging stand 4 in the direction “-” and remove the old cutting head (Fig.2).

Important: First remove the screw, then remove the cutting head

Place the new cutting head on the main body of the appliance and screw on the place with the spanner (direction “+”).

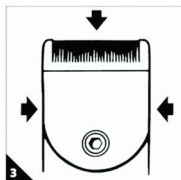

PREPARING FOR USE

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.

• For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 10 minutes when operated from the mains.

- After using the appliance switch it off and replace it in the battery charging stand. The control lamp must light up. In order to retain the load capacity of the storage battery, we recommend until it is empty before reloading.

- Switching On/ Off - Cutting speed can be adjusted to two levels - Level-I - (slow) for fine work, like cutting countours (e.g. around the ears), feathering and cutting fine or beard hair. Select Level II (fast) if you want to cut a lot of hair or thick hair.

HAIR CLIPPING

- Plug the clipper, in the 0 position, into the mains and switch on.
- Make sure that the appliance is fully charged before you start clipping hair. The

appliance will not operate while cord is connected to electrical outlet.

- Before you start clipping, make sure that the head of the person whose hair you are cutting is at the same level as your chest so that all parts of his/her head are clearly visible and within easy reach.
- Only use the appliance on dry hair.
- Do not use on freshly washed hair.
- Before you begin, comb the hair in the direction of growth.

CLEANING AND STORAGE

- Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary to unplug the appliance from the mains.

CAUTION: TO AVOID THE DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID AND DO NOT HOLD IT UNDER RUNNING WATER.

- Do not use water or a moist cloth to clean the clipper.
- Always switch clipper off before cleaning.
- Do not use abrasive, scourers or liquids such as alcohol, benzene, bleach or acetone to clean the groomer.
- Never clean, replace or remove clipper attachments with motor on.
- Do not apply pressure to cutters.
- Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.
- Do not use while bathing, showering.
- Do not immerse the clipper in water or other liquids as damage to groomer may occur.

During Use:

- If cut hairs have accumulated in the guide comb area, remove hairs by shaking, blowing or using cleaning brush provided.
- Remember to adjust the trimming length back to your selected setting when you replace the guide comb on clipper.

Cleaning once a week:

- Make sure the groomer is switched off and disconnected from the electrical outlet.
- Remove any attachment.
- Also separate the head attachment from its body.
- Blow and/or shake out any hair that may have accumulated in the attachment.
- After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.
- Never use compressed air to clean the cutting heads and cutting guides.

DISPOSING OF THE BATTERY

When you discard your shaver in due course. Please remove the battery. Do not throw the battery away with the other household waste.



ELECTRIC CLIPPERS MUST DROP 1 OR 2 DROPS OIL BEFORE EACH USE, THAT WILL HELP THE ELECTRIC CLIPPERS TO PROLONG SERVICE LIFE, OTHERWISE IT MAYBE A FAILURE.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN
PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Hair Clipper; **Model:** EK-609N

Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 26

Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 80 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
- ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
- ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 8 ΩΡΕΣ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
- ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ



**ΤΑΣΗ/ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
AC-110-240V 50/60HZ
DC- NI-MH AA 1000 MAH 2.4V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 4 W**

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.


ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-609N



ΜΕΡΗ

- 1) Λεπίδα για τριμάρισμα
- 2) Διακόπτης on/off
- 3) Θύρα φόρτισης
- 4) στάση φόρτισης
- 5) Σημείο φόρτισης σώματος
- 6) χτένα προσάρτησης

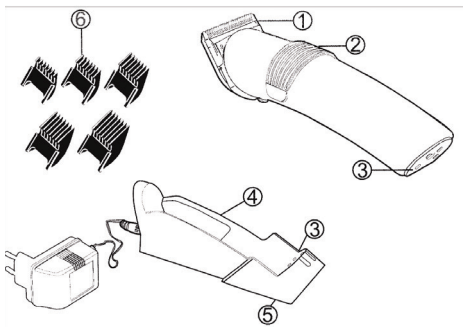

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα. Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, ολυστρενίο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιας κατάρτισης άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί εάν η τροφοδοσία είναι λάθος. Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας. Γενικά η χρήση ανταπτόρων, πολύπριζων και/ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρακαλώ επιλέξτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και επεκτάσεις σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της χωρητικότητας απορρόφησης που αναγράφεται στους απλούς αντάπτορες και τις επεκτάσεις και το όριο μέγιστης ισχύος που αναγράφεται στους πολλαπλούς αντάπτορες, δεν υπερβαίνεται.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως φαίνονται αλλοιωμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πιθανή ασυνήθιστη λειτουργία. Σε αυτήν την

περίπτωση απενεργοποιήστε την και μην την αποσυναρμολογείτε. Επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Elekom και ζητήστε αυθεντικά εξαρτήματα μόνο.

Η απόκλιση από αυτές τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Αυτή η συσκευή είναι ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια ή φλόγες.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανάπηρους ή οποιονδήποτε χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιεί τη συσκευή εάν δεν επιβλέπονται καταλλήλως. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 - Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Elekom. Η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρα, ντουζιέρα, νιπτήρα ή οπουδήποτε μπορεί το νερό να γίνει πηγή κινδύνου.
 - Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
 - Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως ή βροχή, ο αέρας, το χιόνι, το χαλάζι.
 - Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
 - Εάν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταστήστε την άχρηστη κόβοντας απλώς το καλώδιο τροφοδοσίας αφού βγάλετε το φις από την πρίζα. Επίσης καταστρέψτε και όλα τα εξαρτήματα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν μαζί τους.
- Αφήστε πιθανούς χρήστες να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, σιγουρευτείτε ότι η κεντρική τροφοδοσία ρεύματος συμφωνεί με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ταμπέλα πάνω στον φορτιστή μπαταρίας.

Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες.

Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί για να κόβει φυσικά μαλλιά.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-609N



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κουρευτική μηχανή ελέγξτε την ευθυγράμμιση των λεπίδων. Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή μακριά από ζεστές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή στο ντους. Μη τοποθετείτε ή κρεμάτε την κουρευτική μηχανή σε μέρη από τα οποία μπορεί να πέσει και να καταλήξει στον νιπτήρα. Μη την τοποθετείτε σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ είναι σε λειτουργία. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ποτέ μη βυθίσετε τη μονάδα του μοτέρ, το φως ή το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά. Όταν η κουρευτική μηχανή λειτουργεί, μην αγγίζετε κινούμενα ή καυτά μέρη της, μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Η κουρευτική μηχανή μπορεί να μείνει άθικτη με συστηματικό καθάρισμα και φροντίδα. Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει υποστεί αλλοίωση: επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή κάποιο καταρτισμένο κέντρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρώτη χρήση της κουρευτικής μηχανής, θα πρέπει να κόψετε λίγα μαλλιά. Πριν ξεκινήσετε το κόψιμο:

- Ελέγξτε τη κουρευτική μηχανή και σιγουρευτείτε ότι δεν έχει λάδι μεταξύ των δοντιών της λεπίδας και ενεργοποιήστε την για να διανεμηθεί το λάδι και να σιγουρευτείτε ότι τρέχει ομαλά
- Τοποθετήστε μια πετσέτα γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του ατόμου που θα κουρευτεί.
- Βάλτε το άτομο να καθίσει ώστε το κεφάλι του να είναι περίπου στο ύψος των ματιών σας. Αυτό επιτρέπει εύκολη ορατότητα ενώ κουρεύετε και έναν άνετο χειρισμό της συσκευής.
- Πάντα πριν από το κόψιμο χτενίστε τα μαλλιά για να μην έχουν κόμπους και να είναι φυσικά
- Κόψτε τα μαλλιά ήρεμα και αργά. Κάνετε σύντομα τινάγματα μόνο για να δουλέψετε βαθμιαία σε όλο το κεφάλι.
- Πάντοτε να κονταίνετε τα μαλλιά λίγο μόνο τη φορά - μπορείτε πάντοτε να τριμάρετε τα μαλλιά σας επιπλέον μετέπειτα.
- Καθώς δουλεύετε, χτενίζετε συχνά τα μαλλιά σύμφωνα με το στυλ που τα κουρεύετε.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κουρευτική μηχανή είναι καλύτερα να έχετε στεγνά και όχι βρεγμένα μαλλιά.

ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία των μπαταριών, φορτίζετε τη συσκευή για 12 ώρες κάθε 3 μήνες περίπου. Επιπλέον, η πλήρης αυτονομία της συσκευής επιτυγχάνεται μόνο μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (έναν κύκλο 12 ωρών, ακολουθούμενο από δύο κύκλους 8 ωρών). Φορτίστε τη συσκευή όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία κατάστασης φόρτισης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 5 λεπτά αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία.

Φόρτιση με τη βάση φόρτισης

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με τη βάση φόρτισης.

2 Μετακινήστε το διακόπτη 0-CHARGE/1 στη θέση "0-CHARGE".

3 Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης και συνδέστε το μετασχηματιστή με την πρίζα.

Η λυχνία κατάστασης φόρτισης γίνεται κόκκινη και ξεκινά η φόρτιση.

Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη κάθε ένα δευτερόλεπτο.

10 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η λυχνία κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνει κόκκινη

κάθε 2 δευτερόλεπτα. Μία πλήρης φόρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα 45 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.



ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε το φως στη συσκευή και συνδέστε τον μετασχηματιστή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε την για 12 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής βρίσκεται στη θέση OFF.

2. Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης έχει ανάψει.

3. Μια πλήρης φόρτιση επιτρέπει τη χρήση της συσκευής τουλάχιστον για 45 λεπτά.

4. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων θα είναι επίσης 8 ώρες.

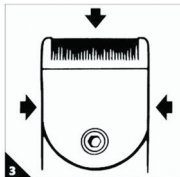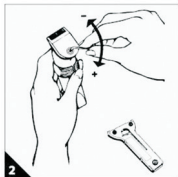

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ

Μετά από κάποιο διάστημα η κεφαλή θα χρειαστεί αλλαγή εξαιτίας της φθοράς που υπόκειται.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα.

2. Πατήστε στο κέντρο της λεπίδας για να την αφαιρέσετε.

3. Κατά την αντικατάσταση βάλτε τη θέση B στη συσκευή.

4. Πατήστε τη μέση της λεπίδας και βάλτε και τη θέση A στη συσκευή.

5. Αν σας δυσκολέψουν τα βήματα 3 και 4, ενεργοποιήστε για λίγο τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΠΗΣ

Ο πολύ πρακτικός οδηγός κοπής εξασφαλίζει ομοιόμορφο ύψος κοπής.

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι

απενεργοποιημένη. Ρυθμίστε πρώτα το ύψος κοπής στο μέγιστο με τη βοήθεια του τροχίσκου

ρύθμισης και πιέστε προς τα κάτω τον οδηγό κοπής μέχρι να ασφαλίσει για να τον τοποθετήσετε

ή τραβήξτε τον οδηγό κοπής προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε .

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-609N



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς οδηγό κοπής για να κόψετε τις τρίχες κοντά στο δέρμα (0,5 mm) προκειμένου να διαμορφώσετε τις γραμμές (σβέρκο, φαβορίτες...).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρείτε τους οδηγούς κοπής μετά από κάθε χρήση.

Η τακτική συντήρηση των λεπίδων της συσκευής επιτρέπει τη διατήρησή της σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Αποσπώμενες λεπίδες

- Για να διευκολύνεται ο καθαρισμός, οι λεπίδες της συσκευής είναι αποσπώμενες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κρατήστε τη συσκευή κατευθύνοντας τις λεπίδες προς τα πάνω και αφαιρέστε τις πιέζοντας κάτω από τις άκρες τους.
- Βουρτσίστε τις λεπίδες με το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες.
- Ξεπλύνετε τις λεπίδες με νερό, χωρίς να βυθίσετε τη συσκευή.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Προετοιμασία:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κουρέματος.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε νωπά μαλλιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του προσώπου του οποίου τα μαλλιά σκοπεύετε να κουρέψετε είναι στο ίδιο επίπεδο με το στήθος σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλα τα μέρη του κεφαλιού είναι ορατά και εύκολα προσβάσιμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, μετακινήστε τη συσκευή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ανάπτυξης των τριχών. Επειδή τα μαλλιά δεν αναπτύσσονται προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλάγια).
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα του οδηγού κοπής βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το τριχωτό της κεφαλής για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Κάνετε επιπλέον περάσματα για να εξασφαλίσετε ότι κόβετε όλα τα μαλλιά που πρέπει να κοπούν.
- Για να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα σε σγουρά, αραιά ή μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε μια χτένα για να καθοδηγήτε τα μαλλιά προς τη συσκευή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συντήρηση της κεφαλής για τριμάρισμα 1.Αφαιρέστε τη χτένα και καθαρίστε τη λεπίδα με τη βούρτσα χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλα διαλυτικά. 2.Για βαθύτερο καθαρισμό, η λεπίδα μπορεί

να αφαιρεθεί και να εκτεθεί το εσωτερικό μέρος. 3.Χρησιμοποιήστε ένα απαλό και ελαφρώς νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε το σώμα της μηχανής χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλα διαλυτικά. 4.Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προτείνεται να ρίχνετε λιπαντικό λάδι μετά από κάθε χρήση στις λεπίδες. Ρίξτε το λιπαντικό ομοιόμορφα όπως δείχνουν τα βέλη και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αφού καθαρίσετε τις λεπίδες, ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και ρίξτε μερικές σταγόνες λιπαντικού στις λεπίδες. Το παρεχόμενο λιπαντικό έχει δημιουργηθεί ειδικά για κουρευτικές μηχανές, δεν εξατμίζεται και δεν «στομώνει» τις λεπίδες της κουρευτικής μηχανής.

ΛΙΠΑΝΣΗ

1. Τοποθετήστε μερικές σταγόνες λιπαντικού στο χώρο ανάμεσα στη σταθερή και την κινούμενη λεπίδα. Τοποθετείτε το λιπαντικό στη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση.
2. Τοποθετήστε ξανά τη λεπίδα στη συσκευή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής με ένα κατσαβίδι για να εντοπίσετε τη μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από το προϊόν και ανακυκλώστε την καταλλήλως.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-609N



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ζητήστε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις αποκλειστικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων.



μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε λεκάνες μπάνιου, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό!



ΤΟ ELEKOM ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΡ. 48734 / 02.09.2004. ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

ΤΟ ELEKOM ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΡ. 948329 / 2007- ΓΕΝΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

ΠΡΟΪΟΝ: ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ;
ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-609N

Εισαγωγέας: Top Tronix Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
Σόφια, οδός "Π. Παναγιώτοφ", 12, κατάστημα 26
Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg
website: www.elekom.bg