

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ПОСТОЯНЕН ФИЛТЪР
- НЕРЪЖДАЕМ НАГРЕВАТЕЛ
- СВЕТИЛННА ИНДИКАЦИЯ
- 2 ПОРЦЕЛАНОВИ ЧАШИ
- КАПАЦИТЕТ НА
КОНТЕЙНЕРА: 0,24 ЛИТРА
- НЕПЛЪЗГАЩА СЕ ОСНОВА



Мощност: 450 W
Захранване:
220-240V, 50Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода. Не използвайте уреда на открито.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте уреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.

- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Използвайте този уред само по неговото предназначение. Не го използвайте с друга цел.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да се изключи незабавно от електрическата мрежа.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
- Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете уреда върху стабилна, твърда повърхност.
- Някои части на уреда се нагреват по време на работа. Пипайте само за пластмасовите части на уреда и дръжките на чашите.
- Пазете се от горещата пара, която излиза по време на работа на уреда.
- Никога не използвайте уреда без вода.
- Готовото кафе е много горещо. Пазете се от изгаряне.
- Винаги проверявайте дали капака на уреда е добре затворен.
- Не отваряйте капака на уреда, докато той работи.


АРТИКУЛ: КАФЕМАШИНА

МОДЕЛ: ЕК-6619



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. КАПАК НА РЕЗЕРВОАРА
2. РЕЗЕРВОАР
3. ФУНИЯ ЗА ФИЛТЪР
4. ПОРЦЕЛАНОВИ ЧАШИ
5. ОСНОВНО ТЯЛО
6. РЕШЕТКА/ ПОСТАВКА
7. КОПЧЕ ВКЛ./ИЗКЛ.
8. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
9. ФИЛТЪР
10. МЕРИТЕЛНА ЛЪЖИЦА

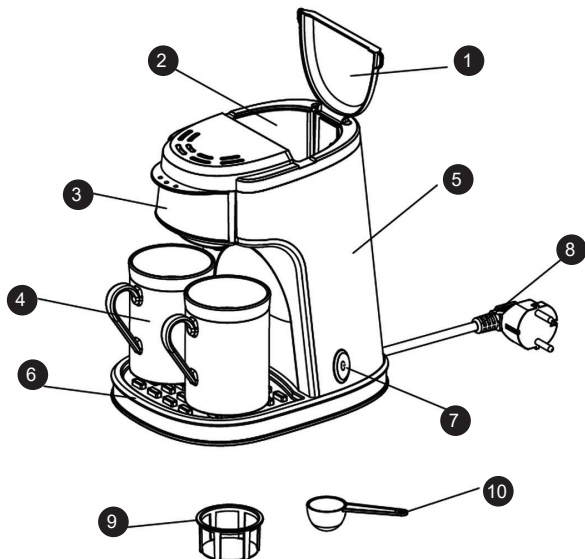

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С УРЕДА

- Разпаковайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.
 - Отстранете всички части на опаковката от уреда (картони, пликчета и други).
 - Огледайте внимателно уреда за транспортни или фабрични повреди.
 - Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
1. Отворете капака на резервоара за вода и го напълнете с чиста вода до желаното ниво.
 2. Поставете в постоянния филтър необходимото количество смляно кафе или чай.
 3. Поставете една или двете чаши на мястото им.
 4. Включете в уреда в контакта.
 5. Щракнете бутона за включване в позиция „I“. Индикаторът ще светне, уреда ще заработи.
 6. Когато водата в контейнера свърши, кафето е готово. Първо изключете от бутона, а след това от контакта.
 7. Ако искате да добавите кафе или чай по време на работа на уреда, първо го изключете, добавете желаното количество кафе или чай и след това включете отново.
 8. Ако контейнера за вода е празен изключете кафемашината.
 9. Използвайте само чиста вода.
 10. След няколкократно използване, филтърът, каната и резервоара за вода трябва да се измият добре с топла вода и детергент.
 11. Всички части на уреда трябва да са сухи, преди да го използвате отново.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душове и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Изключете уреда от контакта, като дърпате за щепсела. Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел.
- Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го почиствате.
- Избършете всички остатъци от храна или мазнини от тялото на уреда с кухненска хартия. Може да използвате леко влажна кърпа.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолацията му.
- Съхранявайте уреда на сухо място. Пазете уреда от деца. Не го изпускайте уреда.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Кафемашина; **Модел:** ЕК-6619; **Производител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, бул. Петко Ю. Тодоров № 4, вх.А, п.к.1

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg.

INSTRUCTION MANUAL

- WASHABLE PERMANENT FILTER
- 2 PORCELAIN CUPS X 0.12 L
- CONTAINER CAPACITY: 2 CUPS
- LIGHTED ON/OFF SWITCH
- ANTI-DRIP FEATURE
- EASY TO CLEAN

Power: 450 W
Power Supply:
220-240V, 50Hz



BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

ARTICLE: COFFEE MAKER

MODEL: EK-6619



When using any electrically powered product basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT


WARNING- to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

- To protect against electric shock, do not place cord, plug or coffee maker in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, in case of appliance malfunctions or if the appliance has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by manufacturer may cause malfunctions.
- Do not use outdoors.
- Check that your mains voltage accord with the nameplate on the appliance
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent, for examination ,repair or adjustment
- Never use the appliance outside and always place in a dry environment
- Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Stand the appliance on a table or flat surface.
- Only use fresh(potable)and cold(moderate)water. Do not use water contained in bathtubs, wash-basins or other recipients.
- Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Never touch the hot parts of the appliance. Only touch the plastic parts and the cup by the handle.
- Be careful not to get burned by the steam evaporating form the coffee filter.
- Never use the appliance if the cup shows any signs of cracks. Handle with care as the ceramic is very fragile.
- Never use your coffee machine without water in it.
- Always attach plug to appliance first ,then plug cord into the wall outlet. To disconnect turn any control to „off“, then remove plug from wall outlet.
- Do not use coffee machine with a damaged outlet.
- Do not forget that the temperature of the coffee prepared is high. Handle with care your coffeepot to avoid any risk of splashes.

- Any examination, repair, or adjustment for the appliance should be made by the authorized service agent.
 - Save this instruction for future use.
 - Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS!

GENERAL DESCRIPTION

1. TANK COVER
2. TANK
3. FUNNEL
4. PORCELAIN CUPS
5. MAIN HOUSING
6. CUP BASE
7. ON/ OFF SWITCH
8. POWER PLUG
9. FILTER
10. SPOON

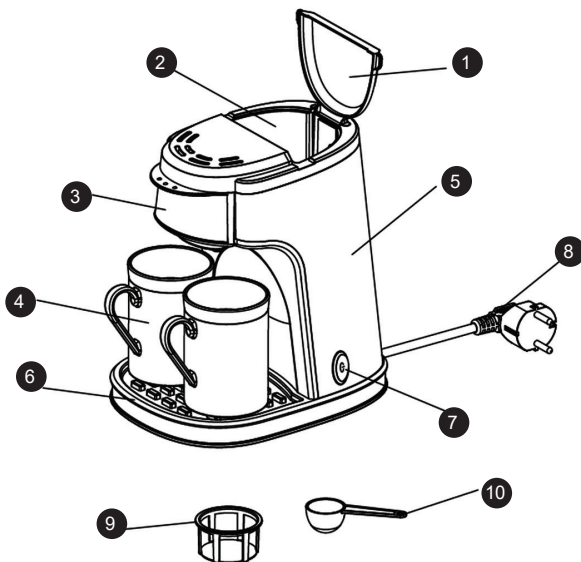

OPERATION

1. Uncover the top cover and fill clean water to required level.
2. Put adequate quantity of coffee powder or tealeaves in the filter cone.
3. Place the cups on the drip plate.
4. Place the tundish with the filtercone in the tundish support.
5. Close the top cover.
6. Switch on, the indicator lamp will light up and the machine begin working.
7. After boiling, when no water in tank, the coffee is ready.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Do not forget to remove the plug from the socket before cleaning the appliance.
2. Wipe outside with soft dry cloth when coffee machine is wet, never use metal polish.
3. The removable items should be washed in hot soapy water. Rinse them before Fixing.
4. Wash the filter and cups.
5. Never use a dishwasher to clean any parts from the machine.
6. Put the coffee maker in a dry and not very hot place.

ARTICLE: COFFEE MAKER
MODEL: EK-6619



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Coffee maker; **Model:** EK-6619

Manufacturer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327
Bulgaria; Sofia, 4, Petko Y. Todorov Blvd. Ent.A, p.b.1,

contacts: +359 (02) 936 07 89;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,

Website: www.elekom.bg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΚΟΜΨΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**
- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΠΕΣ ΤΩΝ 0,12LT**
- **ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON / OFF**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΣΤΑΖΕΙ**



Ισχύς: 450 W
Τροφοδοσία :
220-240V, 50 Hz

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

Συμβουλές Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά.

- Για να προστατευτείτε από πιθανή ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Είναι απαραίτητη η επιτήρηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της καφετιέρας και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
 - Αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν είναι χαλασμένο το καλώδιο ή αν έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά την λειτουργία της.
 - Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 - Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας, ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την καφετιέρα σας χωρίς νερό.
 - Ποτέ μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. Αγγίζετε μόνο τα πλαστικά μέρη και την κούπα από τη λαβή.
 - Πριν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε την συσκευή, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση «Off» και έπειτα βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
 - Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό στην καφετιέρα. Ζεστό νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.
 - Μην ανοίγετε το καπάκι της θήκης φίλτρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της καφετιέρας, μπορεί να ξεματιστείτε.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, λανθασμένου χειρισμού ή αποτυχίας να ακολουθήσετε τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οποιαδήποτε από τις κούπες παρουσιάζει σημάδια ρωγμών. Χειριστείτε με προσοχή καθώς οι κεραμικές κούπες είναι πολύ εύθραυστες. Μην μετακινείτε την συσκευή όταν οι κούπες περιέχουν ζεστό νερό ή καφέ. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-6619



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ
3. ΧΩΝΙ
4. ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
5. ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
6. ΒΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF
8. ΒΥΣΜΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
9. ΦΙΛΤΡΟ
10. ΚΟΥΤΑΛΙ

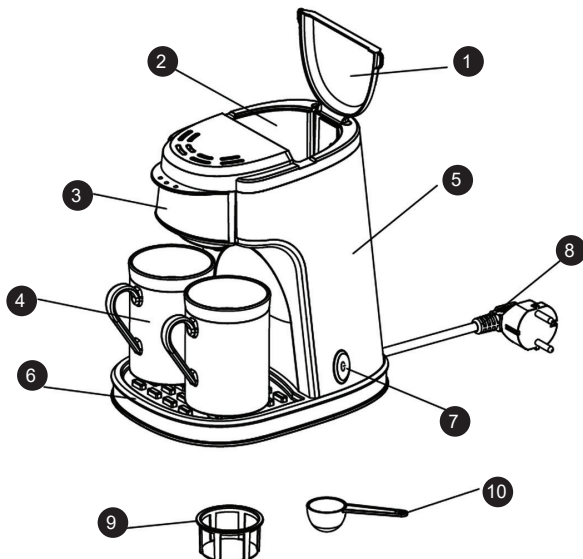

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε την συσκευή, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται στην πρίζα και ότι η θερμαινόμενη πλάκα έχει κρυώσει. Για τη δική σας προστασία μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μπορείτε να καθαρίσετε εξωτερικά τη συσκευή σας σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό, νωπό πανί. Τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Μην πλένετε οποιδήποτε μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. Για να καθαρίσετε το μόνιμο φίλτρο, πετάξτε τυχόν υπολείμματα καφέ και πλύνετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για τους επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιείστε ένα συνθετικό σφουγγάρι με ελαφρύ απορρυπαντικό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε σύρμα και σκληρά καθαριστικά.

Ιζήματα ασβεστίου (άλατα) μπορεί να συσσωρευτούν στην καφετιέρα ως αποτέλεσμα των ανόργανων στοιχείων που περιέχονται συνήθως στο νερό της βρύσης. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως φυσιολογικό και μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση του χρόνου προετοιμασίας του καφέ. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη συχνή αφαλάτωση της καφετιέρας σας.

Για να καθαρίσετε την καφετιέρα σας από τα ιζήματα ασβεστίου (άλατα), γεμίστε την κανάτα με κρύο νερό και δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι. Ρίξτε αυτό το διάλυμα στο ρεζερβουάρ νερού και κλείστε το καπάκι. Τοποθετήστε την κανάτα στην θερμαινόμενη πλάκα και λειτουργίστε την καφετιέρα χωρίς καφέ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αδειάστε την κανάτα και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Γεμίστε και πάλι το ρεζερβουάρ με κρύο νερό και αφήστε να ολοκληρωθεί άλλος ένας κύκλος λειτουργίας, προκειμένου να καθαριστούν τα εσωτερικά μέρη της συσκευής από τυχόν υπολείμματα ξυδιού. Επαναλάβετε.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Καφετιέρα Φίλτρου; **Μοντέλο:** EK-6619

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd, Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15,

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg