

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ЧАША ЗА СМЕСВАНЕ
- КАПАЦИТЕТ НА
 ЧАШАТА: 0,45 ЛИТРА
- ДВЕ БЪРКАЛКИ
- ДЪРЖАЧИ НА ЧАШАТА
- СВЕТИЛННА ИНДИКАЦИЯ
- 2 СКОРОСТИ - (I); (II)

Мощност: 100 W
Захранване:
220-240V, 50-60 Hz



ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на

уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и

отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца,

основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода. Не използвайте уреда на открито.

- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.

- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.

- Никога не оставяйте уреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.

- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.

- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.

- Не работете с уреда с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.

- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.

- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото

върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземен контакт.

- Никога не оставяйте електроуред на

място, от където може да падне и да се повреди.

- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение,

освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от

лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.

- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.

- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.

- Не дърпайте, не опъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.

- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.

- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.

- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.

- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.

- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.

- Този уред е предназначен за домашна употреба. Използвайте този уред само по неговото предназначение.

Не го използвайте с друга цел.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.

- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да се изключи незабавно от електрическата мрежа.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
- Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.

Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.


- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след известна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не бъркайте в чашата с ръка или лъжица по време на работа.
- Острието е много остро. Работете с изключително внимание.
- Винаги се уверявайте, че миксера е поставен на сигурно място преди включването на уреда.
- След всяко използване завъртете ключа в положение „0“.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Не използвайте уреда с друго предназначение, освен посоченото.

- Никога не работете с уреда, когато чашата е празна и не махайте капака на чашата, преди острието да спре напълно.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- **Предупреждение:** Необходимо е внимание при работа с остриета, особено когато острието трябва да се почисти.

ОПИСАНИЕ

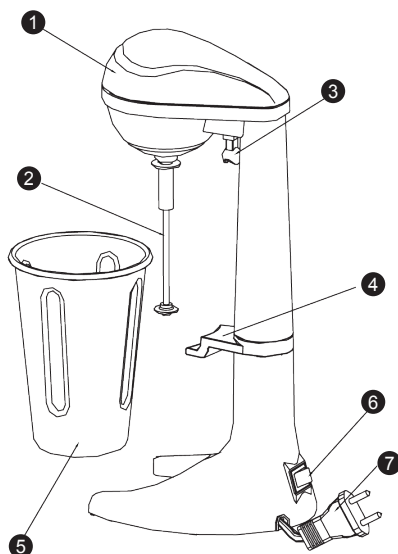

1. Гнездо на мотора/ глава
2. Разбъркващи елементи
3. Горен държач/ 4. Долен държач
5. Купа за смесване
6. Копче за Вкл./ Изкл.
7. Захранващ кабел

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С УРЕДА

- Разопакувайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.

ФРАПЕ МИКСЕР МОДЕЛ: ЕК-719 N



ВАЖНО! Монтаж на чашата:

1) за да стартира фрапе миксера, трябва да сте поставили чашата на обозначеното място (поставете точно в улеите). При неправилен монтаж, миксерът няма да започне работа.
2) Можете да поставите заместващото чипче, ковто се съдържа в комплекта, след което можете да движите чашата около вилката на мискера, за още по-добър резултат.

- Отстранете всички части на опаковката от уреда (картони, пликчета и други).
- Огледайте внимателно уреда за транспортни или фабрични повреди.
- Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
- Превключвателят трябва да е в положение „0“, преди да включите щепсела в подходящо захранване.
- Никога не препъвайте с течност маркерите на чашата
- Завъртете превключвателя на захранването в положение „I“ или „II“.
- Изсипете млякото/ водата в смесителната чаша.
- Добавете инстантно кафе/ захар/ мляко • Поставете чашата на основата (5)
- Миксерът трябва да се включва за не повече от 60 сек. при всяка операция. Това ще гарантира желаните резултати.
- Завъртете превключвателя в положение „0“ и оставете машината да се охлади за около 2 мин..

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душеве и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.

- Изключете уреда от контакта, като държите за щепсела. Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел.
- Почистете оста, като поставите малко топла вода в миксера и включите за няколко секунди.
- За да почистите чашата, измийте с топла вода и сапун. Изплакнете обилно с вода и оставете да изсъхне напълно.
- Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го почистите.
- Избършете всички остатъци от храна или мазнини от тялото на уреда с кухненска хартия. Може да използвате леко влажна кърпа.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолацията му.
- **Съхранявайте уреда на сухо място.**
- **Пазете уреда от деца!**

РЕЦЕПТИ

1) ШЕЙК „ШОКОЛАДОВО ФРАПЕ“

- 1 чаша студено мляко
- 1/4 чаша инстантно кафе
- 2 топки шоколадов сладолед
- шоколадови стърготини

2) ШЕЙК „ГОРСКИ ПЛОД“

- 1/ 2 чаша нарязани на ситно горски плодове
- 1 чаша студено мляко/ може ядково
- 2 топки ванилов сладолед
- стръчке мента

3) ШЕЙК „ФЪСТЪЧЕНА НАСЛАДА“

- 1 с. л. фъстъчено масло/ тахан
- 1 ч. л. мед
- 1 сурово яйце
- 1 ч. ч студено мляко



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Фрапе миксер; **Модел:** ЕК-719 N; **Вносител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,

INSTRUCTION MANUAL

- MIXING CUP- 450 ml
- TWO BEATERS WITH S/S STICK
- ON/OFF SWITCH
- TWO SPEEDS - (I) (II)
- ANTI-DRIP FEATURE
- EASY TO CLEAN

Power: 100 W
Power Supply:
220-240V, 50 Hz



BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

FRAPPE MIXER

MODEL: EK-719 N



When using any electrically powered product basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT

WARNING- to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

- Misuse of the appliance may cause a potential injury.
- Before using the appliance for the first time, ensure all packaging is removed and disposed of correctly and kept out of reach of children.
- Before using for the first time, please check if the voltage rating on the type plate corresponds to the mains voltage in your home.
- Always place the appliance on a solid, flat and dry surface.
- Ensure that your hands are dry when operating switches or removing the plug.
- The Frappe Mixer is intended for home use only and is unsuitable for industrial or commercial purposes..
- Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.
- Do not use the appliance in the bath, in the vicinity of water-filled baths, swimming pools or wash basins.
- Discontinue use if the appliances is defective or malfunctions in any way.
- Do not touch the appliance if it has fallen into water. Unplug the appliance before touching it to avoid risk of injury.
- Do not operate the appliance if the power cord is damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To Unplug, grip the plug and remove it directly from the wall socket. Never disconnect by pulling on the appliance's cord.
- Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk if fire.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- The appliance is intended for household use only. Commercial use invalidates the warranty and supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that for which it is intended.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach

of children.


- Children shall not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- Any examination, repair, or adjustment for the appliance should be made by the authorized service agent.
- Save this instruction for future use.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS

- Fingers and foreign objects should not be put into the mixing cup while in operation
- The blade is very sharp. Handle with extreme caution.
- Always make sure the Milkshake Maker is securely in place before the motor is switched on.
- Turn the switch to the „0“ position after every use.
- Do not leave the appliance unattended whilst in operation.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blade come to a complete stop
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- Warning: Care is needed when handling blades, especially when the blade needs to be cleaned.

PRECAUTIONS AND FEATURES

- The switch should be on the „0“ position before inserting the plug into a suitable power supply.
- Turn the power switch to be „I“ or „II“ position.
- Pour milk into the plastic cup provided.
- Add Milkshake flavour powder and sugar (or any other ingredients that you prefer) to the mix.
- Place the cup on the base holder (5)
- The Mixer should be switched on for not more than 1 minute on every operation. This will ensure the desired results.

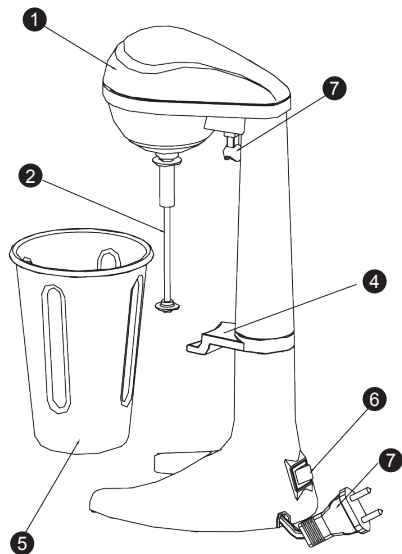

1. Mixer head
2. Mixing beaters
3. Holder 1/ 4. Holder 2
5. Mixing cup
6. On/ Off switch/ lighted
7. Power cord

OPERATION

- The perfect device to prepare coffee, various cocktails, sauce vinaigrette, baby food, milk shakes, etc..
- It has a 100 W motor, so you can use this item at home and in your office.
- Pour water in its container, coffee, sugar (or any other ingredients that you want to mix) below the maximum capacity of the cup and bring the container to the axle. The S/S cup has to be correctly placed; otherwise, the appliance does not work.

Warning: Ingredients should not exceed the maximum capacity of the stirring cup.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not forget to remove the plug from the socket before cleaning the appliance.
- The axle is made of stainless steel and the plastic parts are not toxic, so you can clean them easily. Fill the cup with clean water and switch on the appliance for a few seconds. Afterwards, wipe with a dry cloth.
- To clean the main body, disconnect the mixer from electric supply and then clean it with a wet towel.

NOTE: Do not immerse the main body in water and do not wash the parts in the dishwasher.

- Turn the switch to the „0“ position and let the Mixer cool for approximately 2 minutes.
- Always keep the Mixer dry.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Frappe Mixer; **Model:** EK-719 N
Importer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327
Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26
ontacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;
Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg, **Website:** www.elekom.bg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΟ ΜΠΟΛ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΦΛΙΤΖΑΝΙ: 0,45 ΛΙΤΡΑ
- ΔΥΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ
- ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΣ
- 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ - (I); (II)

Ισχύς: 100 W
Τροφοδοσία :
220-240V, 50-60 Hz



Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιον άλλον παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και το εγχειρίδιο. Επίσης συστήνουμε να κρατήσετε και τη συσκευασία μέχρι να είστε ικανοποιημένοι για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Κάνετε μια εξαιρετική επιλογή και σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα χρόνια χρήσης!

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

•Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα μέρη της συσκευασίας, ότι τα έχετε απομακρύνει σωστά και πως τα έχετε σε σημείο που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

•Πριν την πρώτη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η αναγραφόμενη τάση ταιριάζει με την τάση του σπιτιού σας.

•Πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

•Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους διακόπτες ή όταν αφαιρείτε το βύσμα.

•Ο κατασκευαστής milkσέικ προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και είναι ακατάλληλος για βιομηχανική ή εμπορική χρήση.

•Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

•Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε μπανιέρες με νερό, πισίνες ή λεκάνες με νερό.

•Σταματήστε τη χρήση αν η συσκευή είναι ελαττωματική ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες κατά οποιοδήποτε τρόπο.

•Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Αφαιρέστε τη από το ρεύμα πριν την αγγίξετε για την αποφυγή τραυματισμού.

•Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν το καλώδιο είναι χαλασμένο.

•Αν το καλώδιο της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή κάποιο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου

•Για να αφαιρέσετε από το ρεύμα, πιάστε καλά το βύσμα και αφαιρέστε το από την πρίζα. Ποτέ μην αφαιρείτε το βύσμα τραβώντας το από το καλώδιο.

•Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης καλωδίου

καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει φωτιά.

•Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.

•Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Η εμπορική χρήση ακυρώνει την εγγύηση και ο πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε τραυματισμό ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί κατά τη χρήση τη συσκευής για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

•Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

•Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή

•Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

•Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συστατικά δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγιστο επίπεδο χωρητικότητας του δοχείου.

•Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας. Αφού κλείσετε το διακόπτη και η συσκευή σταματήσει, μπορείτε να πάρετε το μεταλλικό δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε υλικά στο μεταλλικό δοχείο όσο βρίσκεται σε λειτουργία. Αφού κλείσετε το διακόπτη και η συσκευή σταματήσει, μπορείτε να προσθέσετε και πάλι υλικά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Δάχτυλα και ξένα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο ποτήρι ανάδευσης κατά τη λειτουργία.

2. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή. Να τη χειρίζεστε με πολύ προσοχή.

3. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο κατασκευαστής milkσέικ είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του πριν θέσετε το μοτέρ σε λειτουργία.

4. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" μετά από κάθε χρήση.

5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

6. Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή για

FRAPPE ΜΙΞΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-719 N



οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το ποτήρι είναι άδειο και μην αφαιρείτε το καπάκι πριν η λεπίδα σταματήσει να κινείται εντελώς.

8. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα και πριν τον καθαρισμό.

9. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρειάζεται προσοχή όταν χειρίζεστε λεπίδες, ειδικά όταν αυτές χρειάζεται να καθαριστούν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" προτού βάλετε τη συσκευή στην πρίζα.

•Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "I" ή "II".

•Ρίξτε το γάλα στο παρεχόμενο πλαστικό ποτήρι.

•Προσθέστε τη σκόνη για μιλκσέικ και τη ζάχαρη (ή όποιο άλλο υλικό προτιμάτε) στο μίγμα.

•Βάλτε το ποτήρι στη βάση στήριξης (5)

•Ο κατασκευαστής μιλκσέικ δεν πρέπει να δουλεύει για πάνω από 1 λεπτό ανά χρήση. Αυτό θα διασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

•Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και αφήστε τον κατασκευαστή μιλκσέικ να κρυώσει για περίπου 2 λεπτά.


•Πάντα να κρατάτε τον κατασκευαστή μιλκσέικ στεγνό.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν τον καθαρισμό. Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση "0" και το βύσμα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

2. Μην βυθίζετε τον κατασκευαστή μιλκσέικ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Απλά σκουπίστε τον με ένα νωπό πανί.

3. Για να καθαρίσετε τον άξονα, βάλτε νερό μέσα στο ποτήρι και θέστε σε λειτουργία για λίγα

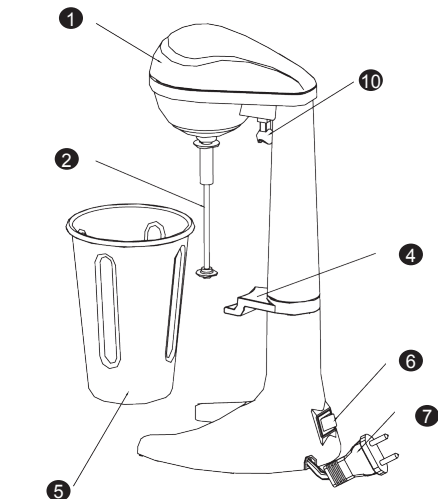

1. Κεφαλή
2. Εξάρτημα ανάμειξης
- 3 & 4. Βάση στήριξης για κύπελλο
5. Ανοξείδωτο κύπελλο
6. Διακόπτης λειτουργίας
7. Καλώδιο ρεύματος

δευτερόλεπτα.

4. Για να καθαρίσετε το ποτήρι πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεβγάλετε με άφθονο νερό και αφήστε να στεγνώσει καλά.

5. Μην αποθηκεύσετε τον κατασκευαστή μιλκσέικ αμέσως μετά τη χρήση καθώς μπορεί να είναι ακόμα ζεστός.

6. Αφήστε τον να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε τον σε ασφαλές μέρος.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Frappe ΜΙΞΕΡ; Μοντέλο EK-719 N

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd, Σοφία, οδός «Π. Παναγιώτοφ» αρ.12, Αποθήκη 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15,

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg