

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Подходяща за коса
и брада

90 мин. работа след
пълно зареждане

Зареждане: 2 часа

Вградена батерия
Lithium AA 600 mAh 3.7V

Акcesoари:
Масло, четка,
приставки за подстригване




МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ


МОДЕЛ: EK-720A




ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

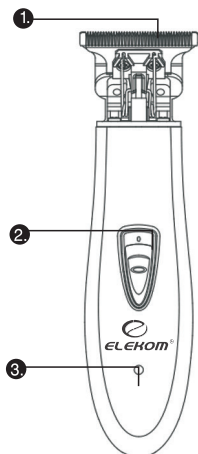


4. USB кабел




Гребени приставки



Четка за почистване



Масло за смазване



1. Режещо острие/ глава

2. Бутон Вкл./ Изкл.

3. Индикатор - ниво на батерията

4. Аксесоари:

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.

- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.

• Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията.

Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.

• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

• Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.

• Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.

• Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.

• Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуреда.

• Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.

• Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.

• Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.

• Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.

• Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.

• Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа.

Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и бутоните.

• Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на машинката за подстригване с остър инструмент.

• Винаги изключвайте машинката за подстригване, когато я оставяте и между отделните операции.

• Не докосвайте остриетата, докато машинката е включена.

• Не ползвайте машинката, ако нож е повреден или счупен, в противен случай може да се нарани.

• Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.

• Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.

• Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.

Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.

• Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се създаде на измислен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.

РАБОТА С УРЕДА

ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА

Преди първа употреба, моля заредете уреда с пълна капацитет 2 часа./ 60 мин.

• Включете USB кабела./фиг.1/

• Включете в захранването.

• Индикаторът ще светне, това означава, че зареждането е започнало.

• Времето за зареждане е 60 мин.

При пълно зареждане (60 мин.) може да използвате 2 часа.

Не използвайте уреда по време на зареждане.

Преди да пуснете машинката за подстригване:

1. Проверете машинката, убедете се че няма останало масло между зъбчатата на режещите елементи и пуснете машинката, за да разнесете маслото и да проверите, дали работи равномерно.

Избършете излишното масло.

Правете това след всяко използване.


МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-720А



ВАЖНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА!

- Преди да използвате машинката за първи път трябва да я заредите напълно за 8-12 часа, след пълно зареждане, изключете от зарядното.
- Спазвайте това правило, за да запазите живота на батерията с пълен капацитет.
- След пълно зареждане, може да махнете кабела с адаптера и да използвате машинката 120 мин. в пълен капацитет без кабел.
- Проверете захранването дали отговаря на описаните волтове.

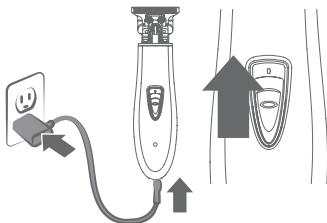

След всяко използване, зареждайте машинката за 2 часа.

- Машинката може да работи в цикъл 60 мин., но е препоръчително на всеки 10 мин. да правите пауза от няколко секунди, така се запазва живота на мотора.

ВАЖНО! Винаги зареждайте, след пълно изтощаване на батерията. След пълно зареждане изключвайте от зарядното.

За да съхраните живота на батерията, сваляйте на всеки 6 месеца за 14-16 часа.

Смяна на приставки (сваляне и монтиране)

- **ИЗКЛЮЧЕТЕ УРЕДА**, преди да замените приставки!
- Хванете приставката от двете страни, не натискайте със сила, за да не се счупи. Поставете приставката с гребеновидната част навън, както е показано на (фиг.2)

СЪВЕТИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ (СКЪСЯВАНЕ И ПОДСТРИГВАНЕ НА БРАДА И МУСТАЦИ)

Преди да започнете с подстригването, последвайте следните съвети:

- Косата, брадата, мустаци и бакенбардите трябва да са сухи.
- Избягвайте използването на лосиони, преди да използвате тримера.
- Разресвайте косата си в посоката, в която расте.
- Сваляте приставките, ако: определяте ръбове на линията на косата, като например бакенбарди, подстригване на тила си, подстригване на брадата ви на предната част на шията.

Използване на гребени-приставки

Гребеновидната приставка се използва за ниско подстригване или за съвсем късо подстригване. Позицията на приставката определя и дължината на подстригване - 1-2-3-мм. Когато започвате подстригване е хубаво да стартирате с най - малката приставка (3 мм).

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ (фиг.3,4)

СМАЗВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ

- За да поддържате машинката си в идеално състояние, винаги след няколко подстригвания, ножовете трябва да се смазват.
- Използвайте само маслото, включено в комплекта. То е специално машинно



масло и е подходящо за този тип уреди.

ПОЧИСТВАНЕ


- Винаги изключвайте от бутона преди да го почиствате.(фиг.3)
- Ако, машинката е включена към захранващия адаптор, изключете я от него

преди да я почистите.

- Избършете уреда само с кърпа, (може да бъде леко влажна, ако е необходимо). Не използвайте разтворители или масла.
- След употреба свалете гребена и отстранете всички остатъчни косми от режещата глава с четката за почистване.
- За да се осигури добро рязане и дълъг живот, е важно да се смазва често режещата глава.
- Съхранявайте уреда на места, недостъпни за деца.
- Не съхранявайте уреда на влажни места.
- По възможност, съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка.
- Уредът, няма заменяеми части и не може да се ремонтира от неспециалист.

Не се опитвайте да го поправяте при възникване на повреда.

- Уредът, се нуждае от смазване.
- Пазете частите чисти от прах, замърсяване и препарати.
- Приберете уреда на недостъпни за децата места, където няма влага.

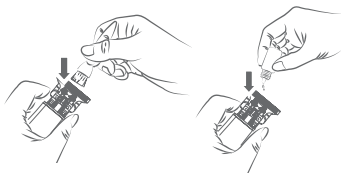

Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинки.

**Всички уреди с марка
ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!**



ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Машинка за подстригване;
Модел: ЕК-720А

Вносител: Топ Електроникс ООД, София,
ул. „П. Панайотов“ 12, магазин 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89;

моб.: (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg,

www.elekom.bg


INSTRUCTION MANUAL



BUILT-IN LONG LIFE BATTERY:
- CHARGE: 2 HOURS
LITHIUM AA 600 MAH 3.7V

- FOR ALL HAIR TYPES AND BEARD
- STRONG CUTTING STRENGTH
- BUILT-IN BATTERY/
CHARGING: 2 HOURS
- 90 MIN RUNTIME
- ACCESSORIES: CUTTING COMBS-1/2/3 MM, OIL, BRUSH
- USB CABLE

DESCRIPTION OF PARTS 4.

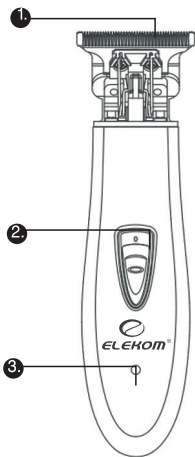

1. Cutting head
2. On/Off switch




USB cable



Clipping
Comb



Cleaning
Brush



Greasing
Oil

3. Control lamp
4. Accessories

IMPORTANT SAFEGUARDS

- When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children,

basic safety precautions should always be followed, including those listed below:


- Keep your device away from water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Disconnect the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Never leave the appliance in place where it can fall or fall in a tub or sink.
- Do not use it while you're in the bath or shower.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.

- Do not touch the appliance that has fallen into water. it immediately unplug the power cord.

- The device should not be left unattended when switched in the mains.
- Keep the appliance out of reach of children! Children should be monitored to not play with the appliance.
- Make sure that the supply voltage corresponds to that shown on the unit or described in this manual.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose, by following the instructions exactly.

Do not use appliances and attachments not recommended or provided by producer.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they are supervised or instructed concerning use of the appliance person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by importer, its service agent or a suitably qualified person to avoid danger. Do not disassemble the unit.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces, sharp items.
- Do not pull, bend and wrap the power cord around appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- This appliance is designed for home use. Do not use for commercial purposes. Use this appliance for its intended purpose.

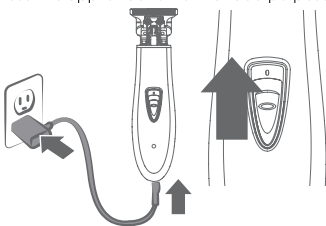

CHARGING OF THE APPLIANCE

- To obtain and maintain the longest battery life possible, allow it to charge for 8 hours approximately every 3 months. In addition, full battery life of the unit will only be obtained after 3 complete recharge cycles (one 16-hour cycle followed by two 8-hour cycles).
1. Plug the power cord into the charge stand base.
 2. Plug the adapter plug into the power socket.
 3. After confirmed hair clipper switch off position, put into the charging seat.
 4. The power light will be on, means in the

charging status. OFF

- The hair clipper can be directly connected the charger to charge.
 - In the condition of no electricity, can be directly connected the charger with line operation.
5. The best temperature for the charger to use is 5 degrees Celsius and 40 degrees Celsius.
 6. The charge time is 1.5 hour, battery capacity will reach the best state after three to four times complete discharge.

REPLACING THE CUTTING HEAD



To attach a comb guide and to remove it, ensure the appliance is switched off.

- Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position.
- Put two side of the comb into one side of the clipper (Comb should not be loose or fall off).
- Removing the attachment comb - put left and right sides of the comb outward.

PREPARING FOR USE

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
 - For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- NOTE: The appliance should not be used for longer than 10 minutes when operated from the mains.
- After using the appliance switch it off and replace it in the battery charging stand. The control lamp must light up. In order to retain the load capacity of the storage bat-

HAIR CLIPPER

MODEL: EK-720A




tery, we recommend until it is empty before reloading.

HAIR CLIPPING

- Plug the clipper, in the **ON** position, into the mains and switch on.
- Make sure that the appliance is fully charged before you start clipping hair. The appliance will not operate while cord is connected to electrical outlet.
- Before you start clipping, make sure that the head of the person whose hair you are cutting is at the same level as your chest so that all parts of his/her head are clearly visible and within easy reach.
- Only use the appliance on dry hair.
- Do not use on freshly washed hair.
- Before you begin, comb the hair in the direction of growth.

CLEANING AND STORAGE

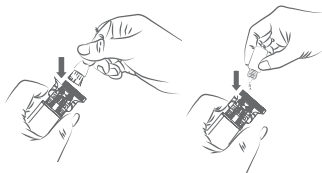

- Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary to unplug the appliance from the mains.

CAUTION: TO AVOID THE DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID AND DO NOT HOLD IT UNDER RUNNING WATER.

- Do not use water or a moist cloth to clean the clipper.
- Always switch clipper off before cleaning.
- Do not use abrasive, scourers or liquids such as alcohol, benzene, bleach or acetone to clean the groomer.
- Never clean, replace or remove clipper attachments with motor on.
- Do not apply pressure to cutters.
- Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.

- Do not use while bathing, showering.
- Do not immerse the clipper in water or other liquids as damage to groomer may occur.

During Use:

- If cut hairs have accumulated in the guide comb area, remove hairs by shaking, blowing or using cleaning brush provided.
- Remember to adjust the trimming length back to your selected setting when you replace the guide comb on clipper.

Cleaning once a week:

- Make sure the groomer is switched off and disconnected from the electrical outlet.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Hair Clipper; **Model:** EK-720A

Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 25-26

Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΙΑ ΓΕΝΕΙΑΔΑ
- ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙ,
- ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 90 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΜΠΟΥΚΑΛ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
- 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΨΟΥΣ 1ΜΜ, 2Μ 3ΜΜ
- ΧΡΕΩΣΗ: 2 ΩΡΕΣ/ USB/ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ:
- LITHIUM AA 600 ΜΑΗ 3.7V




Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-720A




ΜΕΡΗ

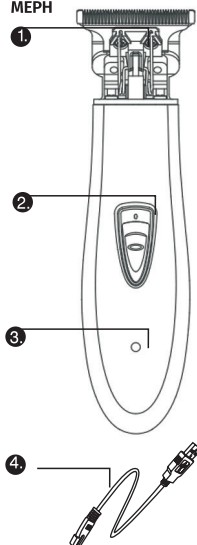

- 1) Λεπίδα για τριμάρισμα
- 2) Διακόπτης on/off
- 3) Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης
- 4) USB καλώδιο

- 5) Αξεσουάρ:
Χτένα ροσάρτησης,
Βούρτσα Καθαρισμού
λάδι

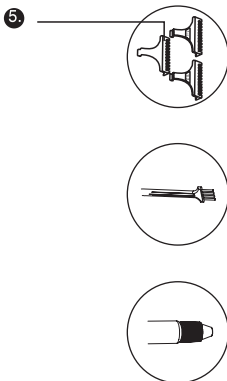

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα. Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, ολυσטרένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίψετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιας κατάρτισης

άτομο για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί εάν η τροφοδοσία είναι λάθος. Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας. Γενικά η χρήση ανταπτόρων, πολύπριζων και/ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρακαλώ επιλέξτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και επεκτάσεις σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της χωρητικότητας απορρόφησης που αναγράφεται στους απλούς αντάπτορες και τις επεκτάσεις και το

όριο μέγιστης ισχύος που αναγράφεται στους πολλαπλούς αντάπτορες, δεν υπερβαίνεται.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις φαίνονται αλλοιωμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πιθανή ασυνήθιστη λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε την και μην την αποσυναρμολογήσετε. Επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Elekom και ζητήστε αυθεντικά εξαρτήματα μόνο. Η απόκλιση από αυτές τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή χρήση της συσκευής. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ'επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λαθασμένη ή απρόσεκτη χρήση. Αυτή η συσκευή είναι ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια ή φλόγες.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανάπηρους ή οποιονδήποτε χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιεί τη συσκευή εάν δεν επιβλέπονται καταλλήλως. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Elekom. Η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντουζίρα, νιπτήρα ή οπουδήποτε μπορεί το νερό να γίνει πηγή κινδύνου.
- Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως ή βροχή, ο αέρας, το χιόνι,

το χαλάζι.

- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
- Εάν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταστήστε την άχρηστη κόβοντας απλώς το καλώδιο τροφοδοσίας αφού βγάλετε το φις από την πρίζα. Επίσης καταστρέψτε και όλα τα εξαρτήματα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν μαζί τους. Αφήστε πιθανούς χρήστες να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, σιγουρευτείτε ότι η κεντρική τροφοδοσία ρεύματος συμφωνεί με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ταμπέλα πάνω στον φορτιστή μπαταρίας. Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες. Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί για να κόβει φυσικά μαλλιά. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κουρευτική μηχανή ελέγξτε την ευθυγράμμιση των λεπίδων. Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή μακριά από ζεστές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή στο ντους. Μην τοποθετείτε ή κρεμάτε την κουρευτική μηχανή σε μέρη από τα οποία μπορεί να πέσει και να καταλήξει στον νιπτήρα. Μην την τοποθετείτε σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ είναι σε λειτουργία. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ποτέ μη βυθίσετε τη μονάδα του μοτέρ, το φις ή το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά. Όταν η κουρευτική μηχανή λειτουργεί, μην αγγίζετε κινούμενα ή καυτά μέρη της, μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Η κουρευτική μηχανή μπορεί να μείνει άθικτη με συστηματικό καθαρισμό και φροντίδα. Πριν το καθαρισμό

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-720A




αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει υποστεί αλλοίωση: επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή κάποιο καταρτισμένο κέντρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρώτη χρήση της κουρευτικής μηχανής, θα πρέπει να κόψετε λίγα μαλλιά. Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα:

- Ελέγξτε τη κουρευτική μηχανή και σιγουρευτείτε ότι δεν έχει λάδι μεταξύ των δοντιών της λεπίδας και ενεργοποιήστε την για να διανεμηθεί το λάδι και να σιγουρευτείτε ότι τρέχει ομαλά
- Τοποθετήστε μια πετσέτα γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του ατόμου που θα κουρευτεί.
- Βάλτε το άτομο να καθίσει ώστε το κεφάλι του να είναι περίπου στο ύψος των ματιών σας. Αυτό επιτρέπει εύκολη ορατότητα ενώ κουρεύετε και έναν άνετο χειρισμό της συσκευής.
- Πάντα πριν από το κούρεμα χτενίστε τα μαλλιά για να μην έχουν κόμπους και να είναι φυσικά
- Κόψτε τα μαλλιά ήρεμα και αργά. Κάνετε σύντομα τινάγματα μόνο για να δουλέψετε βαθμιαία σε όλο το κεφάλι.
- Πάντοτε να κονταίνετε τα μαλλιά λίγο μόνο τη φορά - μπορείτε πάντοτε να τριμάρετε τα μαλλιά σας επιπλέον μετέπειτα.
- Καθώς δουλεύετε, χτενίζετε συχνά τα μαλλιά σύμφωνα με το στυλ που τα κουρεύετε.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κουρευτική μηχανή είναι καλύτερα να έχετε στεγνά και όχι βρεγμένα μαλλιά.

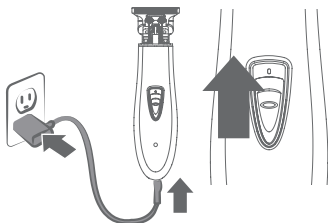

ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία των μπαταριών, φορτίζετε τη συσκευή για 12 ώρες κάθε 3 μήνες περίπου. Επιπλέον, η πλήρης αυτονομία της συσκευής επιτυγχάνεται μόνο μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (έναν κύκλο 12 ωρών, ακολουθούμενο από δύο κύκλους 8 ωρών). Φορτίστε τη συσκευή όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία κατάστασης φόρτισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 5 λεπτά αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με τη βάση φόρτισης.

Η λυχνία κατάστασης φόρτισης γίνεται κόκκινη και ξεκινά η φόρτιση.

Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη κάθε ένα δευτερόλεπτο. 10 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η λυχνία κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνει κόκκινη κάθε 2 δευτερόλεπτα. Μία πλήρης φόρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα 90 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.


Αντικατάσταση της κεφαλής για τριμάρισμα
Μετά από κάποιο διάστημα η κεφαλή θα χρειαστεί αλλαγή εξαιτίας της φθοράς που υπόκειται.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα.
2. Πατήστε στο κέντρο της λεπίδας για να την αφαιρέσετε.
3. Κατά την αντικατάσταση βάλτε τη θέση B στη συσκευή.
4. Πατήστε τη μέση της λεπίδας και βάλτε και τη θέση A στη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρείτε τους οδηγούς κοπής μετά από κάθε χρήση.

Η τακτική συντήρηση των λεπίδων της συσκευής επιτρέπει τη διατήρησή της σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Αποσπώμενες λεπίδες - Για να διευκολύνεται ο καθαρισμός, οι λεπίδες της συσκευής είναι αποσπώμενες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κρατήστε τη συσκευή κατευθύνοντας τις λεπίδες προς τα πάνω και

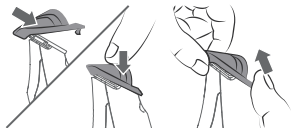

αφαιρέστε τις πιέζοντας κάτω από τις άκρες τους.

• Βουρτσάστε τις λεπίδες με το βουρτσάκι **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:**


- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Να ακουμπάτε τη συσκευή μόνο πάνω σε θερμοανθεκτική επιφάνεια.
- Φροντίστε ώστε το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας να βρίσκονται μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Φροντίστε να μην βραχεί το βύσμα και το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
- Μην συστρέψετε ή στρεβλώσετε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Η συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου της, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ούτε να θεωρείται παιχνίδι, να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών και πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο σε αυτά. Η χρήση, ο καθαρισμός ή η συντήρηση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών ή οποιοδήποτε άτομο χωρίς εμπειρία και γνώση ή με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, μπορεί να εκτελεστεί μόνο αφού πρώτα τα άτομα αυτά λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες και υπό την επαρκή επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενήλικα που θα διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τη

συσκευή με ασφάλεια και ότι έχουν κατανοήσει και θα αποφύγουν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή νερού. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (Εικ.4)

Συντήρηση της κεφαλής για τριμάρισμα

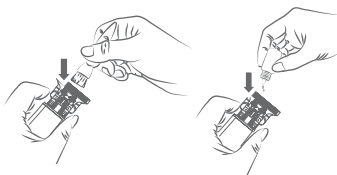

1. Αφαιρέστε τη χτένα και καθαρίστε τη λεπίδα με τη βούρτσα χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλα διαλυτικά. 2. Για βαθύτερο καθαρισμό, η λεπίδα μπορεί να αφαιρεθεί και να εκτεθεί το εσωτερικό μέρος. 3. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό και ελαφρώς νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε το σώμα της μηχανής χωρίς να χρησιμοποιήσετε άλλα διαλυτικά. 4. Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προτείνεται να ρίχνετε λιπαντικό λάδι μετά από κάθε χρήση στις λεπίδες. Ρίξτε το λιπαντικό ομοιόμορφα όπως δείχνουν τα βέλη και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αφού καθαρίσετε τις λεπίδες, ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και ρίξτε μερικές σταγόνες λιπαντικού στις λεπίδες. Το παρεχόμενο λιπαντικό έχει δημιουργηθεί ειδικά για κουρευτικές μηχανές, δεν εξατμίζεται και δεν «στομώνει» τις λεπίδες της κουρευτικής μηχανής.

ΛΙΠΑΝΣΗ

1. Τοποθετήστε μερικές σταγόνες λιπαντικού στο χώρο ανάμεσα στη σταθερή και την κινούμενη λεπίδα. Τοποθετείτε το λιπαντικό στη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση.
2. Τοποθετήστε ξανά τη λεπίδα στη συσκευή.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-720Α



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής με ένα κατσαβίδι για να εντοπίσετε τη μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από το προϊόν και ανακυκλώστε την καταλλήλως.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ζητήστε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις αποκλειστικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων.



μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε λεκάνες μπάνιου, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό!



ΤΟ ELEKOM ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΡ. 48734 / 02.09.2004. ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΤΟ ELEKOM ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΡ. 948329 / 2007- ΓΕΝΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

ΠΡΟΪΟΝ: ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ;
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-720Α
Εισαγωγέας: Τορ Τρονίχ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
Σόφια, οδός "Π. Παναγιώτοφ", 12, κατάστημα 25
Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg
website: www.elekom.bg