

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОСА



- ПЛОЧИ С КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ
- РТС НАГРЕВАТЕЛ ЗА БЪРЗО НАГРЯВАНЕ
- РАЗГЛОБЯЕМ ГРЕБЕН
- ТЕМПЕРАТУРА: 200°C
- БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ
- ВЪРТЯЩ СЕ, НА 360° ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
- ЗАХРАНВАНЕ:
220-240V / 50-60HZ / 35W

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

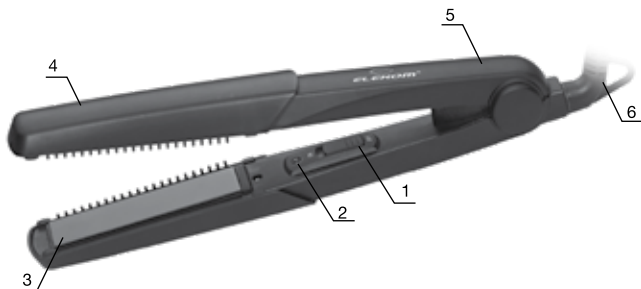

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Бутон за включване/изключване | 4. Разглобяем гребен |
| 2. Светлинен индикатор | 5. Тяло на уреда |
| 3. Нагреваеми плочи | 6. Захранващ кабел |

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате, в захранващата мрежа на банята, дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на утечка не повече от 30mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуред на място от където може да падне или да попадне във вана или мивка.
- Не го използвайте, докато сте във ваната или под душа.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващият кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва върху или в близост до деца или инвалиди.

- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Когато използвате уреда, част от него се нагрива силно. За да избегнете опасност от изгаряне, не допускате нагрятата повърхност да докосне кожата.
- Не поставяйте нагретия уред непосредствено върху каквато и да е повърхност, докато е още горещ и включен в контакта.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Прочетете внимателно инструкцията преди да ползвате уреда. Използвайте уреда според предназначението.
- Доставчикът и производителят в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било инциденти и повреди, случайни, специални или последващи вреди, причинени от неправилно ползване или ползване на уреда не по предназначение.
- Такива вреди включват без ограничение загуба на спестявания, доходи или приходи; загуба на печалба; неизползваемост на уреда; претенциите на трети лица и стойността на всички резервни части или услуги свързани с ремонта на уреда.
- Когато уреда е включен никога не го оставяйте върху покривки, килими, одеяла и други подобни горими материали.
- Изключвайте уреда от бутона, когато се налага да прекъснете работа с него за известно време. Изключвайте уреда от контакта, когато сте приключили окончателно работа с него.

Проверете захранващото напрежение, посочено върху уреда, дали отговаря на напрежението на захранващата мрежа!

ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Разопаковайте пресата и проверете визуално за евентуални повреди.
2. Изчакайте да се охлади напълно преди да я приберете, след като сте я използвали.
3. При повреда или неправилна функция не се опитвайте да я ремонтирате.
4. Не ползвайте с мокри или влажни ръце.
5. Ползва се само за естествена човешка коса. Не се ползва при изкуствена коса и животинска козина.
6. Когато включвате и използвате уреда за първи път, е възможно да се получи дим (пушене) и мирис на изгоряло. Това е нормално, тъй като нагревателя се нагрява за първи път. Това не означава дефект във вашия уред. Когато я използвате за първи път, оставете машината включена, докато димът се разсее.

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.
2. Включете пресата чрез плъзгане на бутона за включване и изключване, в положение „ON”.
В положение „ON” пресата е включена и работи.
В положение „OFF” пресата е изключена и не работи.
3. Дори и бутона да е в положение „OFF”, пресата е под напрежение.

ПРЕСА ЗА КОСА

МОДЕЛ: ЕК-2220



РАБОТА С ПРЕСАТА

1. За най-добри резултати, косата трябва да се измие, среши и подсуши, докато стане изцяло суха коса.
2. Включете уреда. След няколко минути уреда ще достигне работната си температура, и ще е готов за употреба.
3. Започвайки от върха на главата, след това към челото, хванете кичур коса (около 5 см широк и на 2 см от кожата) между двете нагреваеми плочи.
4. Бавно издърпайте пресата по продължение на косата, от корените към върхчетата. Бъдете предпазливи да не докоснете ръцете или главата си с нагорещените плочи.
5. За по-права и гладка коса използвайте гребен приставката.
6. Като завършите, оформете с пръсти прическата.
7. След употреба, изключете уреда, като преместите копчето в положение „OFF”.
8. Изключете уреда от захранващата мрежа. Издърпайте щепсела от контакта, като държите с едната ръка за щепсела (не за кабела), а с другата ръка държите контакта.
9. Оставете пресата се охлади напълно, преди да я приберете.

ВНИМАНИЕ: Преди и по време на използване на уреда, не поставяйте никакви химически препарати върху косата (лакове за коса, кремове, маски и други).

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душеве и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен, никога когато е включен.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах и косми.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа. Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не използвайте абразивни или други почистващи препарати.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.

СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Пресата няма заменяеми части и не може да се ремонтира от неспециалист. Не се опитвайте да я поправяте при възникване на повреда. Не се нуждае от смазване. Пазете частите които се загряват чисти от прах, замърсяване и препарати. Ако кабелът или щепселът са повредени обърнете се за подмяна и ремонт към специализиран сервиз или към лице със съответната квалификация.
- Изключете уреда от контакта, когато не го използвате. Оставете го да се охлади напълно, преди да го приберете.
- Не допускате захранващия кабел, да се докосва до горещите части.
- Приберете уреда на недостъпни за децата места, където няма влага.
- Не навивайте захранващия кабел около дръжката, за да не го повредите.

ПРЕСА ЗА КОСА
МОДЕЛ: ЕК-2220



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.

Всички уреди с марка
ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!



ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Преса за коса; **Модел:** ЕК-2220
Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. „П. Панайотов“ 12, магазин 25-26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



- ON/OFF SWITCH
- CERAMIC COATED PLATE
- REMOVABLE COMB
REDUCE TANGLES
- PTC QUICK HEAT UP
- SUITABLE FOR ALL
HAIR TYPES
- TEMPERATURE: 200°C

- POWER SUPPLY CORD
CAN BE ROTATED 360°


POWER SUPPLY:
220-240V / 50-60HZ / 35W

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

HAIR STRAIGHTENER
MODEL: EK-2220



DISCRIPTION OF APPLIANCE:

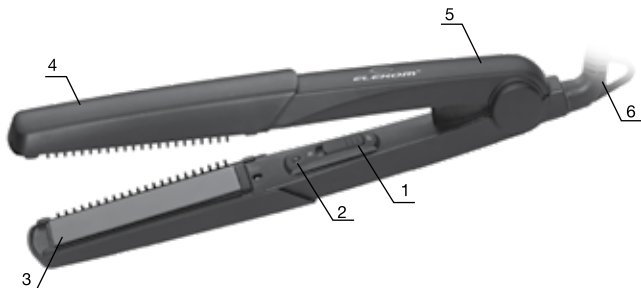

1. On/Off Switch
2. Indicator Light

3. Plates
4. Removable Comb

5. Unit Body
6. Power Cord

OPERATION INSTRUCTION:

1. Insert the power plug into the socket, then press the switch, the indicator light will be on.
2. This product is on/off switch , the temperature in three minutes up to 200°C.
3. Separate a 2 inch / 5 cm (maximum) section of hair.
4. Place the section of hair between the heating plate close to the roots.
5. Hold the hair firmly between the heating plates and side down the length of hair from root to tip.

6. Repeat as necessary.
7. Turn off the power after use, then unplug the power cord and place the hair straightener in a proper place.
8. The hair straightener is with detachable comb attachment, comb can make hair smooth.

PRECAUTIONS:

1. Do not touch the heating body to avoid being scalded.
2. Power off after use and disconnect with power supply. As high-temperature remaining heat, do not touch the heating body to avoid being scalded.
3. Do not put the hair straightener into water or any other liquid to avoid short circuit, do not use it in most places such as bathroom.
4. Do not keep the aluminum electric panel with high-temperature close to skin to avoid being scalded, even when the power is turned off, should not be set aside the body.
5. Clean the panel with a dry towel after use and do not scratch the panel with sharp tools.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of this appliance, by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

HAIR STRAIGHTENER

MODEL: EK-2220



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION.

Article: Hair Straightener; **Model:** EK-2220
Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 25-26
Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;
mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg