

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



- ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ТИП И ДЪЛЖИНА НА КОСАТА
- ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН
- ЛЕСНА УПОТРЕБА
- СВАЛЯЩО СЕ, ОСТРИЕ
- МОЩЕН МОТОР
- ЗАХРАНВАНЕ:
АС 220-240V/50-60Hz
- МОЩНОСТ: 18W
- АКСЕСОАРИ:
МАСЛО, ЧЕТКА, ПРИСТАВКИ
ГРЕБЕН И НОЖИЦА

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ


МОДЕЛ: ЕК-633



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



1. Режеща глава
2. Бутон Включване/Изключване
3. Захранващ кабел
4. Гребен
5. Ножици
6. Приставки
7. Масло
8. Четка

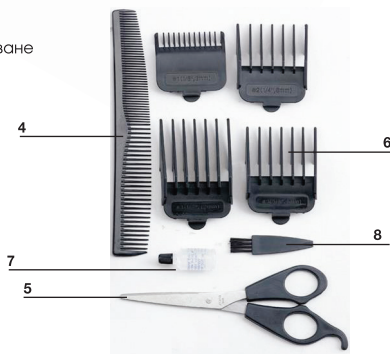

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.

- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и бутоните.
- Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на машинката за подстригване с остър инструмент.
- Винаги изключвайте машинката за подстригване, когато я оставяте и между отделните операции.
- Не докосвайте остриетата, докато машинката е включена.
- Не ползвайте машинката, ако нож е повреден или счупен, в противен случай може да се нараните.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-633



ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА

Преди първото използване:

1. Обърнете внимание дали параметрите на електрозахранването отговарят на тези на уреда.
2. Машинката за подстригване е била внимателно прегледана преди да напусне завода, за да е сигурно, че ножовете са добре смазани и подравнени.
3. **Капнете няколко капки смазка върху ножовете**, включете машинката за няколко секунди. След което изключете машинката и извадете щепсела от контакта.
4. Не използвайте машинката за рязане на друго, освен човешка коса.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА

Преди да пуснете машинката за подстригване:

1. Настанете човека, който ще подстригвате да седне така, че главата му да е приблизително на нивото на очите ви. Това ще ви осигури добра видимост, докато подстригвате и ще може да управлявате машинката без усилие.
2. Винаги преди подстригване срещете добре косата така, че да освободите заплетените коси и да застане в естественото си положение.
3. Поставете кърпа върху раменете на човека, който ще подстригвате, за да предпазите дрехите.

Подравняване на ножовете (фиг.2)

Ножовете трябва да се подравняват след всяко почистване или подмяна или ако са били неправилно подравнени. Следвайте следните стъпки, за да ги подравните:

1. Използвайте отвертка, за да разхлабите винтовете отдолу на ножовете, уверете се, че върховете на ножовете са насочени нагоре. Подравнете ножовете и затегнете винтовете.
2. За да подравните ножовете, изравнете зъбците на горния и долния нож. Върховете на зъбците на горния нож трябва да са на около 1.2 мм по-назад от тези на долния нож, за да се избегне нараняване на кожата.
3. Най-левият зъб на горния нож трябва да покрива най-левия на долния нож.
Най-десният зъб на горния нож трябва да покрива най-десния на долния нож.




ВАЖНО!

СЛЕД ВСЯКО ПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА Я ПОЧИСТЕТЕ ПО УКАЗАНИЯ РЕД И КАПНЕТЕ 1-2 КАПКИ МАСЛО ВЪРХУ ЗЪБИТЕ НА ОСТРИЕТАТА.

Използване на гребени-приставки

1. Хванете гребена-приставка от двете страни, с едната си ръка, а с другата дръжте машинката.
2. Позиционирайте гребена във водачите, и го плъзнете назад и нагоре към машинката. Уверете се, че гребена е фиксиран добре и няма да падне.
3. По обратния начин можете да свалите гребена.
4. Дръжте гребена в средата, а не за крайщата му. Те са крехки и могат да се счупят при силен натиск.
5. При използване на машинката без гребен, бъдете внимателни. Острите крайща на режещото острие могат да наранят човек. Повишено внимание се изисква, когато подстригвате около ушите.

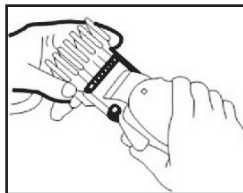

(фиг. 1)

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ЗА УРЕДА

Почистване на уреда

- Винаги изключвайте от бутона преди да го почистите.
- Ако, машинката е включена към захранващата мрежа, изключете я от контакта, преди да я почистите.
- Избършете уреда само с кърпа, (може да бъде леко влажна, ако е необходимо). Не използвайте разтворители или масла.
- След употреба свалете гребена и отстранете всички остатъчни косми от режещата глава с четката за почистване.
- За да се осигури добро рязане и дълъг живот, е важно да се смазва често режещата глава.
- Не потапяйте машинката във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душеве и други.
- Пазете машинката го от прах и мазнини. Редовно почиствайте от прах и косми режещите ножове, като използвате малка четка.
- Не използвайте почистващи препарати.

Смазване на ножовете


- За да поддържате машинката си в идеално състояние, винаги след всяко подстригване, ножовете трябва да се смазват. Не използвайте брилянтин, грес, масло примесено с керосин или каквито и да било разреждатели, тъй като разреждателят ще се изпари и ще остане съгъстена смазка, която може да забави движението на ножовете.
- Използвайте само маслото, включено в комплекта. То е специално машинно масло и е подходящо за този тип уреди.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-633



- Бутнете с палец, режещата глава надолу, за да я свалите. Подложете другата си ръка под режещата глава, за да я предпазите от падане върху твърди повърхности.
- Използвайте четчица, за да почистите натрупалите се косми. Разтворете ножчетата, като натиснете държача на ножчетата в горния му край. Почистете между ножчетата.
- Не разглобявайте режещата глава.
- Капнете 1-2 капки масло върху зъбите на остриетата.
- Пуснете машинката да поработи няколко секунди, за да се смаже острието добре.
- Избършете останалото масло.
- Не използвайте вода, почистващи препарати и други, при почистване на режещата глава.
- Режещата глава се почиства от косми само с мека четчица.

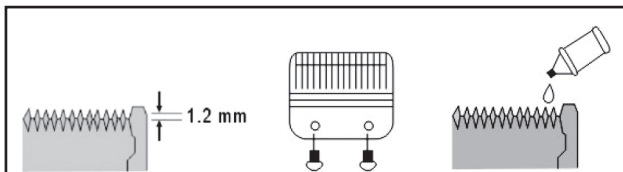

(фиг.2)

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Уредът, няма заменяеми части и не може да се ремонтира от неспециалист. Не се опитвайте да го поправяте при възникване на повреда.
- Уредът, се нуждае от смазване.
- Пазете частите чисти от прах, замърсяване и препарати.
- Ако кабелът или щепселът са повредени обърнете се за подмяна и ремонт към специализиран сервиз или към лице със съответната квалификация.
- Изключете уреда от контакта, когато не го използвате.
- Не допускайте захранващия кабел, да се докосва до горещите повърхности.
- Приберете уреда на недостъпни за децата места, където няма влага.
- Не навивайте захранващия кабел около дръжката, за да не го повредите.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.

**Всички уреди с марка
ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!**



RoHS



ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България
с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-
Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Машинка за подстригване; **Модел:** ЕК-633

Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. „П. Панайотов“ 12, магазин 25-26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



- SUITABLE FOR ALL HAIR LENGTHS AND TYPES
- ERGONOMIC DESIGN
- EASY TO USE AT HOME
- DETACHABLE BLADE
- POWERFUL MOTOR
- ACCESSORIES:
OIL, COMB, SCISSORS,
BRUSH, COMB- ATTACHMENT
- POWER SUPPLY:
220-240V/50-60Hz
- POWER: 18W

HAIR CLIPPER


MODEL: EK-633



DESCRIPTION OF PARTS



- 1. Cutting blades
- 2. ON/OFF Button
- 3. Power Cord
- 4. Barber Comb
- 5. Scissors
- 6. Comb Attachments
- 7. Oil
- 8. Cleaning Brush

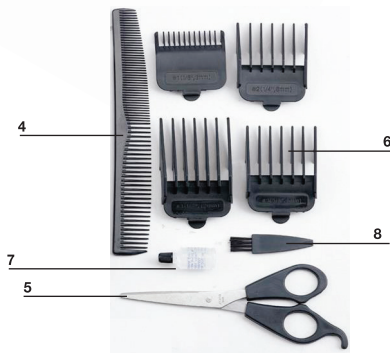

IMPORTANT SAFEGUARDS

- When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:
- Keep your device away from water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Disconnect the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Never leave the appliance in place where it can fall or fall in a tub or sink.

- Do not use it while you're in the bath or shower.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. It immediately unplug the power cord.
- The device should not be left unattended when switched in the mains.
- Keep the appliance out of reach of children! Children should be monitored to not play with the appliance.
- Make sure that the supply voltage corresponds to that shown on the unit or described in this manual.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose, by following the instructions exactly. Do not use appliances and attachments not recommended or provided by producer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they are supervision or instruction concerning use of the appliance person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by importer, its service agent or a suitably qualifications to avoid danger. Do not disassemble the unit.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces, sharp items.
- Do not pull, bend and wrap the power cord around appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- This appliance is designed for home use. Do not use for commercial purposes. Use this appliance for its intended purpose.

PREPARING THE UNIT FOR WORK

- The unit as supplied by the manufacturer is not yet ready for use. The battery must be charged before use.
- Before you plug in, check that the power supply parameters correspond to those of the appliance.
- To turn on the clipper and use it, slide the On/Off button to position „1“.
To switch off, slide power button to position „0“ („0“ should be visible)
- It can be used with or without a comb. The appliance must be switched off while inserting or removing the comb.
- Do not use the clipper to cut other than a human hair.
- Never attempt to remove any from the inside a clipper with a sharp instrument (eg tail comb).
- Always turn off the clipper when you leave and between operations.
- Do not touch the blades while the clipper is turned on.
- Do not use the clipper if the blade is damaged or broken in otherwise you may be injured.



ELECTRIC CLIPPERS MUST DROP 1 OR 2 DROPS OIL BEFORE EACH USE, THAT WILL HELP THE ELECTRIC CLIPPERS TO PROLONG SERVICE LIFE, OTHERWISE IT MAYBE A FAILURE.

HAIR CLIPPER

MODEL: EK-633



HOW TO USE

Before operating:

1. Check the hair clipper, make sure that there is no oil left between the tooth of the cutting elements and run the clipper to distribute the oil and check if it works evenly. Wipe off excess oil. This should be done after each use.
2. Sit the person who will trim to sit so that the head it is approximately eye level. This will provide visibility as trim and can control trimmer effortlessly.
3. Always before trimming comb the hair well so that free tangled hair and stand in their natural position.
4. Place a towel on the shoulders of the person who will trim to protect clothes.


Comb loading-unloading method

Comb installation method

- Grasp the comb on both sides, adjust the position, then push in as the drawing (careful with the comb buckle, should not loose or fall off)

Comb stripping method

- Push the comb up with your hand.
(Be careful, don't press on comb end, it's easy to damage)
- Beware of sharp blade! Operating improperly will hurt the hair man. So be careful to use knife edge to avoid the accident. At the same time to ensure that do not touch the ear when working. You can pull the ear far from the head.

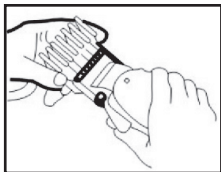


CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

- Always turn off from button before cleaning.
- If the trimmer is plugged in power network, unplug from the wall outlet before cleaning.
- Wipe the unit with a cloth (can be slightly damp, if needed).
Do not use solvents or oils.
- After use, remove the comb and remove any hair from cutting head with cleaning brush.
- To ensure good cutting and long life, it is important to lubricate regular cutting head.
- Do not immerse the clipper in water. Keep it away from water containers, showers and the other like.
- Keep the clipper from dust and grease. Clean dust and hair from cutting blades using a small brush.
- The unit body can be clean it by wiping it with a soft, dry cloth.
If necessary, may slightly damp cloth.
- Do not use any cleaners.

LUBRICATION OF CUTTING BLADES

- To keep the clipper in perfect condition, always after some trimming, blades should be lubricated. Do not use pomade, grease, oil mixed with kerosene or any solvents as they evaporate and remain thickened grease which can slow the movement of the knives.
- Use only oil included. It is particularly machine oil and is suitable for this type of device.
- Push with thumb cutting head down to remove it. Place your other hand under the cutting head to protect it from falling on hard surfaces. May break.
- Use the brush to clean the accumulated hair. Dissolve the blades by push the blades frame in top. Clean between the blades.
- Do not disassemble the cutting head.
- Inject 1-2 drops of oil on the teeth of the blades.(Fig.2)
- Turn on clipper to run for a few seconds, to lubricate blade well.
- Wipe the residual oil.
- Do not use water, cleaners, etc., when cleaning the cutting head.
- Use only a soft brush to clean the cutting head.

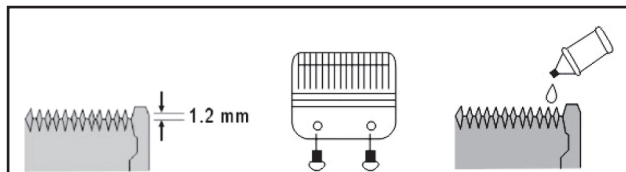*(Fig.2)***STORAGE**

- Appliances, no replaceable parts and can not be repaired by you. Do not attempt to repair in case of failure.
- The device needs to be lubricated.
- Keep parts clean from dust, dirt and chemicals.
- If the power cord or plug is damaged ask for replacement and repair specialist service or person with the qualification.
- Unplug the appliance from power network when not in use.
- Do not allow the power cord to touch hot surfaces.
- Keep out the appliance from children, where there is no moisture.
- Do not wrap the cord around the unit, may be damage him.

HAIR CLIPPER

MODEL: EK-633



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN
PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Hair Clipper; **Model:** EK-633

Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 25-26

Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ
- ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ , ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ : 18W
- ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
220V-240V/50HZ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
- ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ
- ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕ ΛΑΔΙ , ΧΤΕΝΑΚΙ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΑΚΙ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-633



ΜΕΡΗ



- 1) Λεπίδα για τριμάρισμα
- 2) Διακόπτης on/off
- 3) Καλώδιο τροφοδοσίας
- 4) Χτένα
- 5) Ψαλίδι
- 6) Προσαρτώμενη κεφαλή (3-6-9-12 mm)
- 7) Λάδι
- 8) Βουρτσάκι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα. Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, ολυστρενίο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιας κατάρτισης άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Πριν συνδέσετε τη συσκευή

σιγουρευτείτε ότι η τάση του είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί εάν η τροφοδοσία είναι λάθος. Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας. Γενικά η χρήση ανταπτόρων, πολύπριζων και/ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρακαλώ επιλέξτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και επεκτάσεις σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της χωρητικότητας απορρόφησης που αναγράφεται στους απλούς αντάπτορες και τις επεκτάσεις και το όριο μέγιστης ισχύος που αναγράφεται στους πολλαπλούς αντάπτορες, δεν υπερβαίνεται.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως φαίνονται αλλοιωμένα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πιθανή ασυνήθιστη λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε την και μην την αποσυναρμολογείτε. Επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Elekom και ζητήστε αυθεντικά εξαρτήματα μόνο.

Η απόκλιση από αυτές τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Αυτή η συσκευή είναι ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια ή φλόγες.

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανάπηρους ή οποιονδήποτε χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιεί τη συσκευή εάν δεν επιβλέπονται καταλλήλως. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

- Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Elekom. Η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα, νιπτήρα ή οπουδήποτε μπορεί το νερό να γίνει πηγή κινδύνου.

- Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως ή βροχή, ο αέρας, το χιόνι, το χαλάζι.

- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-633



• Εάν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταστήστε την άχρηστη κόβοντας απλώς το καλώδιο τροφοδοσίας αφού βγάλετε το φις από την πρίζα. Επίσης καταστρέψτε και όλα τα εξαρτήματα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν μαζί τους. Αφήστε πιθανούς χρήστες να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, σιγουρευτείτε ότι η κεντρική τροφοδοσία ρεύματος συμφωνεί με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ταμπέλα πάνω στον φορτιστή μπαταρίας.

Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες.

Αυτή η κουρευτική μηχανή έχει κατασκευαστεί για να κόβει φυσικά μαλλιά.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κουρευτική μηχανή ελέγξτε την ευθυγράμμιση των λεπίδων.

Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή μακριά από ζεστές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή στο ντους.

Μην τοποθετείτε ή κρεμάτε την κουρευτική μηχανή σε μέρη από τα οποία μπορεί να πέσει και να καταλήξει στον νιπτήρα. Μην την τοποθετείτε σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ είναι σε λειτουργία.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Ποτέ μη βυθίσετε τη μονάδα του μοτέρ, το φις ή το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.

Όταν η κουρευτική μηχανή λειτουργεί, μην αγγίζετε κινούμενα ή καυτά μέρη της, μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Η κουρευτική μηχανή μπορεί να μείνει άθικτη με συστηματικό καθαρίσμα και φροντίδα. Πριν το καθαρίσμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει υποστεί αλλοίωση: επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή κάποιο καταρτισμένο κέντρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρώτη χρήση της κουρευτικής μηχανής, θα πρέπει να κόψετε λίγα μαλλιά. Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα:

- Ελέγξτε τη κουρευτική μηχανή και σιγουρευτείτε ότι δεν έχει λάδι μεταξύ των δοντιών της λεπίδας και ενεργοποιήστε την για να διανεμηθεί το λάδι και να σιγουρευτείτε ότι τρέχει ομαλά
- Τοποθετήστε μια πετσέτα γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του ατόμου που θα κουρευτεί.
- Βάλτε το άτομο να καθίσει ώστε το κεφάλι του να είναι περίπου στο ύψος των ματιών σας. Αυτό επιτρέπει εύκολη ορατότητα ενώ κουρεύετε και έναν άνετο χειρισμό της συσκευής.
- Πάντα πριν από το κούρεμα χτενίστε τα μαλλιά για να μην έχουν κόμπους και να είναι φυσικά
- Κόψτε τα μαλλιά ήρεμα και αργά. Κάνετε σύντομα τινάγματα μόνο για να δουλέψετε βαθμιαία σε όλο το κεφάλι.
- Πάντοτε να κονταίνετε τα μαλλιά λίγο μόνο τη φορά - μπορείτε πάντοτε να τριμάρετε τα μαλλιά σας επιπλέον μετέπειτα.

- Καθώς δουλεύετε, χτενίζετε συχνά τα μαλλιά σύμφωνα με το στυλ που τα κουρεύετε.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την κουρευτική μηχανή είναι καλύτερα να έχετε στεγνά και όχι βρεγμένα μαλλιά.

ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε την προστασία της λεπίδας και εισαγάγετε πλήρως την προσαρτώμενη κεφαλή επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος.

• Προσαρτώμενη κεφαλή αφήνει τα μαλλιά κομμένα σε ύψος 3/ 6/ 9/ 12 mm Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα και γυρίστε τον διακόπτη στη θέση "on " (4) Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χτενισμένα. Για την πρώτη χρήση της συσκευής, πρέπει να ξεκινήσετε από την κεφαλή για τα μακρύτερα μαλλιά και προσοδευτικά να τα κονταίνετε για να εξασφαλίσετε ότι δε θα τα κόψετε περισσότερο από όσο θέλετε. Για να κόψετε, κρατήστε την κουρευτική άνετα στο χέρι σας και τοποθετήστε ακουμπώντας ελαφριά το κεφάλι με τα δόντια της κεφαλής να δείχνουν προς τα επάνω. Σταδιακά και αργά σηκώνετε την κουρευτική και περάστε την μέσα από τα μαλλιά, κόβοντας λίγο κάθε φορά και χτενίζοντας συχνά τα μαλλιά για να επιτύχετε το επιδιωκόμενο στυλ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Βήμα 1

Προσαρτήστε την αποσπώμενη κεφαλή 3mm ή 6mm.

Ξεκινήστε από το κέντρο του κεφαλιού στη βάση του αυχένα.

Σταδιακά και αργά σηκώνετε την κουρευτική μηχανή, δουλεύοντας προς τα μπροστά και προς τα πίσω, διαμέσου των μαλλιών, κόβοντας λίγο τη φορά. Συνεχίστε να κουρεύετε την πίσω πλευρά από τη βάση του αυχένα.

Βήμα 2

Αλλάξτε με την επόμενη μεγαλύτερη κεφαλή 9mm ή 12mm και κουρέψτε το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Βήμα 3

Αλλάξτε με μια από τις κοντύτερες κεφαλές 3mm ή 6mm, κουρέψτε τις φαβορίτες, δηλαδή τα μαλλιά ακριβώς μπροστά από τα αυτιά. Μετά αλλάξτε με μία από τις μακρύτερες κεφαλές

9mm ή 12mm και συνεχίστε το κούρεμα του επάνω μέρους του κεφαλιού.

Βήμα 4

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή 9mm ή 12mm, κουρέψτε το πάνω μέρος του κεφαλιού από πίσω προς τα εμπρός αντίθετα από τη φορά που φυτρώνουν τα μαλλιά.

Οι κεφαλές 3mm ή 6mm χρησιμοποιούνται για κοντοκουρεμένα μαλλιά. Για μακρύτερα μαλλιά επάνω, χρησιμοποιήστε τη χτένα που περιλαμβάνεται και σηκώστε τα μαλλιά στο επάνω μέρος



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-633



του κεφαλιού. Κόψτε τις τρίχες που εξέχουν από τη χτένα, ενώ τα μαλλιά είναι ανασηκωμένα ή κρατήστε τα μαλλιά ανάμεσα στα δάχτυλά σας για να τα ανασηκώσετε και να τα κόψετε στο επιθυμητό μήκος.

Βήμα 5

Τέλος, χρησιμοποιήστε τη μηχανή χωρίς κεφαλή για κοντό κούρεμα τα μαλλιών γύρω από τη βάση του λαιμού, τα πλαιδιά το λαιμού και τα αυτιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφαιρέστε τις τρίχες από την κουρευτική μηχανή μετά από κάθε χρήση με το βουρτσάκι που τη συνοδεύει (10) και εφαρμόστε

μία σταγόνα από το λάδι που περιλαμβάνεται (9) στις λεπίδες. Χρησιμοποιήστε μόνο ορυκτέλαιο (mineral oil), όπως το παρεχόμενο· μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λάδι κατάλληλο για ραπτομηχανή. (Fig.2)

Μη χρησιμοποιείτε λάδι μαλλιών, λίπος, λάδι αναμειγμένο με κηροζίνη ή οποιοδήποτε διαλυτικό. Καθαρίστε τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής με ένα νωπό πανί. Οι λεπίδες (1) έχουν ευθυγραμμιστεί και λιπανθεί στο εργοστάσιο. Για να διατηρήσετε την κουρευτική σας σε άψογη κατάσταση, οι λεπίδες θα πρέπει να λιπαίνονται κάθε λίγα κουρέματα και θα μπορούσε να είναι χρήσιμη μια νέα ευθυγράμμιση. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις βίδες. Για να ευθυγραμμίσετε ξανά τις λεπίδες, απλώς ταιριάξτε τα δόντια της πάνω με εκείνα της κάτω λεπίδας. Το τέλος των δοντιών της επάνω λεπίδας θα πρέπει να είναι περίπου 1,2mm πίσω από εκείνα της κάτω λεπίδας. Συγκρίνετε τις λεπίδες της κουρευτικής με το σκίτσο. Βιδώστε σφιχτά τις βίδες.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ζητήστε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις αποκλειστικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων.



μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε λεκάνες μπάνιου, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό!



ΠΡΟΪΟΝ: ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ;
ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-633

Εισαγωγέας: Top Tronix Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης,

Σόφια, οδός "Π. Παναγιώτοφ", 12, κατάστημα 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89;

(02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg

www.elekom.bg