

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



*ПОДХОДЯЩА ЗА
ВСЕКИ ТИП И
ДЪЛЖИНА НА КОСАТА*

- ФИКСИРАН ТИТАНИЕВ НОЖ
- ПОДВИЖЕН КЕРАМИЧЕН НОЖ
- ГУМИРАНО ТЯЛО
- ЛЕСНО СВАЛЯНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
- ВИСОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГУЛИРА ОТ 0,8 ММ ДО 2 ММ
- ЗАРЕЖДАНЕ: 4 ЧАСА
- РЕЖИМ НА РАБОТА: 90 МИН.
- АКСЕСОАРИ:
МАСЛО, ЧЕТКА, ПРИСТАВКИ
- АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ:
DC 1,2V, 900mAh
- ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР:
AC 220-240V, 50-60Hz
DC 2,4V, 800mA
- МОЩНОСТ: 7W

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-998А



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА




ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате, в захранващата мрежа на банята, дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на утечка не повече от 30mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почиствате.
- Никога не оставяйте електроуреда на място от където може да падне или да попадне във вана или мивка.
- Не го използвайте, докато сте във ваната или под душа.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.

- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия адаптор.
- Ако захранващия адаптор се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Никога не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.

**фиг. 1**

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Уредът, както е доставен от производителя все още не е готов за използване. Той трябва да бъде зареден преди употреба.
- Погрижете се да поддържате контакта за зареждане чист. Замърсеният контакт може да възпрепятства процеса на зареждане.
- Внимание! Този уред трябва да бъде зареждан при посоченото напрежение!
- Включете зарядното в уреда (фиг. 1)
- Поставете бутона в „OFF“ позиция и тогава включете другия край на зарядното в контакта.
- Индикаторът за зареждане светва и сигнализира, че уреда е в процес на зареждане.
- За пълно зареждане са необходими 4 часа. Когато, батерията е напълно заредена, се осигурява оптимална работа на електроуреда за около 90 минути.
- Зареждайте при температури от 5°C и 40°C.
- Не зареждайте на места изложени на пряка слънчева светлина и в близост до източници на топлина.
- Оптималното време за зареждане е 4 часа. След 3-4 пълни зареждания, капацитета на батерията може да достигне най-добрите си нива.
- За да съхраните батерията на уреда, не я зареждайте повече от това време.
- Батерията се зарежда само, когато мощността ѝ не е достатъчна или батерията не е ползвана дълго време.
- Ако зареждате батерията преди нейното разреждане, то скъсявате живота ѝ.
- След зареждането уреда е готова за употреба.
- За да включите уреда и да работите с него плъзнете бутона за включване в позиция „ON“. За да изключите, плъзнете бутона за изключване в позиция „OFF“.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-998А




САМОСТОЯТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ


- Включете на „OFF” позиция.
- Извадете батерията (като натиснете копчето на гърба на уреда).
- Зареждащото устройство включете в слота на батериите.
- Включете зарядното в контакта.
- Индикаторът за зареждане на батерията свети по време на зареждането.
- След 4 часа напълно заредените батерии, да се изключат от захранването.
- Поставете батерията в уреда, включете в позиция „ON” за работа с нея.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРЕБЕН-ПРИСТАВКИТЕ

- Уредът може да се използва с или без гребен. За да закрепите гребена просто го плъзнете в улея, докато щракне. (фиг.2)
- Уредът трябва да бъде изключен, докато поставяте или махате гребена.
- Гребенът лесно се регулира. Просто го плъзнете нагоре или надолу. Косата може да бъде подстригана с различни дължини.
- Позицията на гребена по отношение на режещата глава определя дължината на косата. (фиг.3)

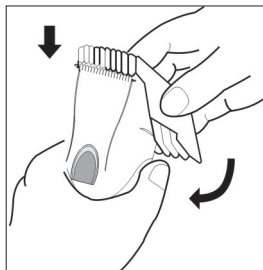


фиг.2

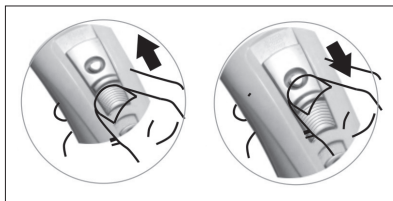


фиг.3

СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Включи на „OFF” позиция. (фиг.4)
- Натиснете копчето на капачето за батериите.
- Махнете батериите
- Включете на „ON” позиция.

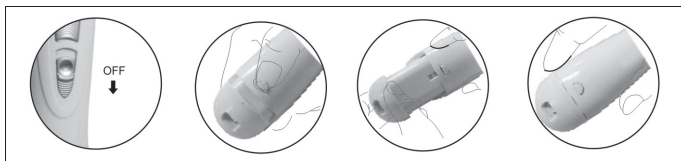


фиг.4

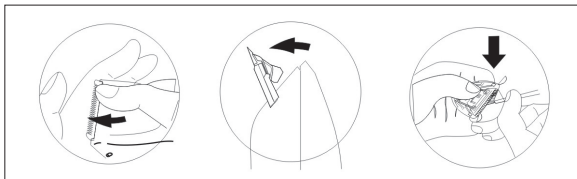**фиг.5**

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

- Винаги изключвайте от бутона преди да почистите електроуреда.
- Ако, уреда е включен към захранващия адаптор, изключете го от него преди да го почистите.
- Избършете уреда само с кърпа, (може да бъде леко влажна, ако е необходимо).

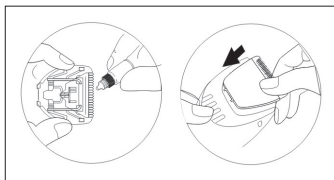**фиг.6**

- Не използвайте разтворители или масла.
- Почиствайте ножовете с почистващата четка, притиснете и здръжте ножовете към върха на почистващата четка и премахнете космите с четката. (Моля внимавайте да не разглобите, за да избегнете повреда (фиг.5)).
- След почистването поставете 2-3 капки масло в ножовете и след това сглобете режещата глава отново (трябва да чуете звук при сглобяването (фиг.6)).
- За да се осигури добро рязане и дълъг живот, е важно да се смазва често режещата глава.
- Използвайте само маслото, включено в комплекта. То е специално машинно масло и е подходящо за този тип уреди.
- За да поддържате уреда си в идеално състояние, винаги след няколко подстригвания, ножовете трябва да се смазват. Не използвайте брилянтин, грес, масло примесено с керосин или каквито и да било разреждатели, тъй като разреждателят ще се изпари и ще остане състена смазка, която може да забави движението на ножовете.
- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душеве и други.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Редовно почиствайте от прах и косми режещите ножове, като използвате четката включена в комплекта.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа. Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не използвайте почистващи препарати.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

МОДЕЛ: ЕК-998А



ДРУГИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- По време на зареждане, уреда трябва да се постави на място, където няма контакт с влага, вода или други течности.
- Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на уреда за подстригване с остър инструмент.
- Винаги изключвайте уреда за подстригване, когато го оставяте, а също и между отделните операции.
- Не докосвайте остриетата, докато уреда е включен.
- Не ползвайте уреда, ако нож е повреден или счупен, в противен случай могат да настъпят наранявания.
- Винаги изключвайте уреда, докато той се зарежда.
- Ако, възникнат проблеми или нередности, докато уредът се използва той трябва да бъде изключен и щепселът трябва да се извади от контакта. Занесете целия комплект в сервиз за тестване и ремонт.
- Не използвайте аксесоари или стендове за зареждане на батерията, различни от тези, предоставени от производителя.





ВАЖНО!!!

ПРЕДИ УПОТРЕБА КАПНЕТЕ 1-2 КАПКИ МАСЛО ВЪРХУ ЗЪБИТЕ НА ОСТРИЕТАТА.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Съхранявайте уреда на места, недостъпни за деца.
- Не съхранявайте уреда на влажни места.
- По възможност, съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка.



ВНИМАНИЕ:

- Не разглобявайте електроуреда.
- Не мийте уреда. Не го дръжте във влажни помещения.
- Да не се зарежда под 0° C и над 40° C.
- Продуктът става топъл по време на зареждане или ползване. Това е нормално състояние при опериране с продукта.



МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ МОДЕЛ: ЕК-998А



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България
с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-
Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Машинка за подстригване; **Модел:** ЕК-998А
Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. „П. Панайотов“ 12, магазин 25-26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

HAIR CLIPPER
MODEL: EK-998A



INSTRUCTION MANUAL



*SUITABLE FOR ALL HAIR
LENGTHS AND TYPES*

- TITANIUM FIXED BLADE
- CERAMIC MOVING BLADE
- RUBBER SURFACE
- BLADE CAN BE EASY TAKEN OUT FOR CLEANING
- THE CUTTING HEIGHT CAN BE ADJUSTED FROM 0,8 MM TO 2 MM
- FOUR HOURS OF CHARGING
- 90 MINS RUNNING LENGTH
- ACCESSORIES: OIL, BRUSH AND COMB ATTACHMENTS
- BATTERY CAPACITY:
DC 1,2V, 900mAH
- POWER SUPPLY ADAPTER:
AC 220-240V, 50-60Hz
DC 2,4V, 800mA
- POWER: 7W

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

HAIR CLIPPER

MODEL: EK-998A



DESCRIPTION OF PARTS



1. Cutting blades
2. Hair length control
3. ON/OFF button
4. Body



3/6 mm



9/12 mm



Brush



Oil




Two Battery

IN-LINE POWER USING METHOD

1. Insert the charger into the power socket.
2. Confirm the switch in the „OFF” position and plug the charger into the socket.
3. Push to ON and begin use.

BATTERY REPLACE METHOD

1. Switch to the „OFF” position.
2. Press the back button battery.
3. Replace the full charging battery in the trimmer.
4. Switch „ON” position.

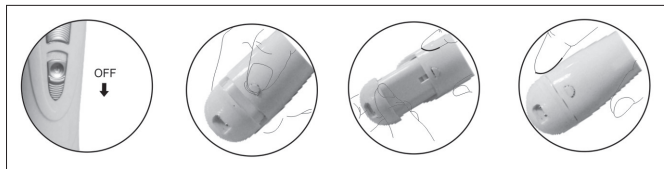

HAIR CLIPPER


MODEL: EK-998A




CHARGE DESCRIPTION

1. Charger best environment temperature is 5°C - 40°C
2. Charging time is about 4 hours, after 3-4 complete charging, battery capacity can reach the best state.
3. If the electric clippers repeatedly charging time is too long, battery life may be shortened
4. It is only charge when battery power is not enough or no using for a long time, if not, please not charge it. It will affect the quality of the battery.
5. Charging new products before using.

HAIR LENGTH CONTROL

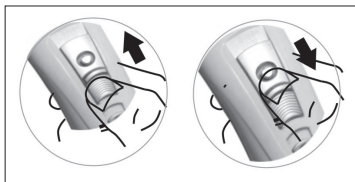


LOADING-UNLOADING METHOD OF THE COMB

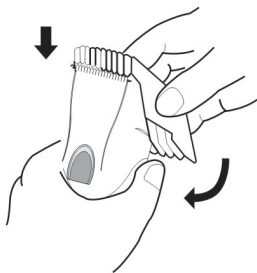

CLEANING METHOD

Unloading blade head with the thumb.


Clean the blade with the clean brush, press and hold the blade at the top of a cleaning blade directly and clean the hair (please do not decompose spring to avoid fault).

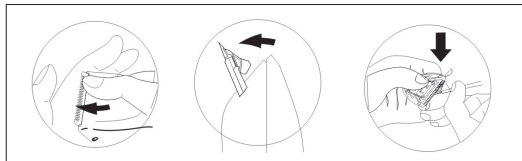




ELECTRIC CLIPPERS MUST DROP 1 OR 2 DROPS OIL BEFORE EACH USE, THAT WILL HELP THE ELECTRIC CLIPPERS TO PROLONG SERVICE LIFE, OTHERWISE IT MAYBE A FAILURE.

Finished cleaning as the injected 2-3 drops of oil in the blade, and then reinstall the cutter head (alignment slot reload, must hear a clicking noise is fully loaded).

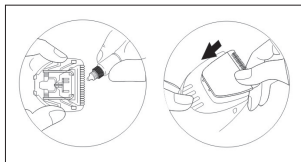



USE-METHOD WHEN CHARGING

1. Insert the charger plug into the electric clippers power sicket.
2. Confirm the switch in the „OFF“ position after the charger plug into the socket.
3. Charging indicator light indicating charging state.
4. Charging 4 hours unplug the charger plug, switch to the „ON“ position began to use.





THE SINGLE BATTERY CHARGING METHOD

1. Switch to the „OFF“ position.
2. Press the back button and get out of the battery.
3. The charger connection plug into the battery slot.
4. The charger plug into the socket.
5. The battery charging indicator light indicating charging state.
6. After 4 hours full charge please unplug the charger plug.
7. Put the battery into the trimmer, push the switch to „ON“ position began to use.



HAIR CLIPPER

MODEL: EK-998A



ATTENTION

1. Please do not disassemble the product
2. Please do not wash products , do not be stored in a humid environments.
3. Do not charging up to 40°C or down to 0°C
The product will be hotwhen using or charging,
it is a normal phenomenon.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN
PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Hair Clipper; **Model:** EK-998A

Importer: Top Troniks LTD., Sofia, P. Panayotov Str., Store 25-26

Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

mobile: +359 (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg, **website:** www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ



- ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
- ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ
- Η ΛΕΠΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ
ΑΠΟ 0,8 mm ΕΩΣ 2 mm
- 4 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: DC 1,2V, 900mAh
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:
AC 220-240V, 50-60HZ; DC 2,4V, 800mA
- ΙΣΧΥΣ: 7 W
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ,
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΤΕΝΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-998Α



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ



1. Λεπίδες κοπής
2. Έλεγχος μήκους μαλλιών
3. Κουμπί ON / OFF
4. Σώμα



3/6 mm



9/12 mm



Βούρτσα



Λάδι




Δύο μπαταρίες

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

1. Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Επιβεβαιώστε το διακόπτη στη θέση "OFF" και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
3. Πιέστε το ON και ξεκινήστε τη χρήση.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Μεταβείτε στη θέση "OFF".
2. Πατήστε την μπαταρία του κουμπιού πίσω.
3. Αντικαταστήστε την πλήρη μπαταρία φόρτισης στο κουρευτικό.
4. Ενεργοποιήστε τη θέση "ON".

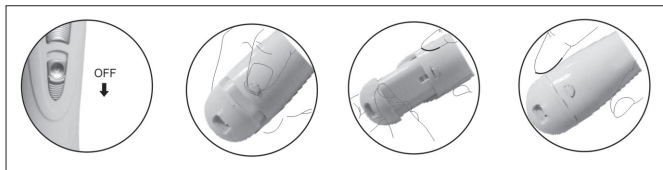


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ

1. Η καλύτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος φορτιστή είναι 5°C - 40°C
2. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες, μετά από 3-4 πλήρη φόρτιση, η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να φτάσει η καλύτερη κατάσταση.
3. Εάν ο χρόνος επαναφόρτισης των ηλεκτρικών κουρευτικών μηχανών είναι υπερβολικά μεγάλος, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί
4. Φορτίζεται μόνο όταν η ισχύς της μπαταρίας δεν επαρκεί ή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν όχι, παρακαλώ μην το χρεώσετε. Θα επηρεάσει την ποιότητα της μπαταρίας.
5. Φόρτιση νέων προϊόντων πριν από τη χρήση.

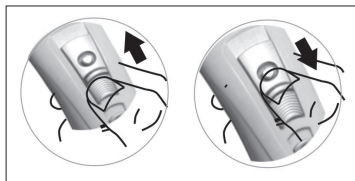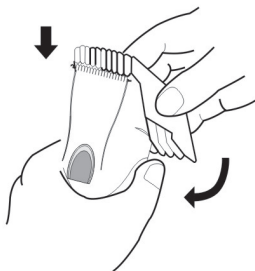ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ**ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΤΕΝΑΣ****ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Εκφόρτωση κεφαλής λεπίδας με τον αντίχειρα.

Καθαρίστε τη λεπίδα με την καθαρή βούρτσα, πιέστε και κρατήστε την λεπίδα στην κορυφή μιας λεπίδας καθαρισμού απευθείας και καθαρίστε τα μαλλιά (παρακαλώ μην αποσυνθέσετε το σπρίν για να αποφύγετε το σφάλμα).

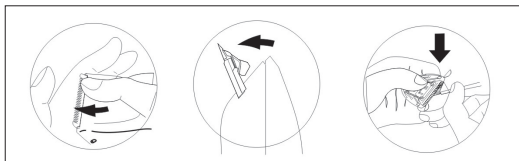


ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-998Α




ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ 1 Η 2 ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ.

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός καθώς εγχύθηκαν 2-3 σταγόνες λαδιού στη λεπίδα και, στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε την κεφαλή κοπής (η επαναφόρτιση της υποδοχής ευθυγράμμισης, πρέπει να ακούσετε ότι ένας θόρυβος κλικ φορτώνεται πλήρως).

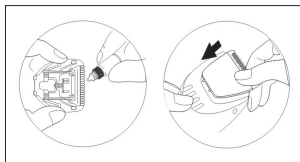



ΧΡΗΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ



1. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στην ηλεκτρική πρίζα.
2. Επιβεβαιώστε το διακόπτη στη θέση "OFF" μετά το βύσμα του φορτιστή στην πρίζα.
3. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης που δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
4. Φόρτιση 4 ωρών αποσυνδέστε το φις του φορτιστή, άρχισε να χρησιμοποιείται η θέση "ON".



Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Μεταβείτε στη θέση "OFF".
2. Πατήστε το κουμπί πίσω και βγείτε από την μπαταρία.
3. Το βύσμα σύνδεσης φορτιστή στην υποδοχή μπαταρίας.
4. Ο φορτιστής συνδέεται στην πρίζα.
5. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας που δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
6. Μετά από πλήρη φόρτιση 4 ωρών αποσυνδέστε το φις του φορτιστή.
7. Βάλτε την μπαταρία στο κουρευτικό μηχάνημα άρχισε να χρησιμοποιείται η θέση "ON".



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

1. Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν
2. Μην πλένετε τα προϊόντα, μην αποθηκεύετε σε ένα υγρά περιβάλλοντα.
3. Μην φορτίζετε έως 40 ° C ή κάτω στους 0 ° C
Το προϊόν θα είναι ζεστό όταν χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται σωστά στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ζητήστε πληροφορίες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις αποκλειστικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων.



μη χρησιμοποιείτε την παρούσα α συσκευή κοντά σε λεκάνες μπάνιου, νεροχύτς ή άλλα δοχε ία που περιέχουν νερό!



ΠΡΟΪΟΝ: ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ;
ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-998A

Εισαγωγέας: Top Tronix Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης,

Σόφια, οδός "Π. Παναγιώτοφ", 12, κατάσταση 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg
www.elekom.bg