

## **РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**



- **43" LED Smart TV**

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. Важни мерки за безопасност
2. Монтаж и свързване
  - Съдържание на пакета
  - Монтаж на телевизора
  - Свързване на периферно устройство
3. Контролен панел-бутони
4. Дистанционно
5. Основни функции
  - Включване/ Stand by
  - Избор на сигнал
  - Търсене на канали
  - Функция запис
  - Запис за по-късно гледане
6. Смарт функции-инструкции
  - Основни функции
  - Бързо стартиране
  - Смарт приложения
  - Мрежови настройки
7. Отстраняване на неизправности
8. Технически спецификации
9. Основни инструкции за инсталация
10. Използване на стойка за стена

## ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете всички инструкции.
2. Запазете инструкциите.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Този уред е конструкция КЛАС II
6. Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вестници, покривки, завеси и др. под.
7. Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит пламък, например запалени свещи.
8. Да не се допуска попадане на капки течности или пръски върху уреда и да не поставят предмети, пълни с течност върху него, например вази.
9. Да не се излагат батериите на дистанционно управление на прекомерно нагряване, например на пряка слънчева светлина, огън или подобни.
10. Щепселът или куплунгът на уреда се използват като разединяващо устройство и те трябва да останат в изправно работно състояние.
11. За да се предотврати разпространяването на пожар, пазете свещи или други източници на открит пламък далеч от продукта.
12. Почиствайте само със суха кърпа.
13. Не инсталирайте този уред в херметично затворени места, например в стени шкафове. Не

блокирайте вентилационните отвори.

14. Не монтирайте уреда в близост до източници на топлина, като радиатори, топломери, котлони или други уреди (включително усилватели), които отделят топлина.

15. Не модифицирайте защитните устройства на поляризирания или щепсел от заземен тип. Поляризираният щепсел има два щифта, като единият е по-широк от другия. Щепселът от заземен тип има два щифта и трети заземяващ. По-широкият щифт или заземяващият осигурява вашата безопасност. Ако доставеният с уреда щепсел не е подходящ за контакта на вашата домашна инсталация, консултирайте се с електротехник за подмяна на неподходящия контакт.

16. Използвайте само приспособления/ аксесоари, посочени от производителя.

17. Използвайте само със стойка, триножник, конзолата или маса, посочени от производителя или такива в комплекта на уреда. Когато се използва носеща количка, трябва да се внимава при преместване на количката, когато уредът е върху нея, за да се избегне падането му.

18. Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.

19. Обърнете се към квалифициран сервизен техник. Сервиз е необходим, когато апаратът е повреден по какъвто и да е начин, както и ако са повредени кабелът или щепселът, когато е проникнала течност или са паднали предмети в уреда, когато уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е паднал.

20. Всеки USB извод трябва да бъде захранван с 0,5 A при нормална работа;

21. За осигуряване на вентилацията, трябва да се оставят минимални разстояние около уреда;

22. Използвайте уреда в тропичен и/или умерен климат.

23. Поставяйте телевизора в среда на умерена температура, не го поставяйте на изходния въздушен поток на климатик или печка, за да се избегнат повреди.

24. Хващайте телевизора с две ръце, когато го пренасяте, за да бъде стабилен при понасяне на външни сили.

Забележка: Ако ръководството не е съответстващо на продукта, вижте действителния продукт.

**HDMI™**

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

е „интерфейс за мултимедия с висока детайлност“) е цифров аудио-видео интерфейс, способен да предава некомпресиран поток. HDMI е съвместим с технологията HDCP DRM и осигурява връзка между всяко дигитално устройство, притежаващо подобен интерфейс, например DVD плейъри, компютри, конзоли за видеоигри или телевизори. HDMI представлява тип интерфейс, благодарение на който се осъществява връзка между домашната DVD уредба и телевизора или между компютърния монитор и настолната система.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне и да причини сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати чрез вземането на прости предпазни мерки като:

- Използване на шкафчета или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използване само на мебели, които служат като надеждна опора на телевизора.
- Вземане на мерки телевизорът да не е надвиснал от ръба на опорната мебел.
- Неизползване на високи мебели (например шкафове или библиотеки) за поставяне на телевизора, ако не са закрепени към подходяща опора.
- Да не се поставят телевизорите върху покривки или други материали, които са между телевизора и опората.
- Децата трябва да се предупредят за опасностите, които могат да възникнат при качване върху опорните мебели с цел достигане на телевизора и неговите бутони за управление. Ако вашият телевизор изисква повторно укрепване и преместване, се вземат предвид горните съображения.

## ВАЖНО!



Ако телевизорът не е позициониран на достатъчно стабилно място, има опасност той да падне. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати чрез вземането на прости предпазни мерки като:

- Използване на шкафчета или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използване само на мебели, които служат като надеждна опора на телевизора.
- Вземане на мерки телевизорът да не е надвиснал от ръба на опорната мебел.
- Неизползване на високи мебели (например шкафове или библиотеки) за поставяне на телевизора, ако не са закрепени към подходяща опора.
- Да не се поставят телевизорите върху покривки или други материали, които са между телевизора и опората.
- Децата трябва да се предупредят за опасностите, които могат да възникнат при качване върху опорните мебели с цел достигане на телевизора и неговите бутони за управление.

## DOLBY AUDIO™

Dolby Audio е мултимедийно аудио приложение, което предоставя на своите потребители кристално чист звук, автоматичен контрол на силата на звука и подобрена сила на звука. Приложението е разработено от Dolby Laboratories, които са създали приложението с технологии, които използват модерно аудио форматиране и обработка на сигнала за подобряване на качеството на звука на различни медии.

## ВНИМАНИЕ!

Опасност от експлозия, ако батериите са неправилно поставени.



Сменяйте само със същия или еквивалентен тип батерии.

Да не се излагат батериите на прекомерно нагряване, например на пряка слънчева светлина, огън или подобни.

Използваните батерии не трябва да се изхвърлят в кофата за отпадъци. Моля, изхвърляйте ги в специализираните места за изхвърляне на батерии.

## ВНИМАНИЕ!



Когато щепселът или куплунгът на уреда се използват като разединително устройство, то трябва да остане в изправно работно състояние.

## ВНИМАНИЕ!

*Тези инструкции за обслужване са предназначени за използване само от квалифициран сервизен персонал. За да се намали риска от токов удар, не изпълнявайте сервизни работи, различни от тези съдържащи се в работните инструкции, освен ако не сте квалифициран да правите това.*



## ВНИМАНИЕ!



Неподвижни изображения могат да доведат до безвъзвратна повреда на екрана.

- Погрижете се на екрана на LED телевизора да не се стои неподвижно изображение повече от 2 часа, тъй като тя ще остане видима и след това, което се нарича "изгаряне на екрана". За да се избегне този проблем, намалете "контраста" и "яркостта" на дисплея, когато сте извели на екран неподвижно изображение.
- Когато гледате телевизионна програма в режим 4:3 продължително време, по краищата на лявата, дясната и централната част на екрана остават следи, поради различното предаване на светлината. Подобно въздействие върху екрана има и при възпроизвеждане на DVD или при използване на конзоли за игри. За продукти, повредени по тези причини, не може да се гарантира техническа поддръжка.
- Могат да останат видими картини при извеждане на екрана за определено време на електронни игри и неподвижни картини от компютри. За да се избегне този проблем, намалете "контраста" и "яркостта" на дисплея, когато сте извели на екран неподвижно изображение.

## МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

### 1. Съвети при инсталиране:

Поставяйте телевизора на здрава и равна повърхност, като оставяте разстояние от 10cm около него и 30cm над него до стената или шкафа. Погрижете се телевизорът да бъде поставен близо до стената, за да се избегне падането му, ако се бутне.

• Когато обръщате телевизора, не хващайте горната му страна. Трябва да го държите за долната страна.

• Когато повдигате телевизора, не го хващайте с една ръка, а го повдигайте с две ръце.

• Телевизорът трябва да бъде монтиран в близост до АС захранваща мрежа, за лесно и безопасно включване и изключване

• За да предотвратите нараняване се препоръчва да изберете стабилно и защитено място за монтаж.

• Посъветвайте се с специалист, който да ви насочи, как и къде да монтирате телевизора



• Не поставяйте телевизора на място изложено на механични вибрации

• Не поставяйте телевизора, там където може да влязат насекоми в него.

• Не монтирайте телевизора срещу климатична инсталация, за да не се получи конденз и това да предизвика повреда.

• Не поставяйте телевизора на места със силно магнитно поле, това също може да предизвика повреда.

### МОНТАЖ НА ОСНОВА - ФИГ.1 МОНТАЖ НА СТЕНА - ФИГ.2

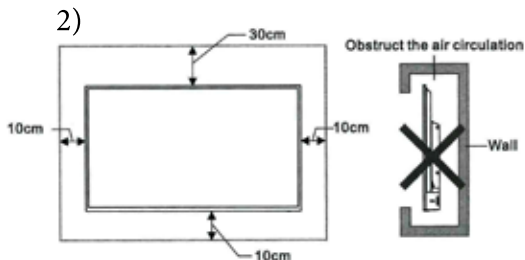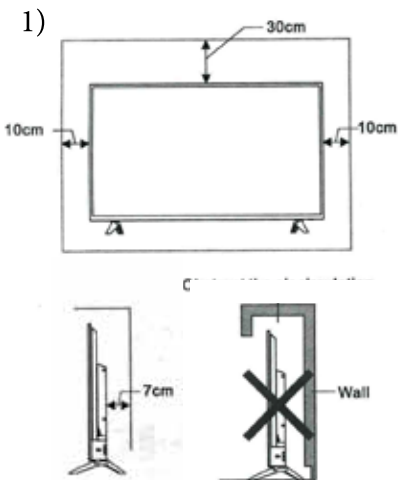


## ВРЪЗКА С ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА


• Можете да свържете телевизора посредством USB изхода към клавиатура, флашка, USB устройство за съхранение, или възпроизвеждане

• Ако трябва да се свържете към устройство поддържащо ARC функцията използвайте HDMI-1 интерфейс.

• HDMI конектора може да осъществи връзка с DVI конектор посредством HDMI / DVI комутатор

• Периферните устройства и кабели за свързване не са част от настоящия пакет, те трябва да бъдат поръчани отделно.

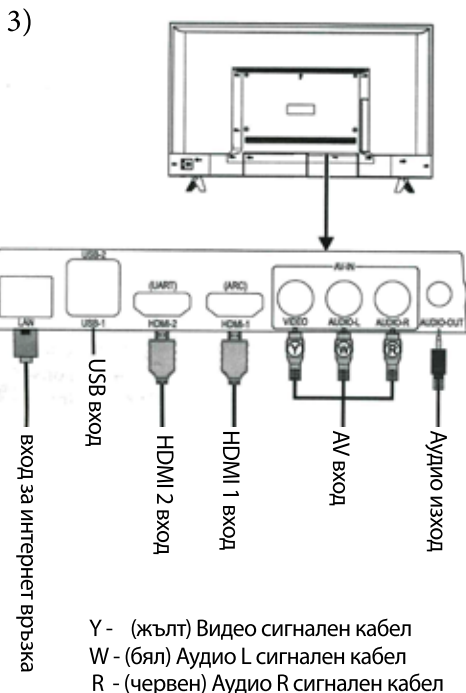

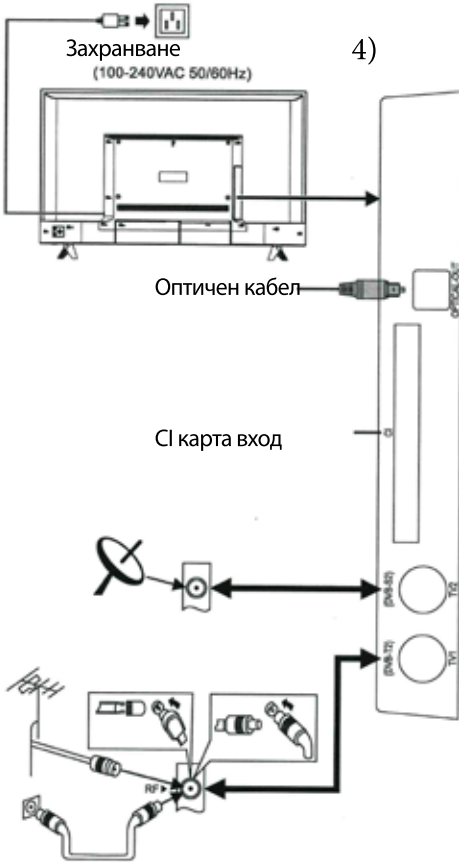

## ВНИМАНИЕ!

При свързване с външна антена, моля първо изключете мрежовия кабел. Проверете волтажа на антената, за да не предизвикате токов удар.

## КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ- БУТОНИ НА ТВ ФИГ. 5

- 1) Индикатор LED за Вкл./ Изкл. и предавател към дистанционното управление.
  - 2) Режим готовност/ вкл./ изкл.
  - 3) Бутон основно меню, функцията е еднаква с MENU на дистанционното управление
  - 4) Наклянящ се бутон
- При натискане на **ОК**:
- 1- за влизане в SOURCE меню
  - 2- ОК за потвърждаване на действие и избрана функция
  - 3- При натискане на горе/ долу - за избор на предходен или следващ канал в режим TV
  - 4- Ляво/ Дясно - натискане на бутоната - в OSD меню - за увеличаване или намаляване на звука


\* За смарт телевизор се препоръчва да се работи само с дистанционно управление!

## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ФИГ. 6

1) Поставяне на батерии в дистанционното : Свалете капака на отделението за батерии, моделът дистанционно се захранва с две батерии AAA. Уверете се че сте поставили батериите с правоилен поляритет, както е показано на отделението.

2) БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО:

- Включване/ Изключване
  - Показване на заглавна страница на TV
  - MUTE - изключване на звука
  - Колчета - (0-9) - директен избор на канал
  - - връщане на предна страница
  - - връщане на последния гледан канал
  - - програмен списък
  - <sup>ON</sup>/<sub>OFF</sub> - Вкл./ Изкл. на мишката като управление
- REVEAL**
- **EPG** Показване на скрития текст от телетекст режим

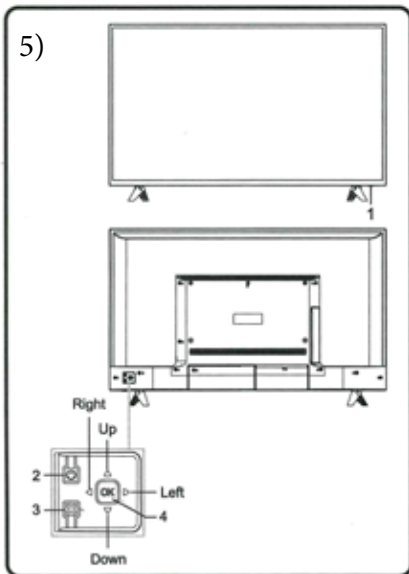

6)



- SOURCE- В Телевизионен режим търсене източник на сигнал
- INFO - информация за текущото предаване в телевизионен канал
- MENU - показва основно меню в OSD
- Цветни бутони - (червен); (зелен); (син); (жълт) - специални функционални бутони
- Курсорни бутони - (▶; ◀; ▲; ▼)
- OK - потвърждаване на функция и действие
- (◀ +; ▲ -) Увеличаване и намаляване на звука
- P ▲; P ▼ - Преходен и следващ канал
- TTX - режим на телетекст
- REC - запис на програма
- EXIT - изход от настоящ интерфейс
- AD - изключване на асоциирано аудио
- INDEX (▶||) - индексирана страница в телетекст режим/ **начало пауза** в режим мултимедия
- ZOOM (■) - увеличаване на размера на дисплея в режим телетекст/ **стоп** в режим мултимедия
- HOLD (◀◀) - задържане на дисплея на настояща страница/ връщане в режим мултимедия
- LANGUAGE (▶▶) - промяна на езика в режим телетекст/ в режим мултимедия, минаване напред
- SUBTITLE - избор на субтитри и език за тях
- AUDIO - избор на аудио език

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Бележка: Описанието на функционални бутони се отнася до бутони на дистанционно управление, за функционални бутони на контролен панел на устройството, моля върнете се на описание "Контролен панел".

1) Описанието по-долу се отнася основно за режим TV, за другите режими, функциите са сходни, нои не са описани тук.

### 1.1. Включване/изключване (опция)




- Свържете захранващия кабел към АС вход. Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
- Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите телевизора, след това натиснете бутон Power, за да включите уреда.
- Натиснете отново бутона за включване/изключване, за да изключите телевизора. Забележка: След изключване на телевизора, не отваряйте незабавно бутона за захранване. Можете да изберете: Time, Language, Net ...



### 1.2. Настройка на режим на готовност

- Натиснете бутон ( ), за да включите апарата.
- Натиснете бутон ( ) отново, за да се върнете в режим на готовност. Индикаторът за захранване светва в червено.
- Уверете се, че вашият телевизор не е в режим на готовност дълго време.

2) Натиснете бутона SOURCE за да отворите менюто за избор на сигнал. Натиснете бутоните (▲, ▼, ►, ◀) за да изберете източник на сигнал. Натиснете бутона ENTER за да изберете източник на сигнал.

3) Оперирание с меню (MENU) - натиснете бутона, за да се включи основно меню:

- натиснете (▲/▼) за избор на хоум страница, изберете  (КАРТИНА),  (ЗВУК), 

(КАНАЛ),  (Настройки),  родителски контрол, след това натиснете бутон: ► за влизане в избраното меню.

3.1. Натиснете ▲/▼ за избор на точка от менюто

3.2. Натиснете (OK) за влизане в подменю


3.3. Натиснете (◀/►) за регулиране на стойност или настройка

3.4. Ако искате да излезете от гллавното меню, натиснете бутона (MENU) за излизане. Ако искате да се върнете в предишното меню, натиснете (↵)


3.5. По време на работа с менюто неактивните икони на дисплея ще са сиви.


Бележка: Паролата по подразбиране за достъп е: (0000)


4) Сканиране на програми: Уверете се, че сте включили антената правилно, и изберете - Antena Type. Следният примерен тип антена е **DVB-T**

4.1 Автоматични **настройки**: Натиснете (MENU) и изберете икона  > Автоматични настройки

(Auto tuning), след това натиснете (OK), след това изберете държавата в която се намирате, ако изберете повече от една държава ще трябва да потвърдите с парола. Изберете **Start Scan**, след което ако сте в автоматично търсене - **Stop Scan**.

4.2 DTV - Ръчни **настройки** - атиснете (MENU) и изберете икона  > Ръчни настройки - DTV Manual Tuning. Натиснете (◀/►) за да изберете канал, след това изберете (▼) Start Scan и натиснете (OK) за да потвърдите

4.3. ATV - Ръчни **настройки** - Ръчни настройки - атиснете (MENU) и изберете икона  > Ръчни настройки - ATV Manual Tuning. Натиснете (◀/►) за да изберете честота и след това Scan up, Scan Down за да настроите за висока или ниска честота. След което може да излезете със Stop Scan.

5) Функция **ЗАПИС (REC)** - в режим DTV, изберете **REC**, опция, менюто за запис се появява на скрийна и системата започва да записва веднага. За изход и стоп на записа натиснете (■). Натиснете (MENU) - изберете настройки (⊙) >  > Record List, след което можете да изберете файла, който сте записали. Натиснете (OK) и файла ще започне да се възпроизвежда.

икона	описание
	Play: Начало, старт
	Stop: Стоп
	Pause: Пауза
	FB: Бързо връщане назад
	FF: Бързо минаване напред
	Forward: назад
	Backward: напред

Бележка: Функция запис се поддържа от FAT 32 файлова система. Запометяване от друга файлова система трябва да се форматира. Преди да форматирате, направете бекъп, защото след форматирание, няма да може да се възстанови записа, направен преди форматирание.

## ФУНКЦИИ “TIME SHIFT”

(промяна на времето)

В режим DTV натиснете бутон (■) Time shift функция се изпълнява на скрийна и програмата е в “замръзнало състояние” - стопирана. При натискане на бутон (▶||) можете да резюмирате настоящата програма. При повторно натискане на бутон (■) можете да излезете от функцията Time shift (промяна на времето). Когато включената програма е оставена за кратко време, функцията Time shift може да спре и да кешира програмата на U диска. Ако натиснете бутон (▶||) програмата ще продължи от момента на спиране.

икона	описание
▶	Play: Начало, старт
■	Stop and quit: Стоп и излизане
	Pause: Пауза
◀◀	FB: Бързо връщане назад
▶▶	FF: Бързо минаване напред
▶◀	Forward: назад /30 сек. прескачане назад
◀▶	Backward: напред/ 30 сек. прескачане напред

## ИНСТРУКЦИЯ КЪМ СМАРТ ПЛАТФОРМАТА

### 1) Основни функции и операции:

Натиснете (▲) за да се покаже хоум страницата.

1. Натиснете (▲; ▼; ▶; ◀) за да изберете приложение.

2. Натиснете (OK) за да стартирате приложението

3. Ако искате да се върнете на предишната страница натиснете (↶).

*Свет: Оперирането в смарт платформата е сложно. Потребителят може да инсталира приложения, които са с различен начин на управление. Описаните приложения в тази инструкция са само за референция.*

**1.1 Quick start** - (бърз старт) преди да започнете да използвате телевизора, моля запознайте се добре с инструкциите, за да оперирате лесно.

**1.2. Mouse control** - (използване на мишката)

- Click - Кликнете и освободете бързо

- Press and hold - Кликнете и задръжте около 3 сек.

- Натискането на ляв бутон на мишката има същият ефект, като натискане на бутон (OK) на дистанционното.

- Натискането на десен бутон на мишката е идентично с натискане на (↶) на дистанционното

**1.3. Language** (избор на език на

възпроизвеждане) - в смарт режим изберете

системен език. **Setting> Language**, и натиснете (OK). Използвайте (▲; ▼) бутон, за да изберете език.


Избиране на метод на влизане - в смарт режим, изберете **Setting>All Settings> Universal >Input Method** и натиснете бутон (◀▶), за да изберете метод на влизане.

### 1.4. Настройка на системно време - **Setting System**

**Time** - в смарт режим натиснете **Setting>Time> Automatic Date & Time**, по този начин устройството ще избира автоматично време и дата от мрежата. Можете да го настроите и на ръчен избор.

## СМАРТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Браузър: Можете да използвате браузъра за покъсване на видео, аудио, текст или друга информация. Преди да използвате браузър, моля свържете устройството към интернет мрежата. Вижте **<Network Setting>** за детайли

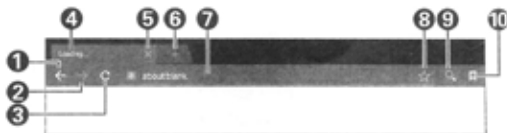

икона	описание
1.	Обратно на предишна уебстраница
2.	Напред към следваща уебстраница
3.	Рефреш на страницата
4.	Прозорец на уебстраницата
5.	Затваряне на настояща уебстраница
6.	Отваряне на Нов прозорец
7.	Вкарване на кутия за URL
8.	Опция за поставяне на букмарки
9.	Входиране на URL
10.	Опция за отваряне на букмарки

Натиснете (MENU) за избор на меню в браузъра.

• Как да въведете уеб адрес> Натиснете (▲; ▼; ▶; ◀) за да изберете секция за въвеждане на уеб адрес, след което изберете икона (↶) натиснете (OK), за да потвърдите операцията

• Как да запазите букмарка> изберете икона ☆ и натиснете (OK), след което изберете Account, натиснете (OK). Натиснете (▲; ▼) за да изберете акаунт за съхранение, след това натиснете (OK), за да запазите букмарката.

• Как да копирате (Copy) и поставите (Paste) текст на уеб страницата ? Поставете курсора на текста, който искате да копирате, след което задръжте ляв бутон на мишката, когато копираният текст се маркира от курсора, натиснете Copy и натиснете ляв бутон на мишката, селектирайте мястото на които искате да поставите копираният текст и поставете (Paste).



## КАК ДА ИНСТАЛИРАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Изберете **My Apps>All Apps> File manager** и натиснете (OK) за да влезете, после натиснете (▲; ▼; ►; ◀) за да изберете Apk , после натиснете (OK), за да го инсталирате. После изберете Install, натиснете (OK).

• Как да деинсталирате приложение: **>My Apps>Smart Assistant>App Manager**. Селектирайте приложението, което искате да деинсталирате, натиснете (OK), после натиснете Uninstall, после (OK).

**МУЛТИМЕДИЯ ПЛЕЙЪР:** В режим smart изберете Multimedia в основния интерфейс и натиснете OK. Изберете файл от <All, Music, Video или Picture)

• Възпроизвеждане на файлове от локално дисково устройство (Local Disk Device), USB - памет - поставете USB паметта в изхода за USB. Във файл директорията изберете локално дисково устройство и натиснете OK, за да се върнете към десктоп, натиснете (↻).

## МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ - ВРЪЗКА С WI-FI

• Wi - Fi - в smart режим изберете > Setting>Network> Wi-Fi, натиснете (OK), автоматично ще бъде избрана свободната мрежа, изберете мрежата, която искате да достъпите и натиснете (OK), ако мрежата изисква парола, въведете паролата в бокс парола, натиснете (OK)

## МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ - ВРЪЗКА С КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ

• Ethernet - в smart режим изберете > Setting>Network> Ethernet, натиснете (OK), изберете автоматично включване (Auto Connect) вашето устройство ще получи автоматично IP адрес

• Ако вашето устройство не поддържа функцията автоматично получаване на IP адрес ви трябва да въведете Auto Connect> Off, след което въведете Connect Manually, изберете IP Setting натиснете OK, за да влезете. Въведете IP Address, Subnet Mask, Gateway , DNS1, DNS 2. Натиснете OK, за да потвърдите операцията.

## PORTABLE HOTSPOT - СВЪРЗВАНЕ

• Изберете Setting> Network>Portable Hotspot и натиснете (OK), изберете Hot Spot , натиснете (On), въведете името в полето за име, в полето Security натиснете (►; ◀), за да изберете защитена мрежа , после запишете парола с минимум 8 знака. Изберете Save, и натиснете (OK).

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ:

### • Снежинки в картината, изображенията и шум в звука:

1. Проверете дали антената е свързана правилно и дали липсва.
2. Проверете режима на натената (VHF/ UHF).
3. Регулирайте позицията на антената.
4. Използвайте подобрител на сигнала.

### • Не светва екрана и индикатора не свети:

1. Проверете дали кабелът е включен правилно


### • Точкова линия или смущение в картината

- не използвайте електроуреди, включени в същата мрежа или в близост до телевизора. Коририрайте позицията на антената.


### • Удвояване на картината на екрана:

Регулирайте антената, сменете позоцията на антената.

### • Картината няма достатъчно цветност:

Влезте в меню , за да настроите сатурацията на цветовете.

### • Картината няма съпровождащ звук:

Проверете силата на звука и увеличете, проверете дали не сте натиснали бутон 

### • Няма картина и светлинният индикатор пресветва:

Проверете сигналният кабел, дали не е разхлабен или полуизваден.

### • Дистанционното не реагира и няма връзка с телевизора :

Проверете дали между телевизора и дистанционното няма предмет, който пречи на връзката, проверете батериите на дистанционното.

### • Браузърът няма достъп с линкове :

Попитайте интернет доставчика, за предоставяне на правилен IP адрес Проверете дали интернет кабела е включен правилно.

### • Видео от мрежата се възпроизвежда много слабо:

Може би интернета ви е на ниска скорост. Изберете друг линк за достъп, може би този не е добър.

### • Системата е блокирала и не може да се оперира с нея:

Рестартирайте, като изключите устройството и изчакайте 1-2 мин.

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Макс. резолюция	1920x1080
Добра резолюция	1920x1080@60Hz
Захранване	100-240 VAC 50/60 Hz
Консумация на спийкър	8W +8W
СРЕДА НА РАБОТА	
Температура	5°C~40°C
RH	20%~80%
Атмосферно влияние	86kPa~106kPa
СРЕДА НА СЪХРАНЕНИЕ	
Температура	-20°C~55°C
RH	20%~80%
Атмосферно влияние	86kPa~106kPa

## РАЗМЕРИ: (Д, В, Ш), ТЕГЛО (КГ)

Външна	без опаковка: 969X73X566(mm³)
Вътрешна	без опаковка: 969X235X618 (mm³) с опаковка: 1080x119x652(mm³)
	Нето тегло: 7 кг Бруто тегло: 9 кг

## Поддържани стандарти:

- 1. ATV:** PAL D/K, B/G, SECAM, D/K, B/G
- DTV:** DVB-T/C (DVB-T2/ S/ S2) опционално
- 2. Вход на антената:** 75Ω соах, небалансирана
- 3. AV Видео вход:** 75Ω , 1±0.1Vp-p, RCA терминал
- 4. AV Аудио вход:** 20KΩ , 0.2~2Vrms
- 5. HDMI Видео вход:** 480i, 480P, 576i, 576P, 720 P, 1080i, 1080P
6. Специфика на вътрешната памет в съответствие с действителната конфигурация.
7. Специфика на капацитета на кеш паметта в съответствие с действителната конфигурация.
8. Безжично свързване: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
9. Smart оперативна система: Android

## HDMI дисплей режим:


VESA режим			
№	режим	резолюция	скорост на обновяване
1	VGA	640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
4	SXGA	1280x1024	60Hz
5	WXGA	1600x900	60Hz
6	WUXGA	1920x1080	60Hz

## КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА:

Режим	Разход на енергия
Нормална работа	≤75W
Stand by	≤0.5W



## Основни инструкции за монтиране:

1) Монтаж на стойка: Поставете тялото на устройството на равна и гладка повърхност и следвайте стъпките от фиг.7

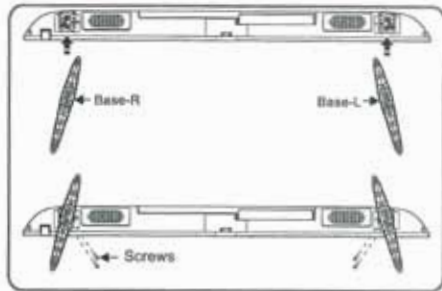

2) Монтаж на стена:

- Важно: Проверете дали стената ви е подходяща за подобен монтаж
- Уверете се че съотношението на тежестта на телевизора и конструкцията на стената е 1:4, за да предотвратите падане на телевизора.

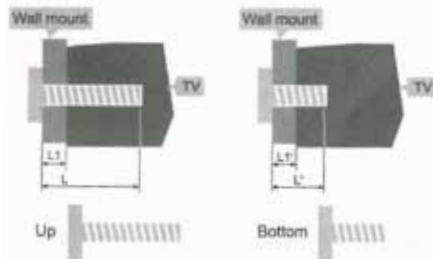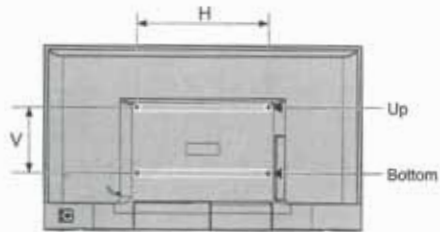

- Уверете се, че в участъка на монтаж не преминава захранващ кабел и проводник на ток.
- Моля, обърнете се към професионален монтажист, компанията не носи отговорност за щети причинени от неправилен монтаж и уредът автоматично не подлежи на гаранционен сервиз при неспазване стъпките на посочените инструкции.

- L1 и L1<sup>1</sup> - дебелина на стената

Дистанция между  
отворите в стената  
(HxV)мм

400x200

Препоръчителни размери  
на винтовете/ болтовете  
\*дължина в мм

горе: 2xM6(26.5+L1≤30+L1)

долу: 2xST6(5+L1<sup>1</sup>≤7+L1<sup>1</sup>)  
самонарезни болтове с  
плоска глава