

## РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- УПОТРЕБА КАТО ТОСТЕР  
ГРИЛ ИЛИ КЛАСИЧЕСКА СКАРА
- ГОЛЕМИ ПЛОЧИ ЗА ПЕЧЕНЕ С  
НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ
- ДВОЕН СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
- РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
- ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
- НЕПЪЛЗГАЩИ КРАЧЕТА
- ТАВА ЗА ОСТАТЪЧНА МАЗНИНА



**Мощност:** 1800 W

**Захранване:**

220-240V, 50-60Hz

**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

# АРТИКУЛ: КОНТАКТЕН ГРИЛ

## МОДЕЛ: ЕК-5018



### ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от неспазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако, предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, ауш-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуреда от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте уреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията.

Не използвайте пристособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя.
- Никога не пускате и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до пораждение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове).
- Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и за подобна употреба като:
  - в помещения за кухненски персонал в магазини, офиси и подобна работна среда;


### ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да можеша да изключи незабавно от електрическата мрежа.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
- Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен рисък. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставени в друг подобен.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с връла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

## СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте уреда на открито.
- Не поставяйте уреда в близост до газови и електрически уреди за отопление, както и до готварски фурни. В противен случай, терморегулатора може да не работи правилно.
- Проявете изключителна предпазливост, когато той е все още горещ.
- Включвайте уреда в контакт, съобразен с мощността на този уред.
- Не използвайте един и същ контакт за включване на няколко уреда с висока мощност.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

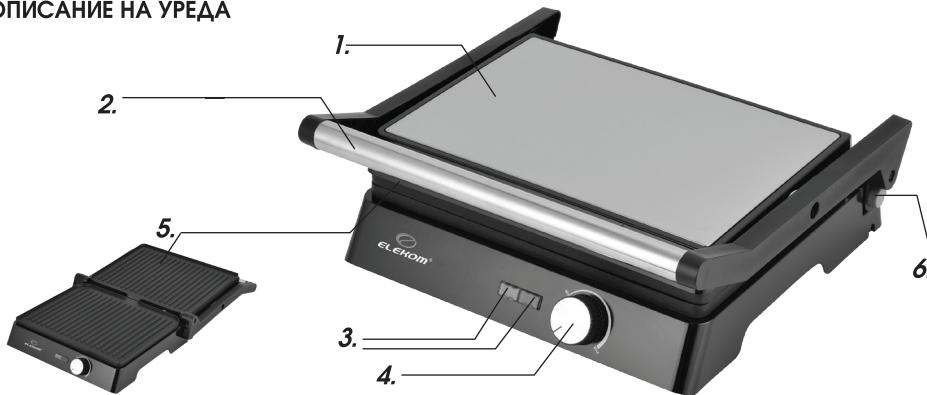

1 - Капак на уреда

2 - Ръкохватка- топлоизолирана

3 - Светлинни индикатори

4 - Копче Вкл./Изкл./ терморегулатор

5 - Плочи с незалепващо покритие

6 - Бутон - смяна позиция, отваряне

## ПРЕДИ РАБОТА С УРЕДА

- Разопаковайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.
- Отстранете всички части на опаковката (картони, пликчета и други).
- Огледайте внимателно уреда за видими транспортни или фабрични повреди.
- Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност. Не го поставяйте върху стъклени или върху фино обработени и лакирани дървени повърхности.
- Оставете достатъчно място около уреда - отгоре около 50 см, отстрани по 5 см от всяка страна.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризма на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след известна работа на уреда.


Позиция -1



Позиция -2



Бутон-смяна позиция

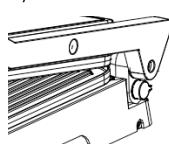

## РАБОТА С УРЕДА

- Изберете позицията, в която ще използвате уреда
- 1- (Позиция 1 - тостер-грил), 2 - (Позиция 2 - Скара)
- Включете уреда в захранващата мрежа. Изваждайте уреда да загреет до работната температура (180°C отворена скара)/(3-5 мин.).
- След като уреда е загрял, поставете бургерите (продуктите), месото, рибата и зеленчуците в/у долната плоча и затворете капака, леко притиснете.
- Ако искате да получите хрупкава и златиста коричка, намажете плочите с



## АРТИКУЛ: КОНТАКТЕН ГРИЛ МОДЕЛ: ЕК-5018

масло или олио, преди да поставите бургерите, месото, рибата, зеленчуците.

- Затворете внимателно капака на уреда, притиснете леко.
- Отворете капака след 3-5 минути и проверете дали външните повърхности на продуктите ви са добре запечени. Времето за доброто изпечане зависи от типа продукт и личните предпочитания.
- Когато пригответе няколко вида храна на плочите е нужно да са със съвместима дебелина, за пълноценната работа на уреда.
- Не използвайте метални предмети при изваждането на сандвича (продуктите). Използвайте дървени или прибори от термоустойчива пластмаса. Не използвайте остри предмети.
- Изключете уреда от контакта след работа с него.
- Можете да използвате уреда и като обикновена скара за изпечане на продукти от кайма, наденица, риба, хляб и зеленчуци. В този случай, трябва да до разтворите напълно, докато двете изпичащи повърхности са в една равнина.

Забележка: по време на работа на уреда, индикаторна лампа ще светва и ще угасва. Това е така, защото уреда се стреми да поддържа работната температура ( $180^{\circ}\text{C}$ ).

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖКА

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да почистите уреда.

За правилното функциониране и действие, този продукт трябва да се поддържа чист.

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душове и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- При загорели остатъци от печенето: В никакъв случай не използвайте търди предмети. С тях може да се повреди покритието на повърхностите за пече на гофрети.
- По-добре поставете мокра кърпа за миене върху загорелите остатъци, за да се разменят.
- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да охлади.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога, когато е включен.
- Пазете уреда го от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избръшете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навляжнете кърпата.
- За да отстраните упоритите зацепвания или остатъците от храна, използвайте найлонова четка или друг прибор предназначен за незалепващи повърхности.

### СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте захранващия кабел да бъде изтеглян, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте захранващия кабел пътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



*Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!*

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.  
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Контактен Грил; Модел: ЕК-5018  
Производител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327  
България; София, бул. П.Ю. Тодоров, бл.4, вх.А, п.к. 1  
моб.: 0885 439 220, e-mail: elekom.bg@abv.bg  
[www.elekom.bg](http://www.elekom.bg)

## INSTRUCTION MANUAL



**Power:** 1800 W  
**Power Supply:**  
220-240V, 50-60Hz

- **COOL TOUCH HANDLE**
- **NON STICK COATING PLATE**
- **WITH POWER AND READY INDICATOR LIGHTS**
- **WITH ADJUSTABLE TEMPERATURE KNOB**
- **SKID-RESISTANT FEET**
- **OVERHEAT SAFETY PROTECTION**
- **WITH DRIP TRAY**

**BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!**

# **ARTICLE: CONTACT GRILL**

## **MODEL: EK-5018**

---



### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- Do not operate with wet hands or standing on a wet floor. Do not touch the plug with wet hands.
- The appliance must not be left unattended when on a network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded contacts.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.

### **ADDITIONAL SAFETY ADVICES**

- Route cables in a safe manner so as not to stumble in them.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Connect the power plug to an easily accessible socket so that in case of an accident, the device can immediately turn off the power supply.
- Remove the plug from the socket when you want to completely turn the unit off.
- The unit is under pressure when connected to the mains.
- If the cord overheated, stop using the appliance and unplug it.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature.
- During operation of the device, never leave the unit unattended.
- This appliance is not controlled by timer or remote control.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the device near gas and electric heating and a cooking ovens. Otherwise, the thermostat may not work properly.
- Be extremely cautious when it is still hot.
- Plug the appliance into consistent with the power of this unit.

**DESCRIPTION OF THE UNIT**


1 - Device cover  
 2 - Insulated handle  
 3 - Light Indicators

4 - Control knob On/Off  
 5 - Deep non-stick plates  
 6 - Release button

**PREPARATION AND USE OF APPLIANCES**

- Unpack carefully. Check that all parts of the device are available.
- Remove all parts of the packaging material (cardboard, bags, etc.).
- Inspect the device for visible transport or factory damage.
- Inspect the power cord for violation of its insulation.
- Place the appliance on a stable, level surface.  
Do not place it on glass or on finely processed and polished wood surfaces.
- Leave enough space around the unit - top about 50 cm, 5 cm by side everywhere.
- Upon initial use of the appliance may be paid less smoke and felt a burning smell. It is normal for new appliances, and will disappear.
- When using the appliance for the first time, wipe the non-stick cooking surfaces with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaners and cloths, as this will damage the cooking surface.
- The device body can be wiped clean with a damp cloth.


Position -1



Position -2



Button - release

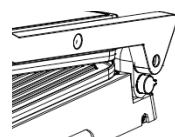
**COOKING WITH THE APPLIANCE**

- Close the plates in the desired position (1) or open in the BBQ position (2).
- Allow the food to be baked according to your preference, type of material and thickness.
- Once you have finished cooking, remove the food and disconnect the appliance from the socket.
- Plug the appliance into the mains. Wait until it warms up to operating temperature (indicator lamp goes off).
- It is recommended that the filling in the sandwich was placed between two slices of bread.
- Once the unit is hot, place the sandwiches.
- If you want to get crispy and golden brown, spread plates with butter or oil before putting the sandwiches.
- You can put only one sandwich in the unit by placing it in the center

# ARTICLE: CONTACT GRILL

## MODEL: EK-5018



of the plates.

- Close the cover of the appliance, press down lightly and fasten the handle.
- Open the cover after 2-3 minutes and check that the external surfaces of the sandwich are well browned. Time for good baking sandwich depends on the type of bread, fillings and personal wish.
- Do not use metal or sharp objects when removing a food. Use wooden or plastic utensils of heat-resistant.
- Unplug the appliance after working with him.

*Note: During operation of the device, the green indicator lamp will light up and go out.*

*This is because the unit strives to maintain the operating temperature.*

*Cleaning the appliance every time you use it avoids smoke and unpleasant smell the next time you cook.*

### CLEANING AND CARE

- Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers and more. Not allow water or other liquids enter the body of the unit.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance, allow it to cool.
- Before cleaning the appliance, ensure that it is disconnected from the outlet and both the plates the body of your appliance cooled down completely.
- NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.
- Never use metal cleaners such as wire, brush, and chemical solutions or abrasive cleaning materials in order to clean your appliance.

### External device surface:

- You can wipe the outside of your appliance and the plates with a damp cloth or kitchen towels.

### Non-stick plates:

- Wipe the plates gently with a soft paper towel or a soft cloth to remove any food residue.
- Allow the plates to soak in warm water for a few minutes to soften the remaining residue remaining from baking.
- Wash with warm water and dishwashing detergent. Rinse and dry thoroughly.

### STORAGE

- Allow the appliance to cool down completely before putting it into storage.
- Wind the power cable around the retainer at the base of the appliance.
- Store the appliance in a dry location.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -

GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM

BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

**Article:** Contact GRILL; **Model:** EK-5018

**Manufacturer:** Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Y. Todorov Blvd., bl. 4, Ent. A, p.b. 1

**Contacts:** +359 088 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,

[www.elekom.bg](http://www.elekom.bg)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- ΔΡΟΣΕΡΗ ΛΑΒΗ ΑΦΗΣ
- ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
- ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΟΔΙΑ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΣΤΑΓΟΝΩΝ

Ισχύς: 1800 W

Τροφοδοσία:  
220-240V, 50-60 Hz

Διαβάστε προσεκτικά το πιρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

# ΕΙΔΟΣ: ΓΚΡΙΛ ΕΠΑΦΗ

## ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ- 5018



### ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### Για την αποφυγή κινδύνου θανάτου μέσω ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιώνεστε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με νερό, όσο το βύσμα δικτύου βρίσκεται στην πρίζα, κυρίως όταν τη χρησιμοποιείτε σε μια κουζίνα κοντά σε νεροχύτη.
- Να προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην βρέχεται ή να μην υγραίνεται ποτέ κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Να το οδηγήσετε έτσι, ώστε να μην υφίσταται περιπτώση να μαγκωθεί ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά.
- Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αφέως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- Τραβάτε πάντα μετά τη χρήση το βύσμα από την πρίζα. Η απενεργοποίηση από μόνη της δεν αρκεί διότι συνεχίζει να υπάρχει τάση δικτύου στη συσκευή, όσο το βύσμα είναι στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε τη συσκευή.

#### Προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και τραυματισμού:

- Τα τμήματα της συσκευής ίσως είναι καυτά κατά τη λειτουργία, για αυτό πάνετε μόνο τη λαβή χειρός. Ακόμα και το κουμπί ρυθμιστή μπορεί μετά από κάποια διάρκεια λειτουργίας να είναι καυτό - γ' αυτό φοράτε καλύτερα γάντια κουζίνας.
- Τα προϊόντα ψησίματος μπορεί να καούν! Για το λόγο αυτό ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από εύφλεκτα αντικείμενα, κυρίως όχι κάτω από εύφλεκτες κουρτίνες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επιπήρηση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας καν/ ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιπρούνται μέσω ενός υπεύθυνου απόμου για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει υποδείξεις για το πως χρησιμοποιείται η συσκευή. Τα παιδιά πρέπει να επιπρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά το άνοιγμα του καλύμματος ίσως εκφύγουν πολύ καυτοί ατμοί. Για αυτό φοράτε καλύτερα κατά το άνοιγμα, γάντια για κατσαρόλες.
- Αυτή η συσκευή προβλέπεται για το ψήσιμο βάφλας για την οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται για την ετοιμασία άλλων τροφίμων και για τη χρήση σε επαγγελματικά ή βιομηχανικά πεδία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



- 1 - Κάλυμμα της συσκευής
- 2 - Μονωμένη λαβή
- 3 - Ένδειξη φωτός
- 4 - Κουμπί έλεγχου Ενεργοποίηση /

- 5 - Απενεργοποίηση
- 6 - κουμπί απελευθέρωσης

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑΣ

• Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.

• Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (3) θα ανάψει.

• Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα ανάψει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη δάρκεια της προθερμανσής έχετε πάντα τις πλάκες κλειστές.

• Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, ανοίξτε τις πλάκες και τοποθετήστε το φαγητό πάνω στην κεραμική πλάκα ψησίματος.

• Κλείστε τις πλάκες. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα σβήσει.

• Αφήστε το φαγητό να ψηθεί, ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού, τη γέμιση και ανάλογα με την προτίμησή σας.

• Όταν έχει ολοκληρωθεί το ψήσιμο χρησιμοποιήστε τη λαβή (2) για να ανοίξετε το κάλυμμα. Κάποια προϊόντα, όπως το τυρί, μπορεί να λιώσουν και να κολλήσουν πάνω στις κεραμικές πλάκες. Για να καθαρίσετε τις πλάκες από τυχόν υπολείμματα τροφών χρησιμοποιήστε πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εξαρτήματα, καθώς ενδέχεται να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια των πλακών.

• Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις πλάκες ανοιχτές για να κρυώσουν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην αγγίζετε τις επιφάνειες της συσκευής όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να ανοίξετε το κάλυμμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν βγάζετε τα ζεστά φαγητά από τις πλάκες ψησίματος.

## ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Χρήση της συσκευής ως Τοστιέρα

• Εποικάστε τα σάντουιτς μπιφτέκια, λεπτές φέτες κρέατος κ.ά. και τοποθετήστε τα στην κάτω πλάκα ψησίματος (5).

• Κλείστε την επάνω πλάκα, η οποία διαθέτει προσαρμοζόμενο μεντοέ, ειδικά σχεδιασμένο για να πίεζει ομοιόμορφα την τροφή. Η επάνω πλάκα θα πρέπει να βρίσκεται στο κατώτατο σημείο για να δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές γραμμές γκριλ επάνω στο φαγητό.

• Όταν η τροφή έχει ψηθεί χρησιμοποιήστε τη λαβή (2) για να ανοίξετε το κάλυμμα. Αφαιρέστε την τροφή με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά πριούνια ή μαχαιρία, κίνδυνος φθοράς της κεραμικής επιφάνειας των πλακών ψησίματος (5).

• Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψήσετε σάντουιτς, ψωμάκια, πίττες, μπιφτέκια, λεπτές φέτες κρέατος και λαχανικά.

• Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μαγειρέψετε υγιεινά και γρήγορα, καθώς το φαγητό ψήνεται ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές.

• Οι ρίγες στην επιφάνεια των πλακών ψησίματος (5) καθώς και το κανάλι εξόδου λίπους στη γωνία της πλάκας κάνουν το λίπος να πέφτει και να διοχετεύεται στον δίσκο συλλογής λίπους. Όταν ψήνετε περισσότερες από μία τροφές είναι σημαντικό το πάχος τους να είναι παρόμοιο, ώστε το κάλυμμα να κλίνει πιέζοντας ομοιόμορφα όλες τις τροφές.

Χρήση της συσκευής με ανοιχτές πλάκες (BBQ)

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.

• Η επάνω πλάκα ανοίγει οριζόντια και ευθυγραμμίζεται με την κάτω πλάκα, δημιουργώντας μία μεγάλη επιφάνεια ψησίματος.

• Εντοπίστε το κλείστρο ασφαλείας στη δεξιά πλευρά της λαβής.

• Έχοντας το αριστερό σας χέρι στη λαβή (2), χρησιμοποιήστε το δεξιό σας χέρι για να πιέσετε το κλείστρο ασφαλείας.

Γιρίστε την λαβή (2) προς τα πίσω έως ότου η πάνω πλάκα να βρεθεί οριζόντια επάνω στον πάγκο της κουζίνας σας.

Η συσκευή θα παραμείνει σε αυτήν την θέση έως ότου σηκώσετε με τη λαβή (2), την επάνω πλάκα, για να την επαναφέρετε σε κλειστή θέση.

• Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής λίπους.

• Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψήσετε μπιφτέκια, μπριζόλες, πουλερικά (δεν συνιστούμε το ψήσιμο κοτόπουλου με κόκκαλο, καθώς δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα όταν οι πλάκες είναι ανοιχτές), ψάρι και λαχανικά.

• Με αυτόν τον τρόπο ψησίματος διπλασιάζεται η επιφάνεια ψησίματος.

• Μπορείτε να μαγειρέψετε διαφορετικούς τύπους τροφής στις δύο πλάκες, χωρίς να μπερδεύονται οι γεύσεις, ή να ψήσετε μεγάλες ποσότητες της ίδιας τροφής. Η ανοιχτή θέση επιτρέπει, επίσης, το ταυτόχρονο ψήσιμο κρεάτων διαφορετικού πάχους.



**ΠΙΕΣΤΕ**

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι το σώμα της συσκευής και η αντίστασή της έχουν κρυώσει. Ο καθαρισμός, γίνεται ευκολότερα όταν οι πλάκες είναι ελαφρώς ζεστές ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για τον καθαρισμό της. ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

- Σκουπίστε τις κεραμικές πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό πανί για να τις καθαρίσετε ή να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών. Για υπολείμματα τροφών τα οποία έχουν καεί χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή χαρτί κουζίνας που έχετε νοτίσει με νερό και απορρυπαντικό πιάτων για να τα μαλακώσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε οτιδήποτε μπορεί να χαράξει ή να φθείρει την κεραμική επίστρωση.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας μόνο με νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να την καθαρίσετε, κίνδυνος φθοράς του φινιρίσματος.
- Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής λίπους μετά από κάθε χρήση και πλύνετε τον σε ζεστό σαπούνι με νερό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του δίσκου.
- Στεγνώστε καλά τα τμήματα της συσκευής που έχετε καθαρίσει και τοποθετήστε τα και πάλι στη θέση τους.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Για να μεταφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε την αρχική της συσκευασία ή τυλίξτε τη σε ένα μαλακό πανί.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδόστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



**Είδος: Γκριλ επαφή; Μοντέλο: ΕΚ-5018**

Κατασκευαστής: Top Troniks LTD; ΑΦΜ № 130985327

Βουλγαρία; Sofia, Petko Y. Todorov, Bl.4; EvD.A

mob. +359 088 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg